

**ОГОГО**

Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU



Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели  
**Комод Mikko с 3-мя ящиками**



Активация Wind  
Чтобы активировать

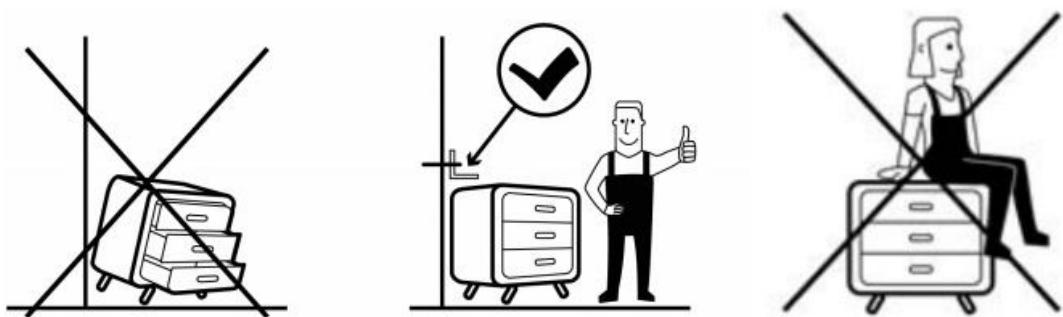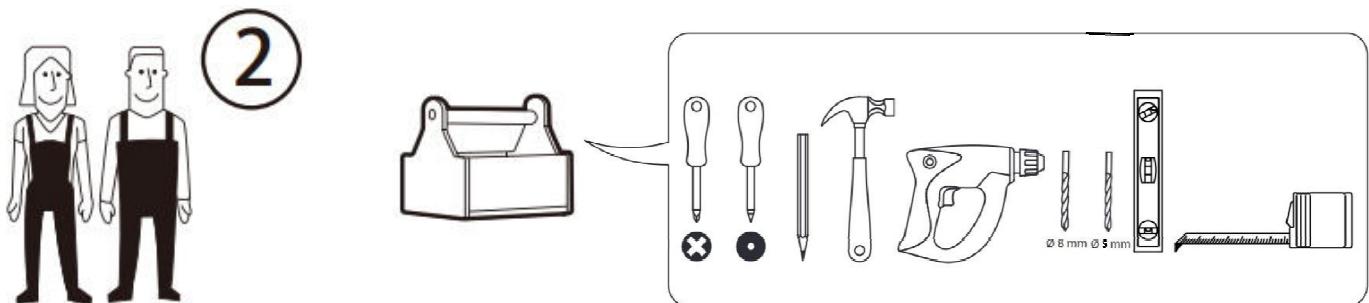

## СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

## ВНИМАНИЕ!





Рекомендуется крепить изделие к стене.

Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотельными кирпичами, силикатными полнотельными кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Ставьте тяжелые предметы дальше от края
- Страйтесь размещать тяжелые предметы в нижней части изделия
- Не позволяйте детям виснуть на ящиках.
- Не садитесь и не вставайте на изделие.


**Комод Mikko с 3-мя ящиками**  
**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

Наименование		Количество, шт.
A	Дюбель DU 232 ввинчивающийся	 15
Б	Винт 6x25 в потай	 9
В	Дюбель-полипропил, 8x50	 2
Г	Заглушка -самоклейка d=14 мм	 66
Д	Заглушка -самоклейка d=18 мм	 15
З	Конфирмат-винт 7x50	 57
И	Конфирмат-ключ 4 Z	 1
К	Ножка регулируемая для мет. оснований арт.PI05.M6X18.BL	 4
Л	Комплект направляющих Push с замками L=350мм	 3
О	Саморез 4,2x16 с прессшайбой	 6
П	Шкант мебельный 8x30	 8
Т	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих	 12
У	Шуруп/Саморез 4,0x60 потай	 2
Х	Эксцентрик Rastex 15/16	 15

**Комод Mikko с 3-мя ящиками**  
**Комплектовочная ведомость деталей**


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
61	Крышка	1	1022	439	16
62	Стенка горизонтальная	1	980	414	16
63	Стенка задняя	1	980	584	16
66	Ящика стенка боковая	6	340	154	16
67	Ящика стенка задняя	3	938	144	16
68	Ящика стенка передняя	2	938	144	16
69	Ящика стенка передняя	1	938	144	16
48	Ящика дно	3	938	308	16
64	Стенка вертикальная левая	1	602	414	18
65	Стенка вертикальная правая	1	602	414	18
60	Фасад ящика	3	1012	198	18

1.

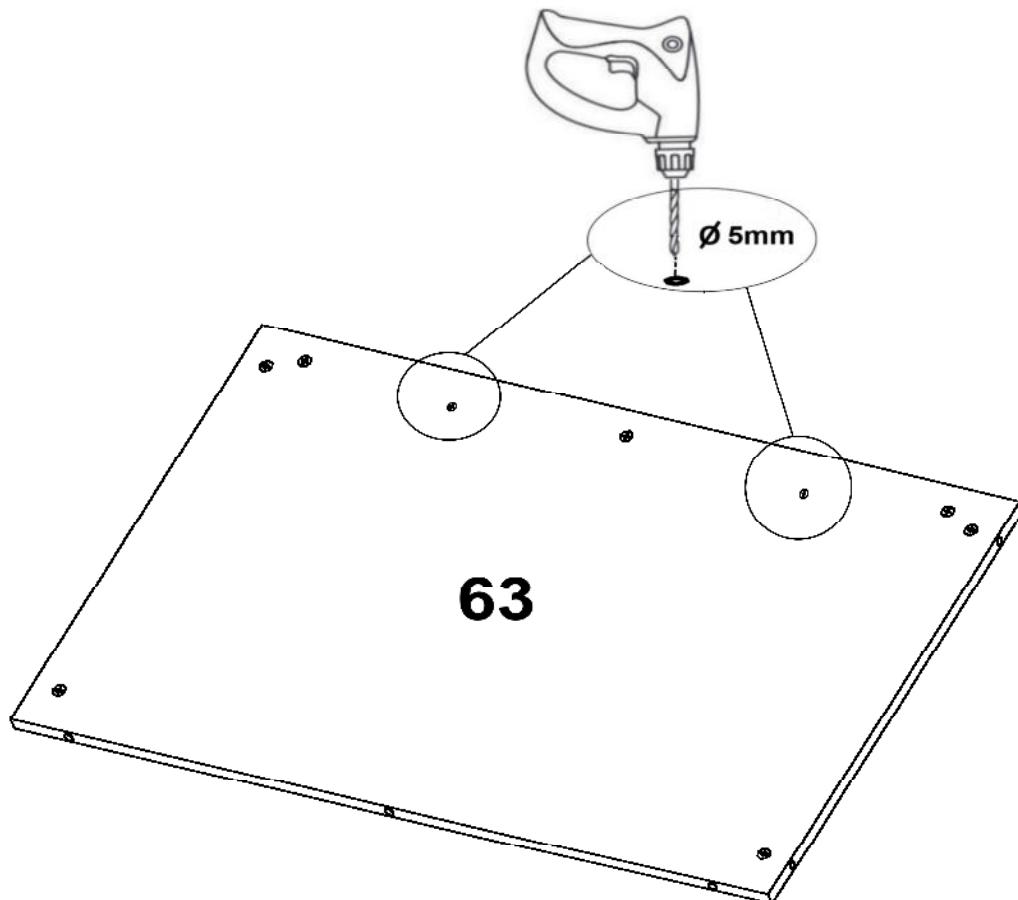


Для крепления к стене досверлить отверстия d5/d9 насквозь


2.

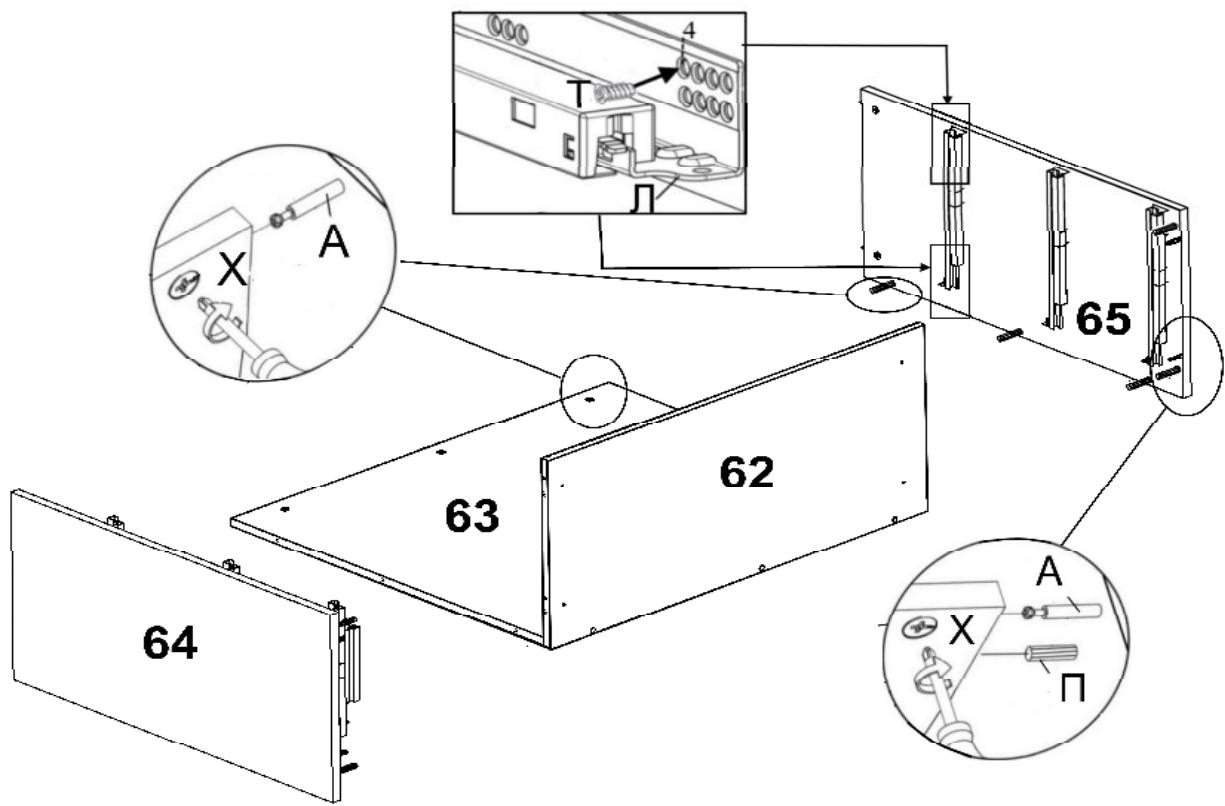


3.

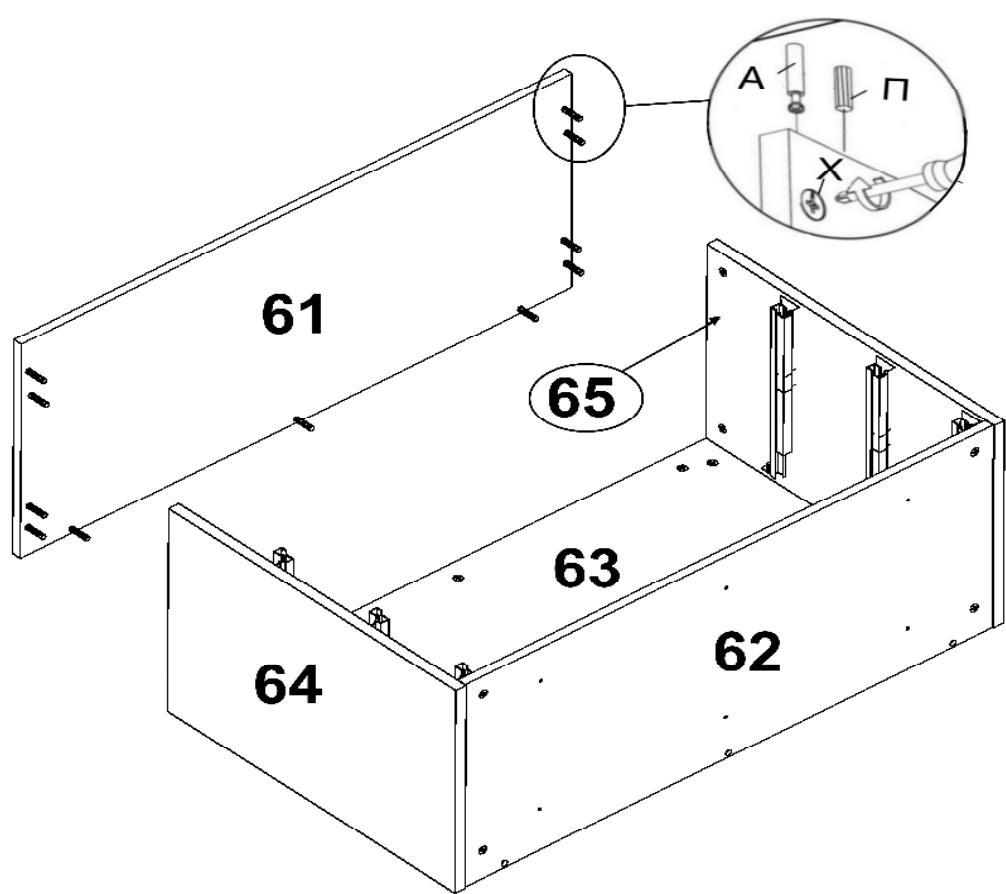

4.

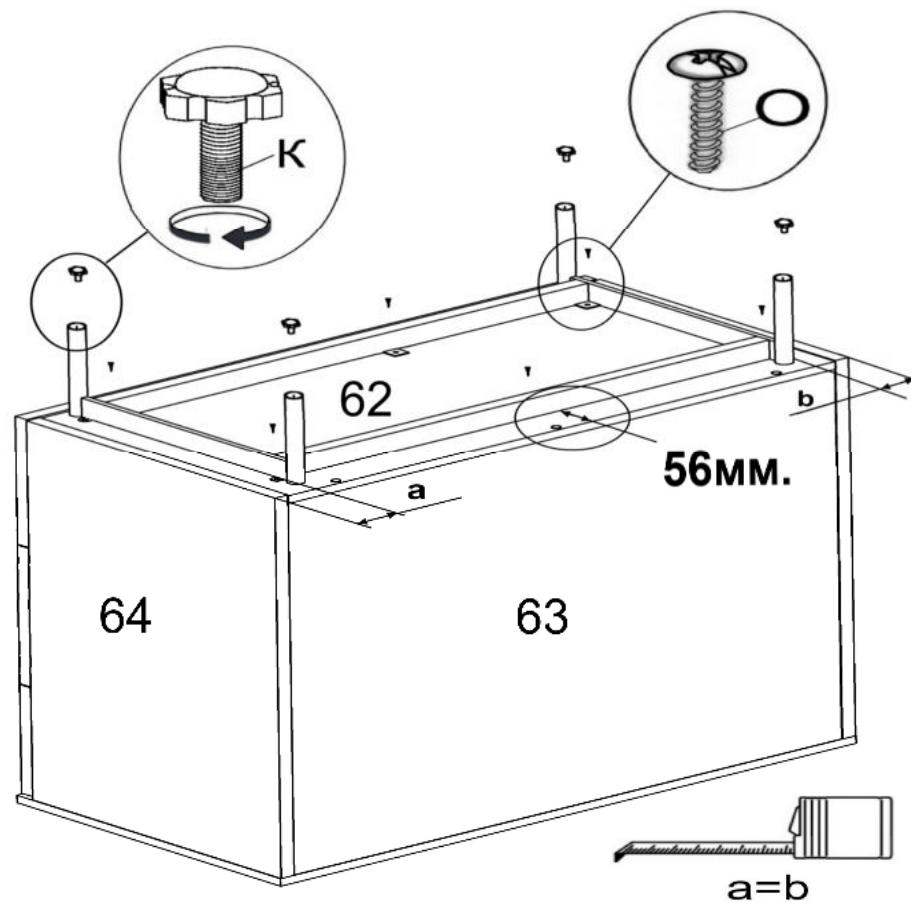


5.

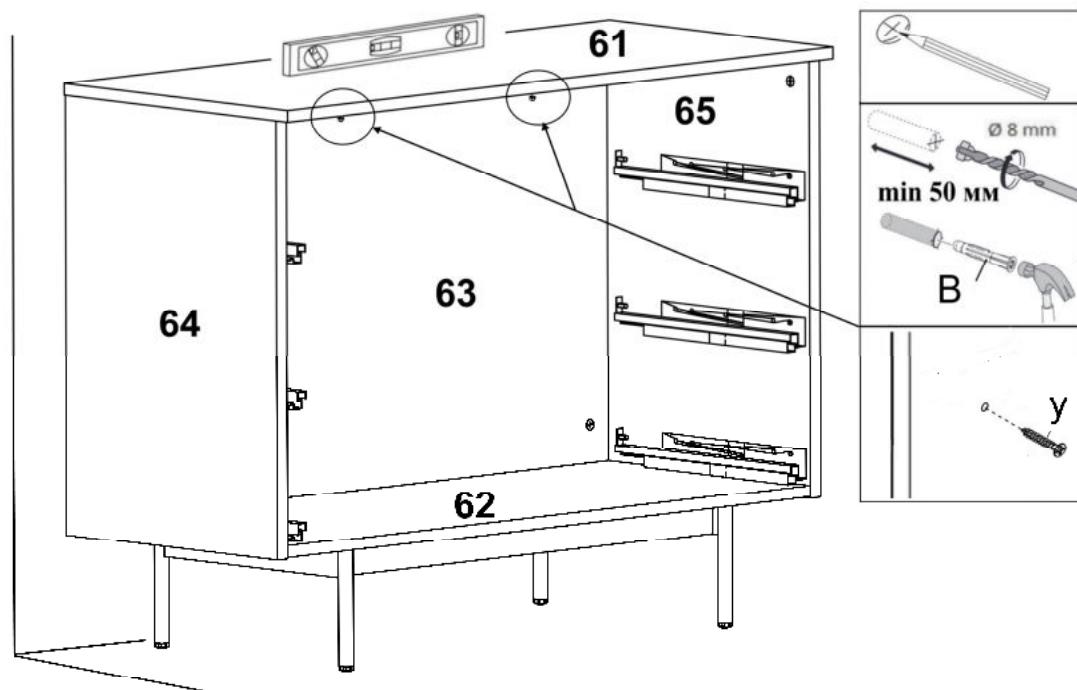


6.

Верхние ящики - 2шт.

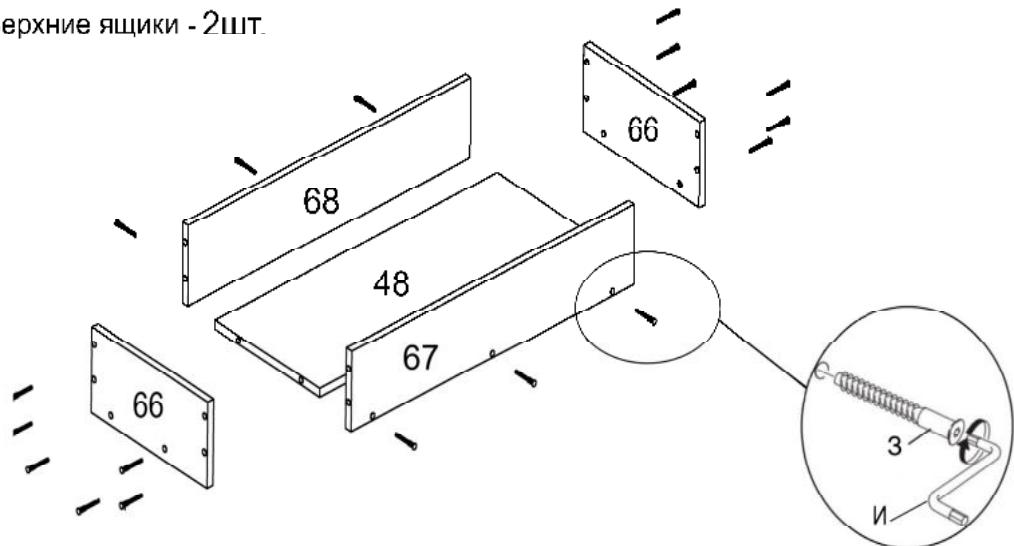


Нижний ящик-1шт.

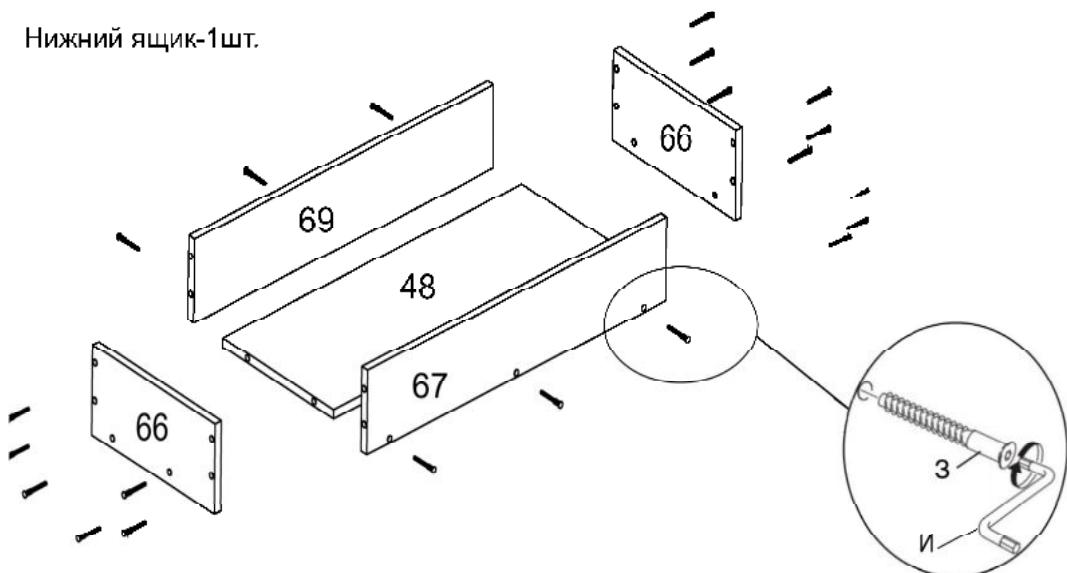


7.


Верхние ящики- 2шт.

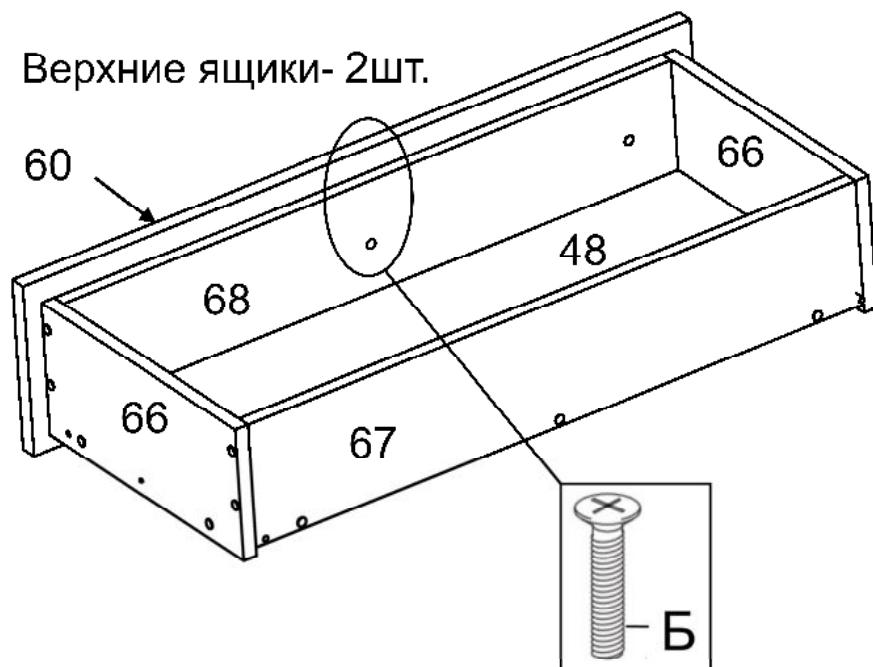

Нижний ящик -1шт.

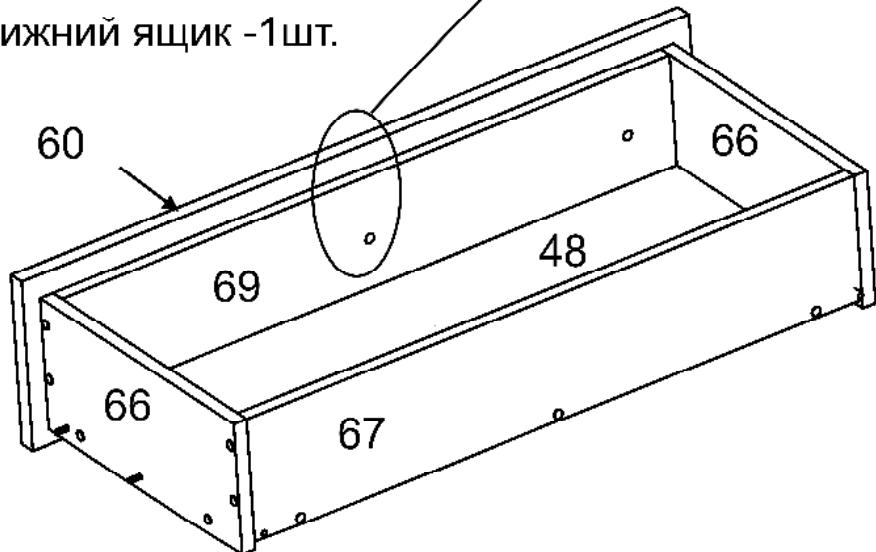


8.

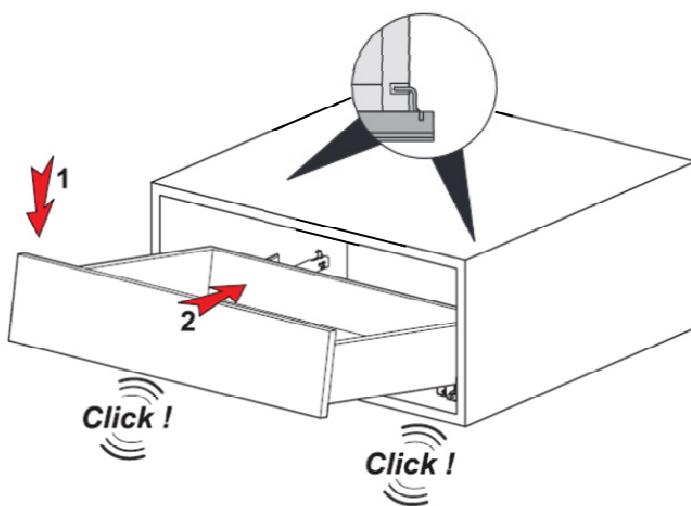

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.

9. Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

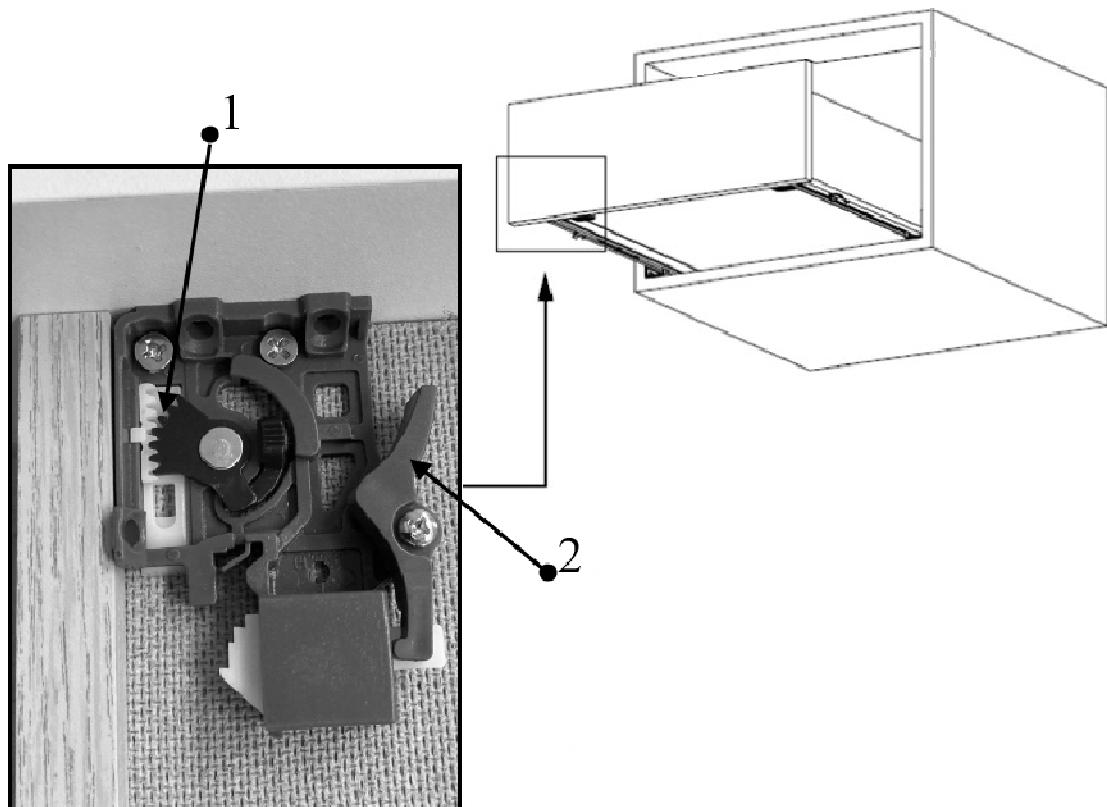

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты M6x25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

10. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г, Д.

## *Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью*



Активация Windc  
Чтобы активировать Windc

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

## *Гарантии изготовителя*

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.