


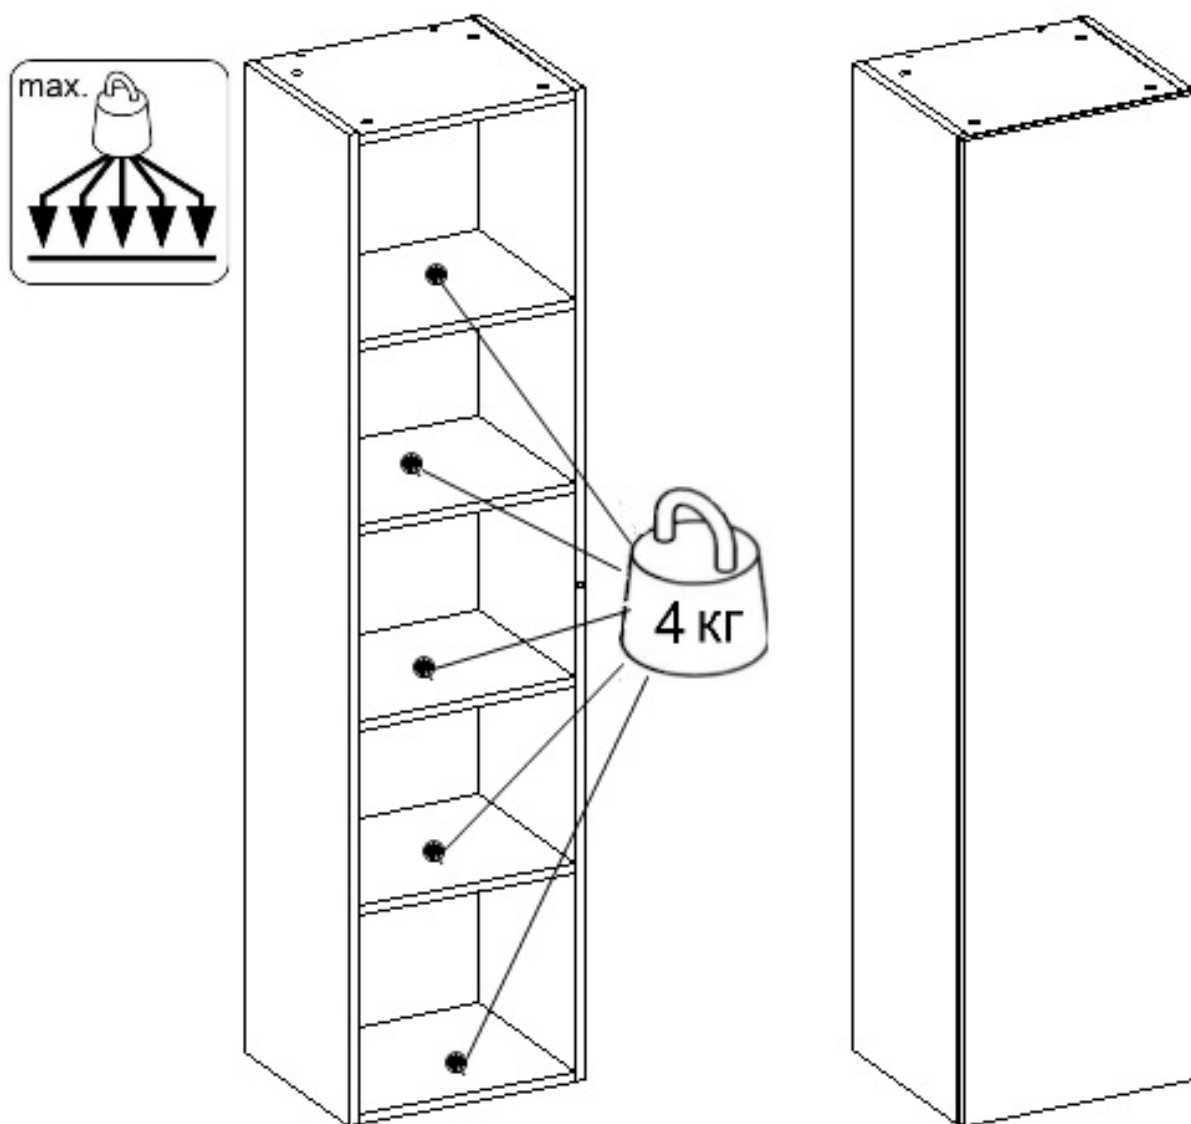


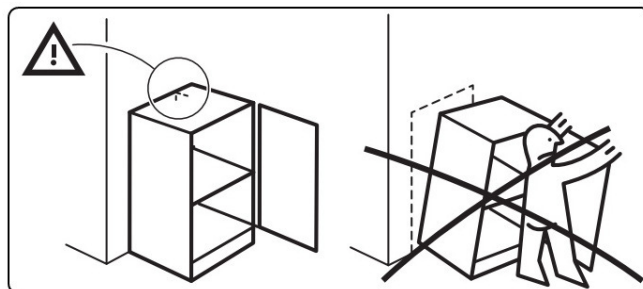

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели
«Gardi» Шкаф навесной широкий 1600

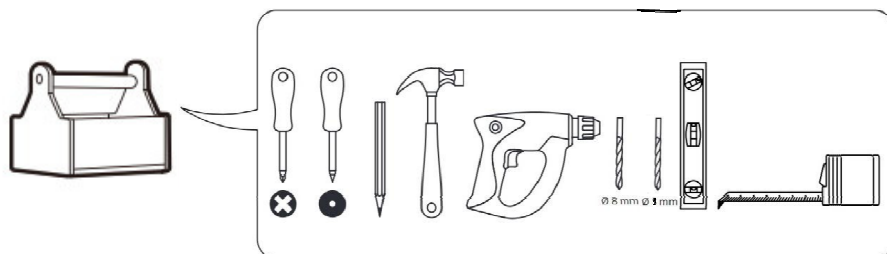

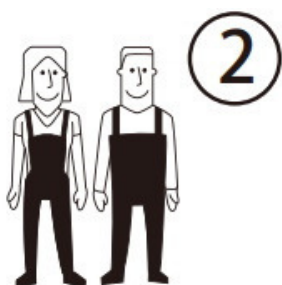

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Изделие навесное – крепится на стену.

Стены не должны быть из гипсокартона без закладных на уровне навески шкафов.

Мы не несем ответственности за качество опорных стен.

Предлагаемые нами дюбели предусмотрены для установки в стены из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича. Для стен из других материалов необходимо подобрать другой вид крепления.

В целях дополнительной безопасности

- Не превышайте допустимую нагрузку
- Старайтесь распределять нагрузку равномерно
- Не ставьте тяжелые предметы сверху
- Никогда не позволяйте детям залезать в шкаф, а также виснуть на дверях.


Gardi Шкаф навесной широкий 1600
Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование			Количество, шт.
А	Дюбель DU 232 ввинчиваемый		28
Б	Дюбель DU 322		8
В	Дюбель-полипропил, 8х40		4
Г	Заглушка -самоклейка d=18 мм		28
Д	Шина для навесов ТУР В L=350мм		1
Е	Навеска для настенных панелей, с регулировкой 543/CBI		2
Ж	Петля 110 накладная, 48мм, Slide-on, отделка никель МН.202.21.S00.N		4
З	Планка монтажная Н4 с евровинтом, Slide-on, отделка никель МР.202.Н4.N		4
И	Полкодержатели VB135 с фиксатором		8
Л	Толкатель K-PUSH TECH усиленный 37 мм накладной, серый		1
М	Шкант мебельный 8х30		20
Н	Шуруп - навес 5,5х50мм		3
О	Шурупы 3,5х13 впотай		20
П	Шуруп/Саморез 40х60 впотай		1
Р	Эксцентрик Rastex 15/16		28
С	Ограничитель открывания для петли		2

Gardi Шкаф навесной широкий 1600
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
40	Верхний щит	1	368	332	16
41	Нижний щит	1	368	332	16
42	Горизонтальный щит	2	368	308	16
43	Полка	2	368	308	16
44	Боковая стенка	1	1600	332	16
45	Боковая стенка	1	1600	332	16
46	Задняя стенка	1	1566	368	16
47	Дверь	1	1596	396	16

1.

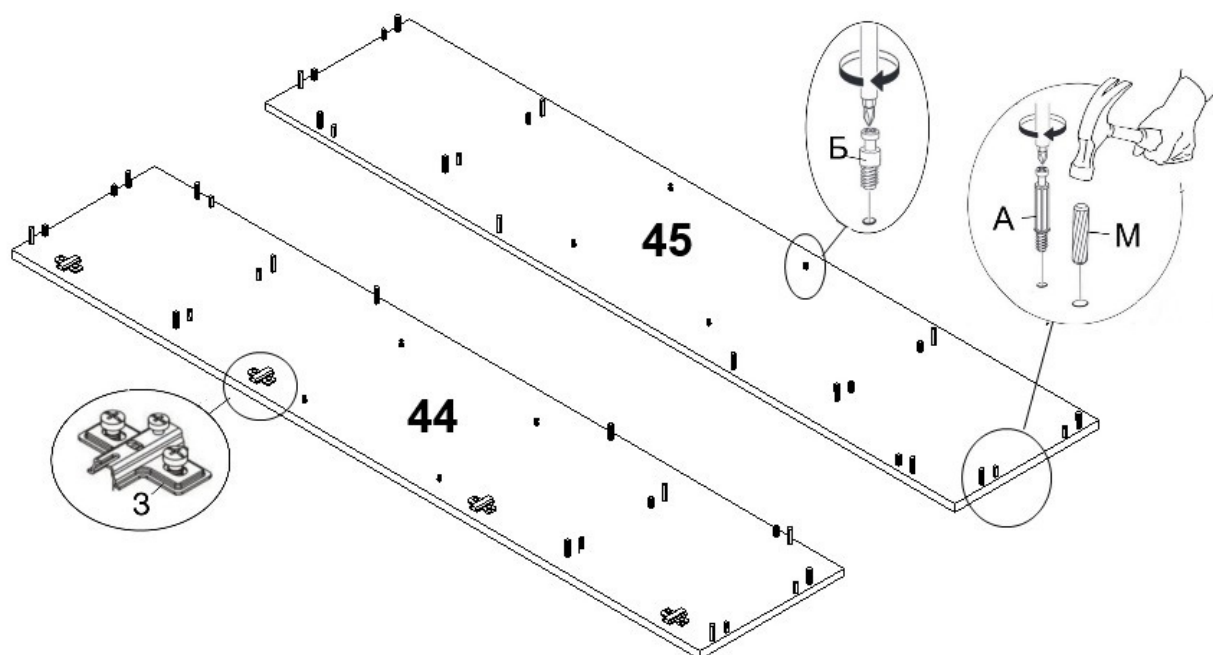


Дверь может открываться как вправо так и влево.


Далее показана сборка, где дверь открывается влево.

Для того, чтобы дверь открывалась вправо, нужно поменять вертикальные стенки **44** и **45** местами, развернув их на 180°.


2.

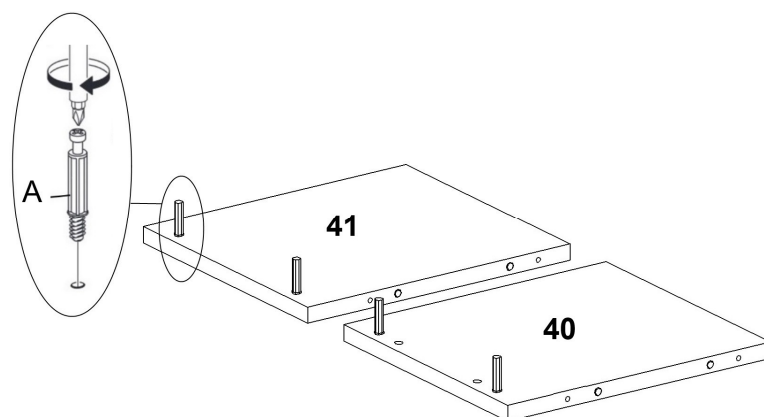


3.

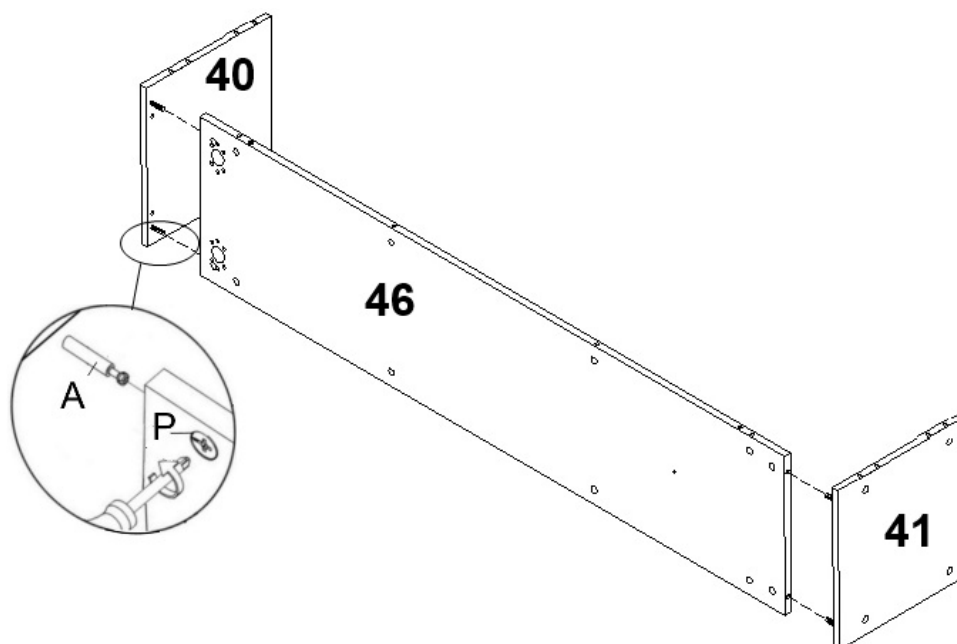


4.

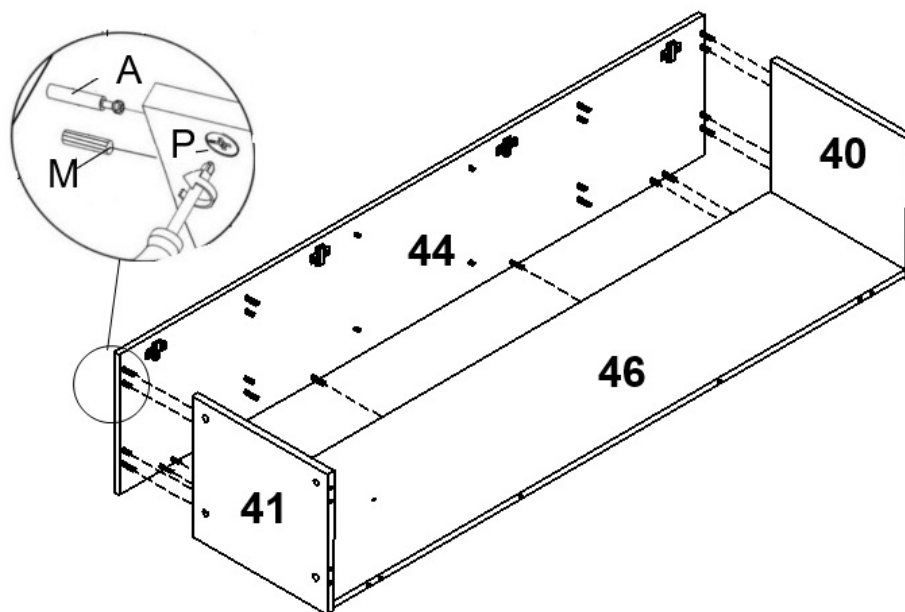


5.

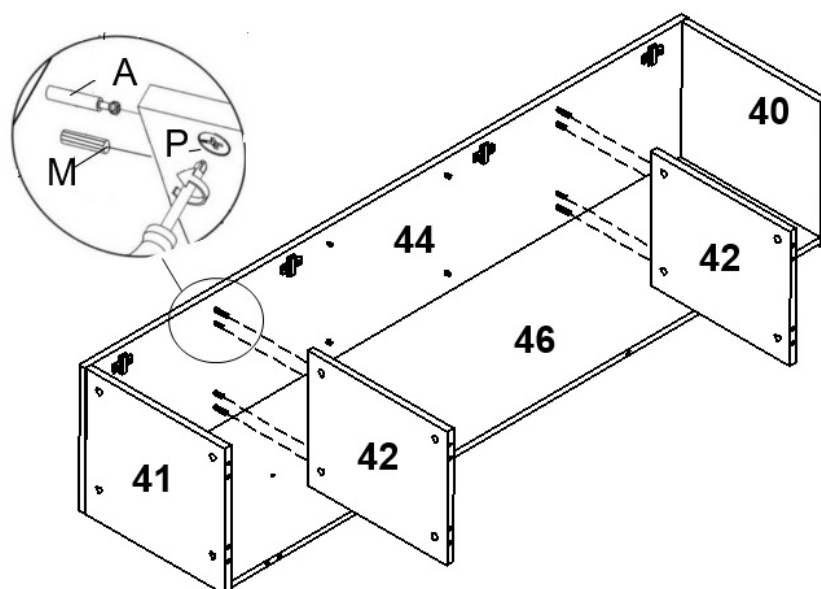


6.

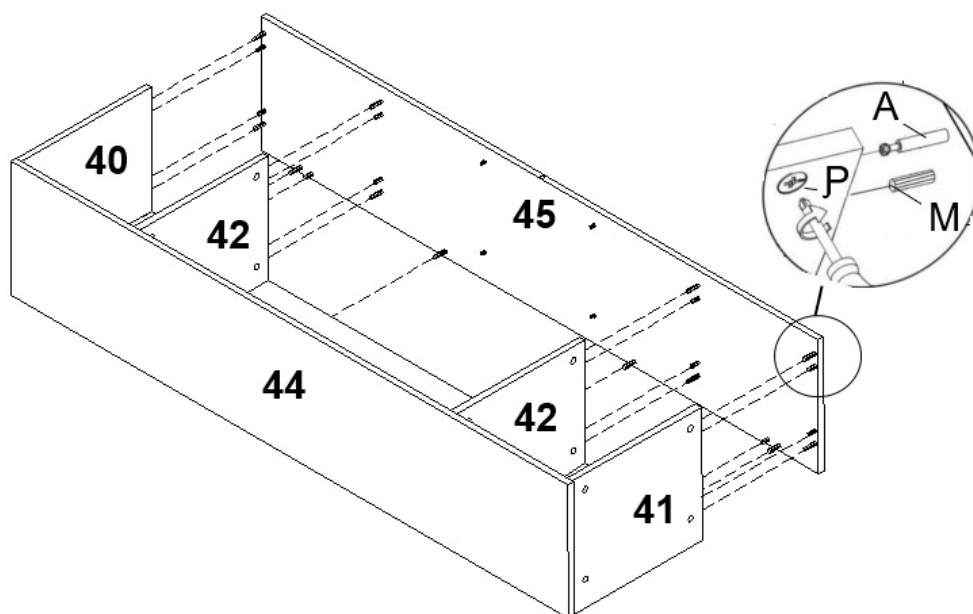


7.

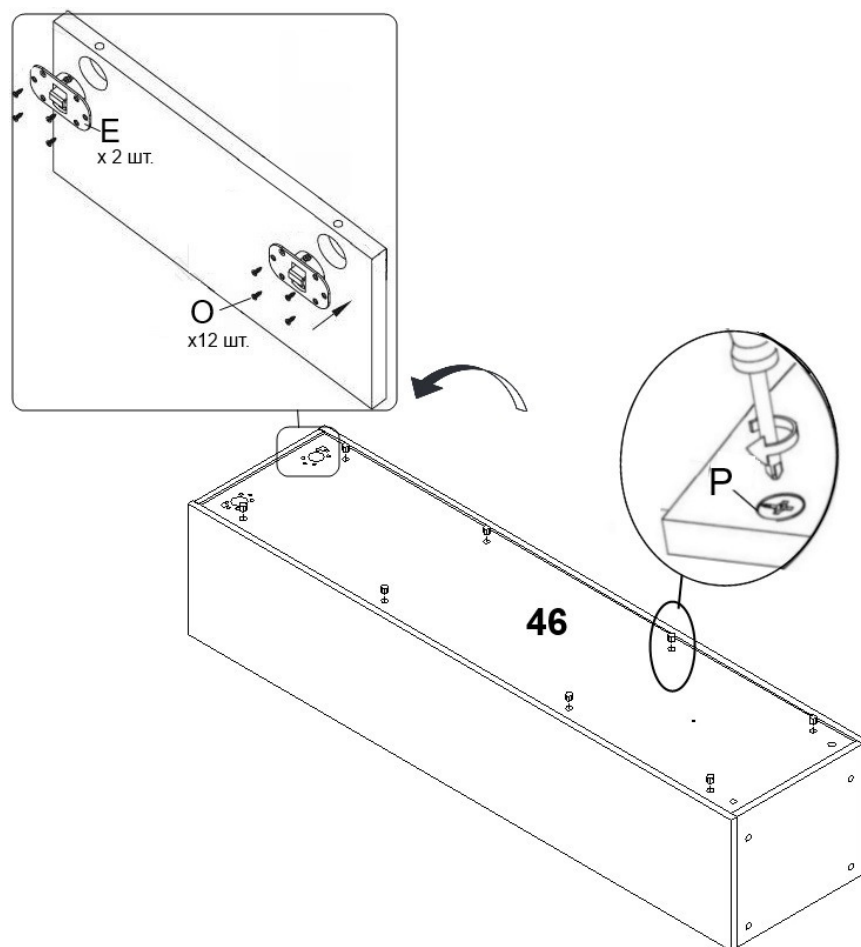


8.

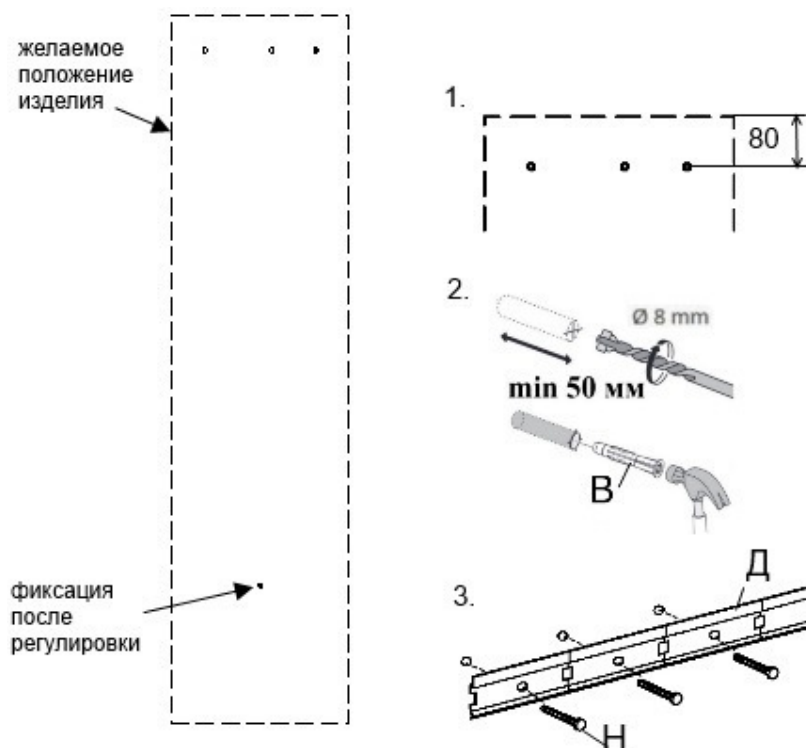

9.

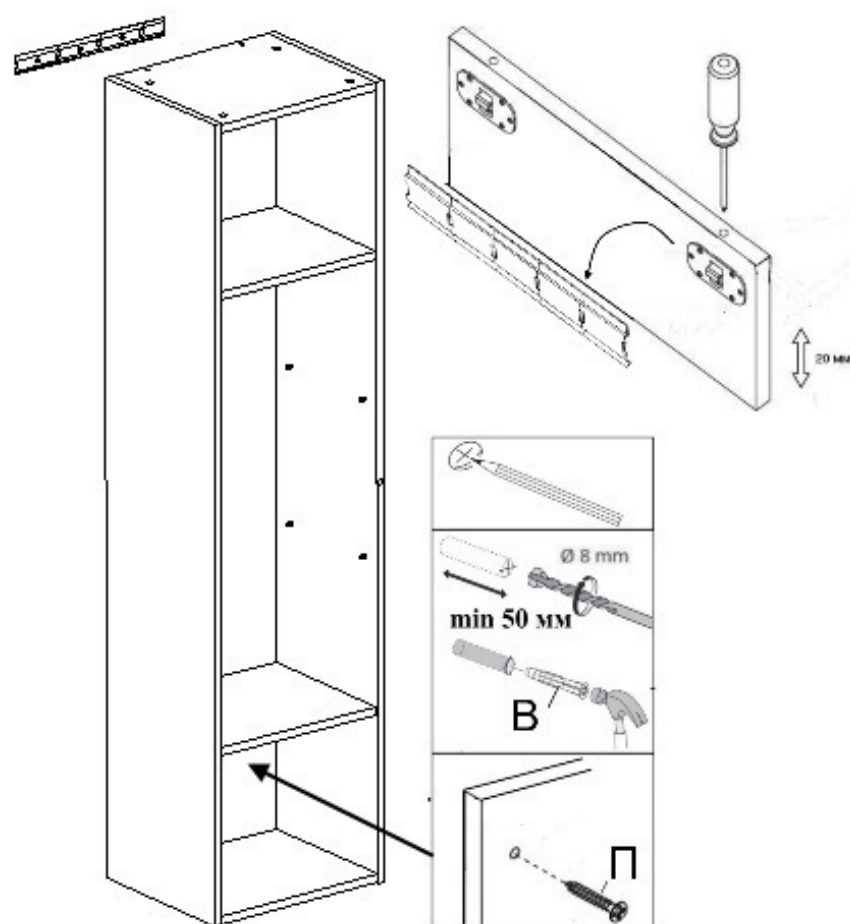


10.

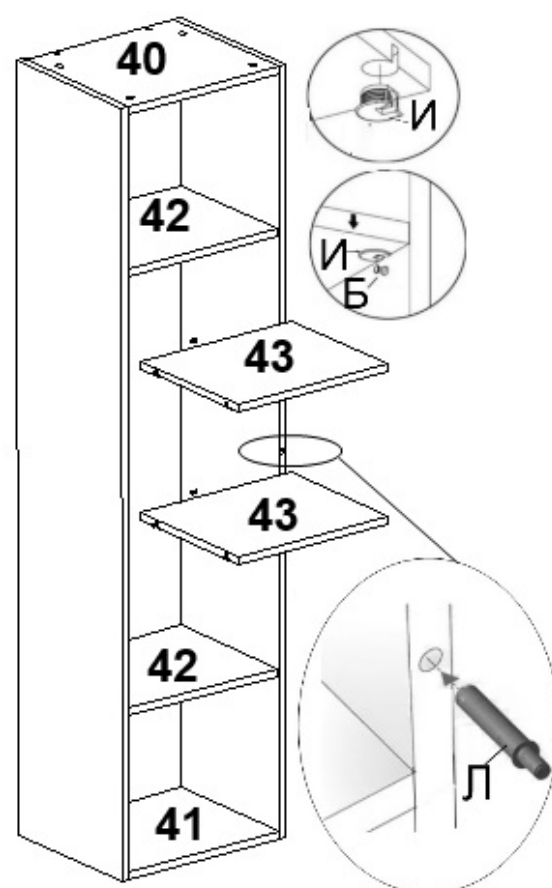


11.

В случае, если шкаф стоит вплотную к стене или другому (более глубокому) модулю, рекомендуется установить ограничители открывания двери. Ограничители устанавливаются в две крайние петли по схеме ниже.


Ограничитель угла открывания 86°

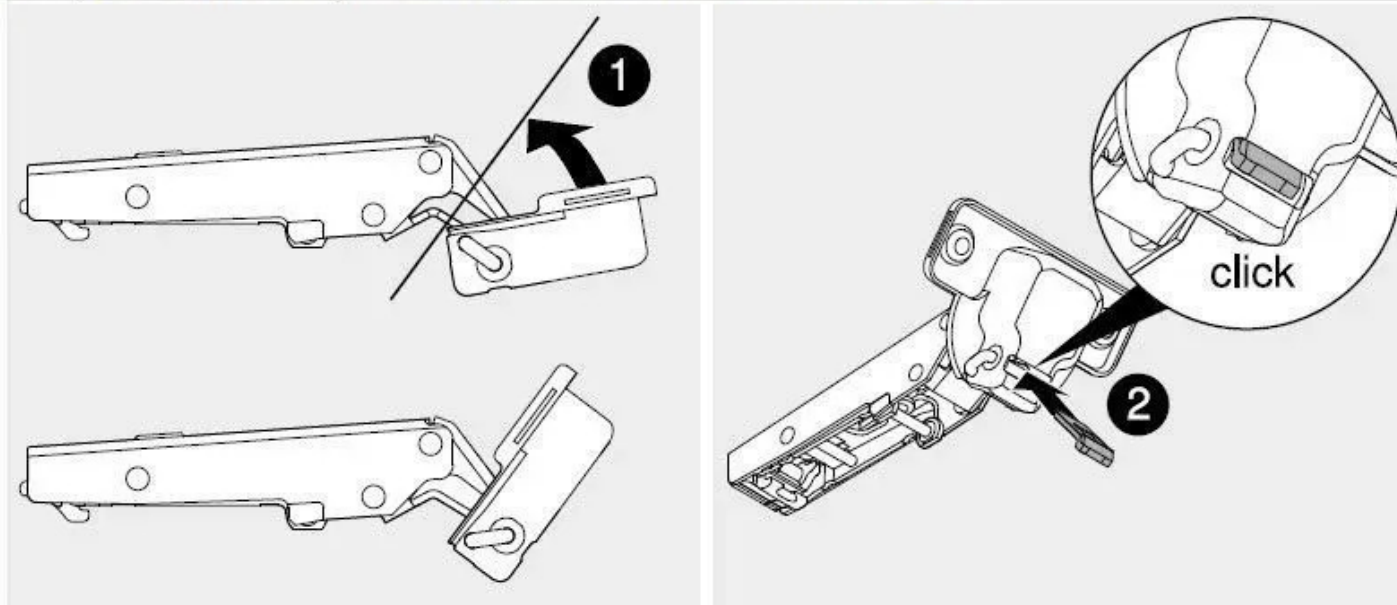

Монтаж

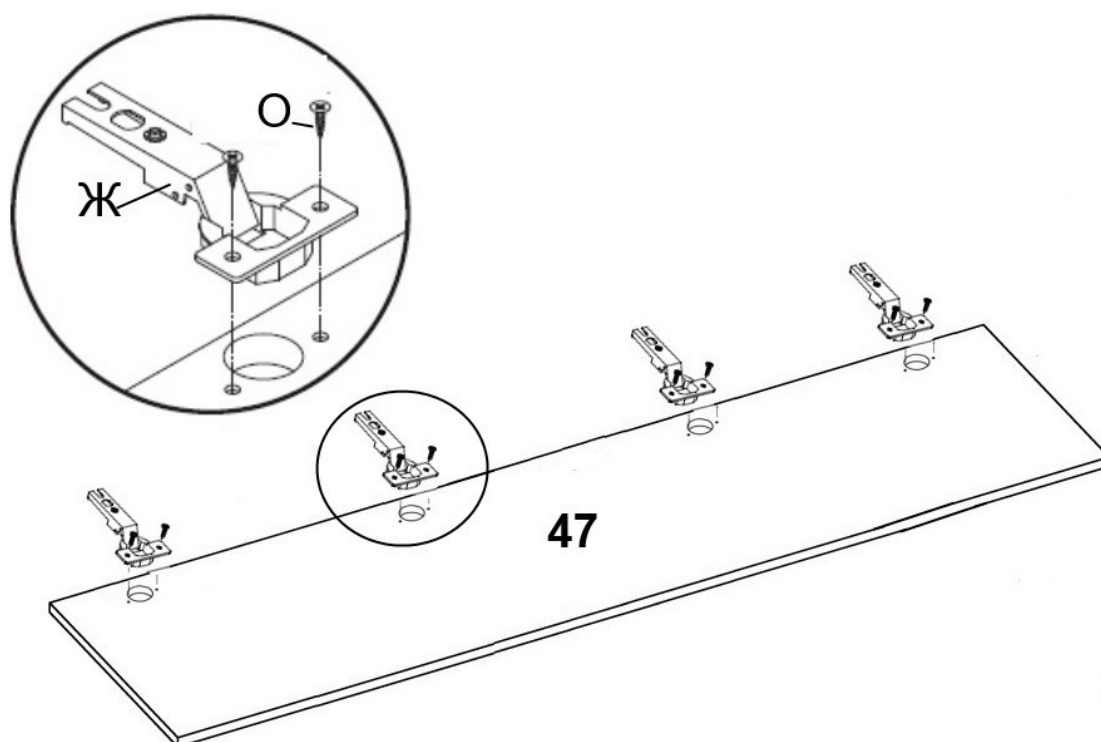

12. Установить и отрегулировать двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

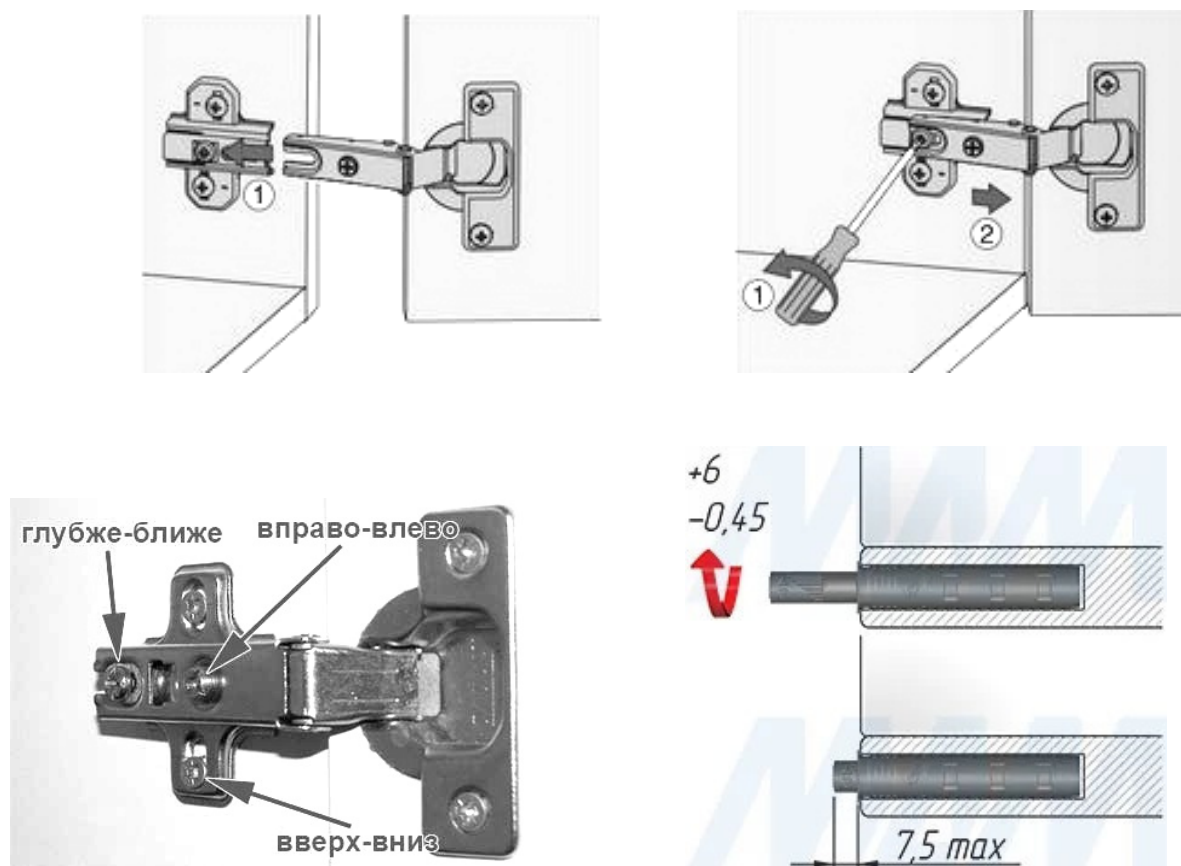

13. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Общие рекомендации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует крепить на сырых и холодных стенах или близко к источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Крепления должны соответствовать материалу стены.

11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что, перемещая тяжелый предмет по поверхности, можно случайно поцарапать её, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.