

OGOGO

Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант 2-х дверный Frida

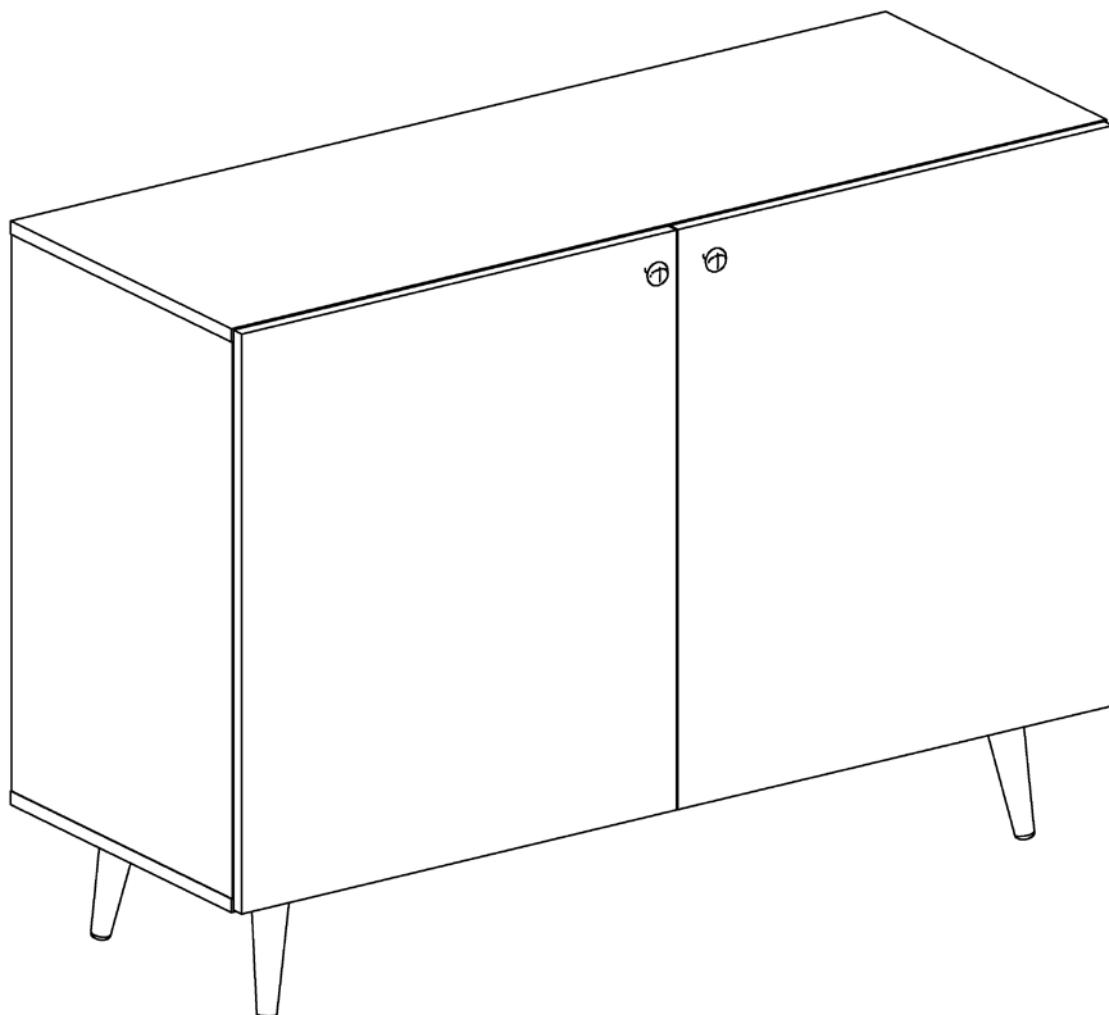

K сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплект из четырех опор определяется при покупке серванта:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для серванта 2- дверного Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.


Сервант 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
5.31	Нижний щит	1	1204	434	16
5.32	Верхний щит	1	1204	434	16
5.3	Стенка вертикальная левая	1	668	434	16
5.30	Стенка вертикальная правая	1	668	434	16
5.25	Перегородка	1	668	414	16
5.33	Полка	4	577	414	16
	Задняя стенка	2	683	592	3,2
	Фасад				
5.34	Дверь	1	696	598	16
5.35	Дверь	1	696	598	16

Сервант 2-х дверный Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Дюбель DU 232 ввинчивающийся ф5	6	шт.
2	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	16	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	26	шт.
5	Заглушка -самоклейка d-18	6	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	6	шт.
7	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
8	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
9	Планка монтаж. MP.302.H2. H=2	4	шт.
10	Подвеска № 349	2	шт.
11	Полкодержатели VB135 с фиксатором	16	шт.
12	Саморез 4,0x60 впоптай желтый	2	шт.
13	Саморез 4,2x13 с прессшайбой	2	шт.
14	Скрепка задней стенки	5	шт.
15	Уголок мебельный с шурупом	12	шт.
16	Шкант мебельный 8x30	6	шт.
17	Шурупы 3,0x20 впоптай оц ГОСТ 1145-80	5	шт.
18	Шурупы 3,5x13 впоптай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
19	Шурупы 4,0x13 впоптай ГОСТ 1145-80	16	шт.
20	Эксцентрик Rastex 15/16	6	шт.

Сборка корпуса

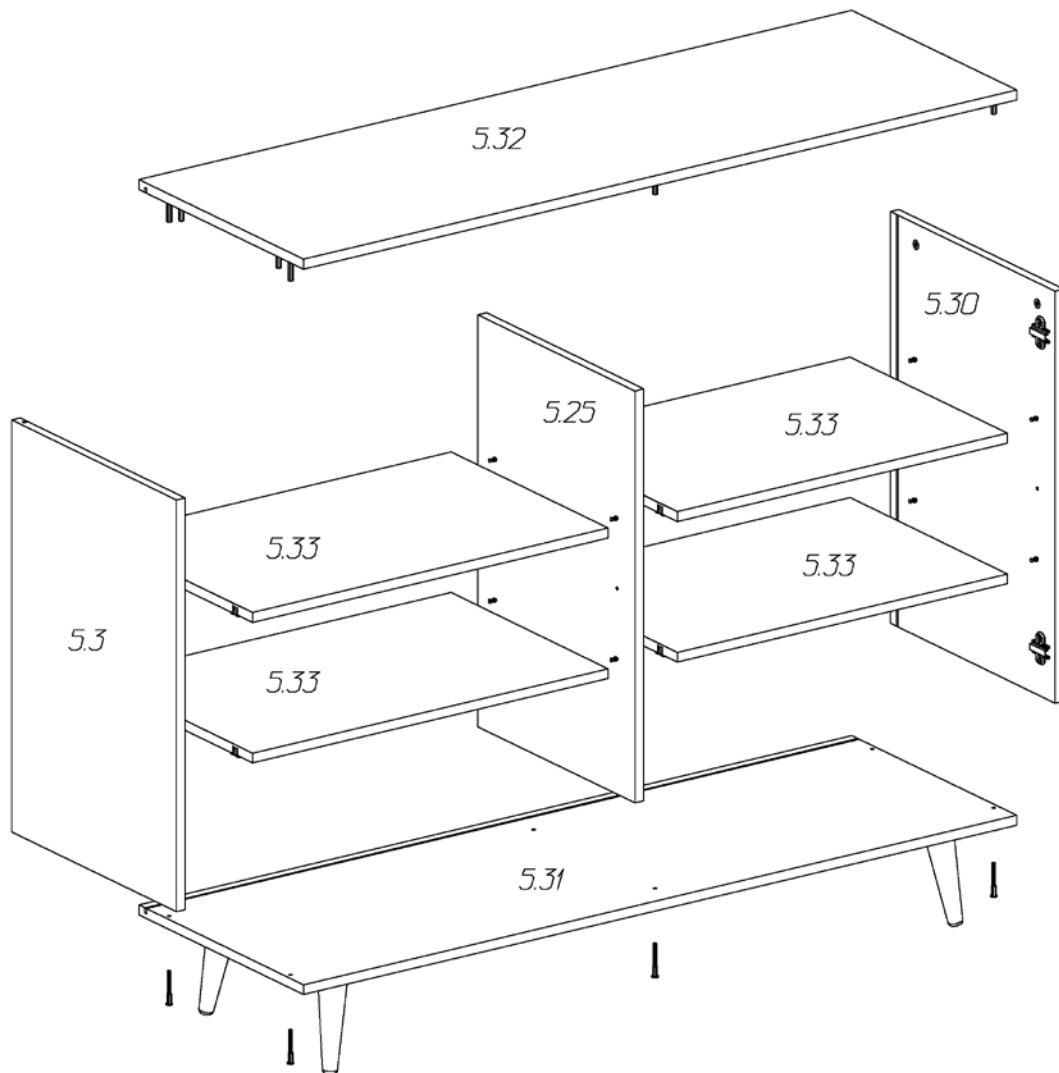

1. На стенках вертикальных **5.3, 5.30**:


- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

2. На перегородке **5.25**:


- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- с двух сторон для установки полок в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

3. На верхнем щите **5.32** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные), в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.

4. В отверстия на полках **5.33** установить врезные полкодержатели **VB 135**.

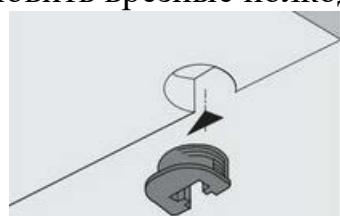

5. Установить верхний щит 5.32 так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях 5.3, 5.25, 5.30. Затянуть эксцентрики.
6. Нижний щит 5.31 закрепить конфирматами 7x50 к стенкам вертикальным 5.3, 5.30, перегородке 5.25.
7. Вставить задние стенки в пазы вырезами вверх.
8. Собранный корпус проверить на прямоугольность, сравнивая диагонали (их длины должны быть равны). Прямоугольное положение корпуса зафиксировать с помощью мебельных уголков с шурупами. В местах стыка задние стенки закрепить скрепками с шурупами 3x20мм впотай.

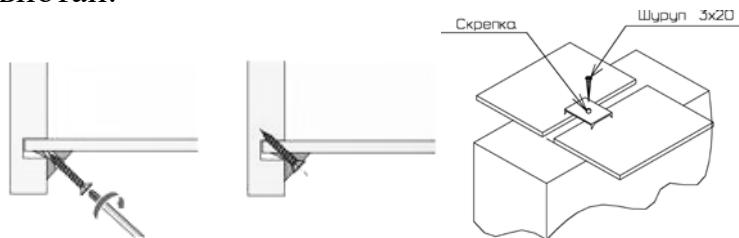

9. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- фланцы шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;

для металлических ножек

10. ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.


11. Установить сервант на место. Для защиты от опрокидывания сервант рекомендуется закрепить к стене с помощью подвесок. Через вырезы в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие, при помощи саморезов 4,0x60 и дюбелей полипропиленовых 8x50 закрепить на стене подвески № 349. Пододвинуть корпус так, чтобы подвески, пройдя через вырезы в задней стенке, оказались под крышкой. Закрепить подвески к верхнему щиту саморезами 4,2x13 с прессшайбой.

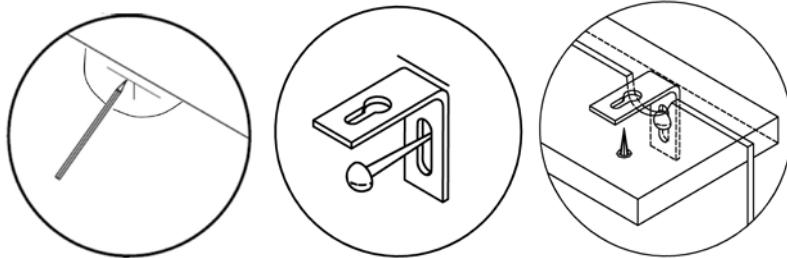

12. На дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13
- закрепить ручки.

13. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

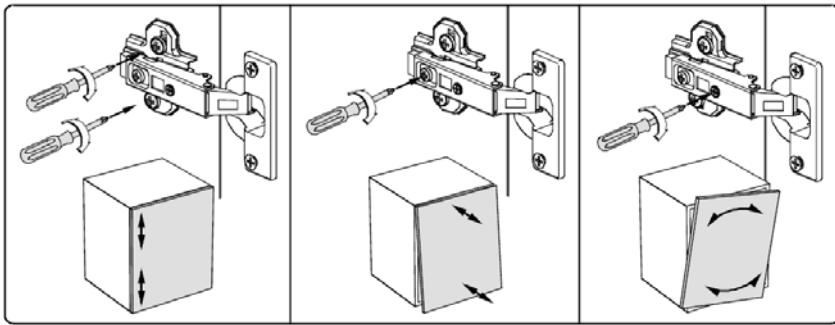

14. Установить полки 5.33, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки.

15. Закрыть видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка

на верхний щит – 25 кг

на полку - 5 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать изделие необходимо приподняв его над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1