



Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Витрина Frida

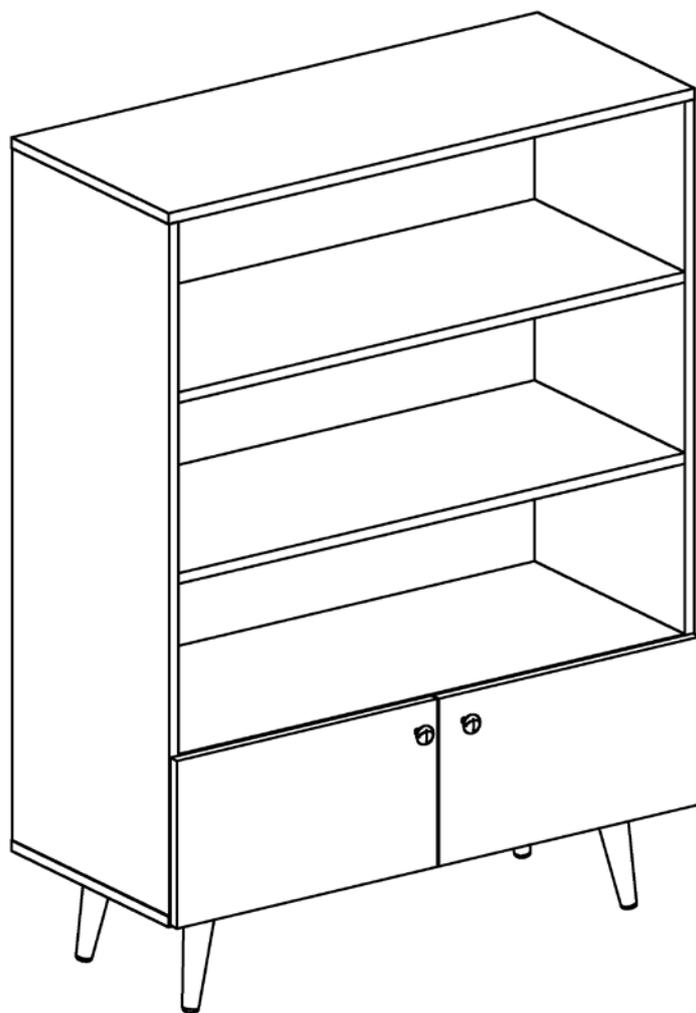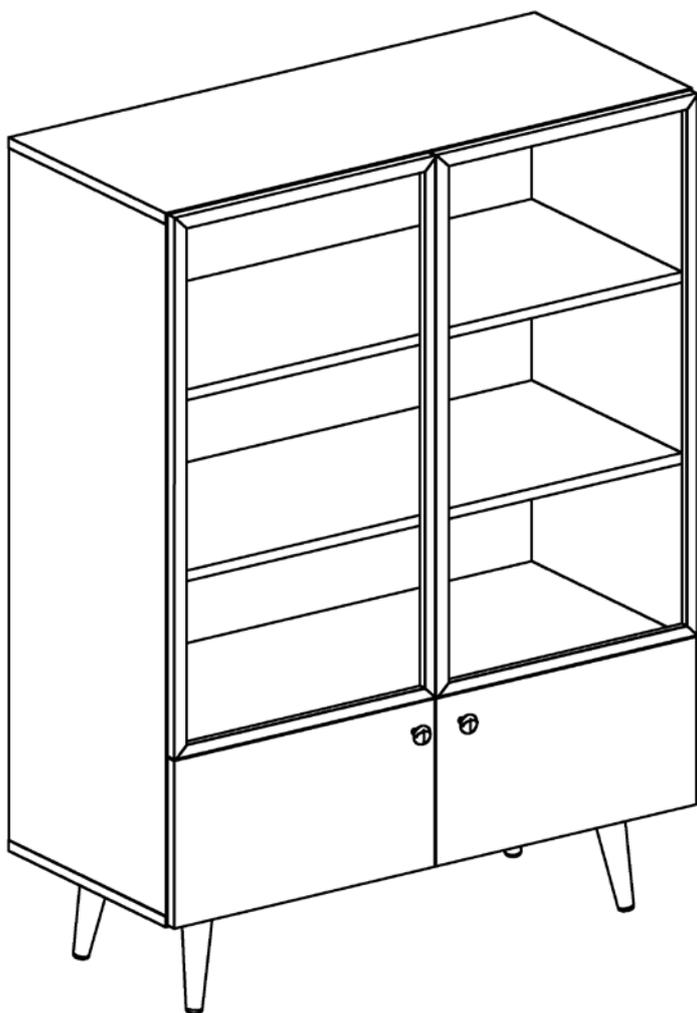

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 8мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Витрина Frida
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
1.1	Нижний щит	1	900	384	16
1.2	Верхний щит	1	900	384	16
1.3	Стенка вертикальная левая	1	1040	384	16
1.4	Стенка вертикальная правая	1	1040	384	16
1.5	Стенка горизонтальная	2	866	384	16
1.6	Стенка горизонтальная	1	866	367	16
1.7	Стенка задняя	1	224	866	16
1.8	Стенка задняя	1	528	866	16
1.9	Стенка задняя	1	256	866	16
	Фасад				
1.10	Дверь левая	1	446	252	16
1.11	Дверь правая	1	446	252	16

Витрина Frida
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Винт 6x30 впотай оц. ГОСТ 17475	6	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	26	шт.
3	Дюбель-полипропил, 8x50	2	шт.
4	Заглушка -самоклейка d-14	16	шт.
5	Заглушка -самоклейка d-18	26	шт.
6	Конфирмат-винт 7x50	10	шт.
7	Конфирмат-ключ Z 4	1	шт.
8	Петля МН.314.31.S00.N накладная с доводчиком	4	шт.
9	Планка монтаж. МР.302.Н2. Н=2	4	шт.
10	Шкант мебельный 8x30	16	шт.
11	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	8	шт.
12	Шурупы 4,0x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	16	шт.
13	Саморез 4,0x60 впотай желтый	2	шт.
14	Эксцентрик Rastex 15/16	26	шт.

Комплект из четырёх опор определяется при покупке изделия:

- деревянные
- металлические

Фурнитура для крепления деревянных опор находится в коробке с ножками.

Для витрины Frida требуется приобрести ручки-кнопки - 2 шт.

Верхнее отделение витрины по желанию может быть закрыто рамочными дверями с прозрачным стеклом.

Фурнитура для установки верхнего фасада находится в пакете с рамочными дверями.

Витрина Frida фасад верхний
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
	Дверь рамочная	2	814	446	20

Витрина Frida фасад верхний
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество
1	Петля Intermat 9936 арт. 9155233 для алюмин. рамок	4
2	Планка монтаж. для петли Intermat дист. 1.5 мм	4
3	Толкатель К-PUSH накладной 5 51070 10 ЕА	2
4	Установочная площадка для накладных К-PUSH	2
5	Шурупы 3,5x9,5	8
6	Шурупы 3,5x13 впотай оц ГОСТ 1145-80	4

Схема сборки приведена для варианта с использованием верхнего фасада.

Сборка корпуса

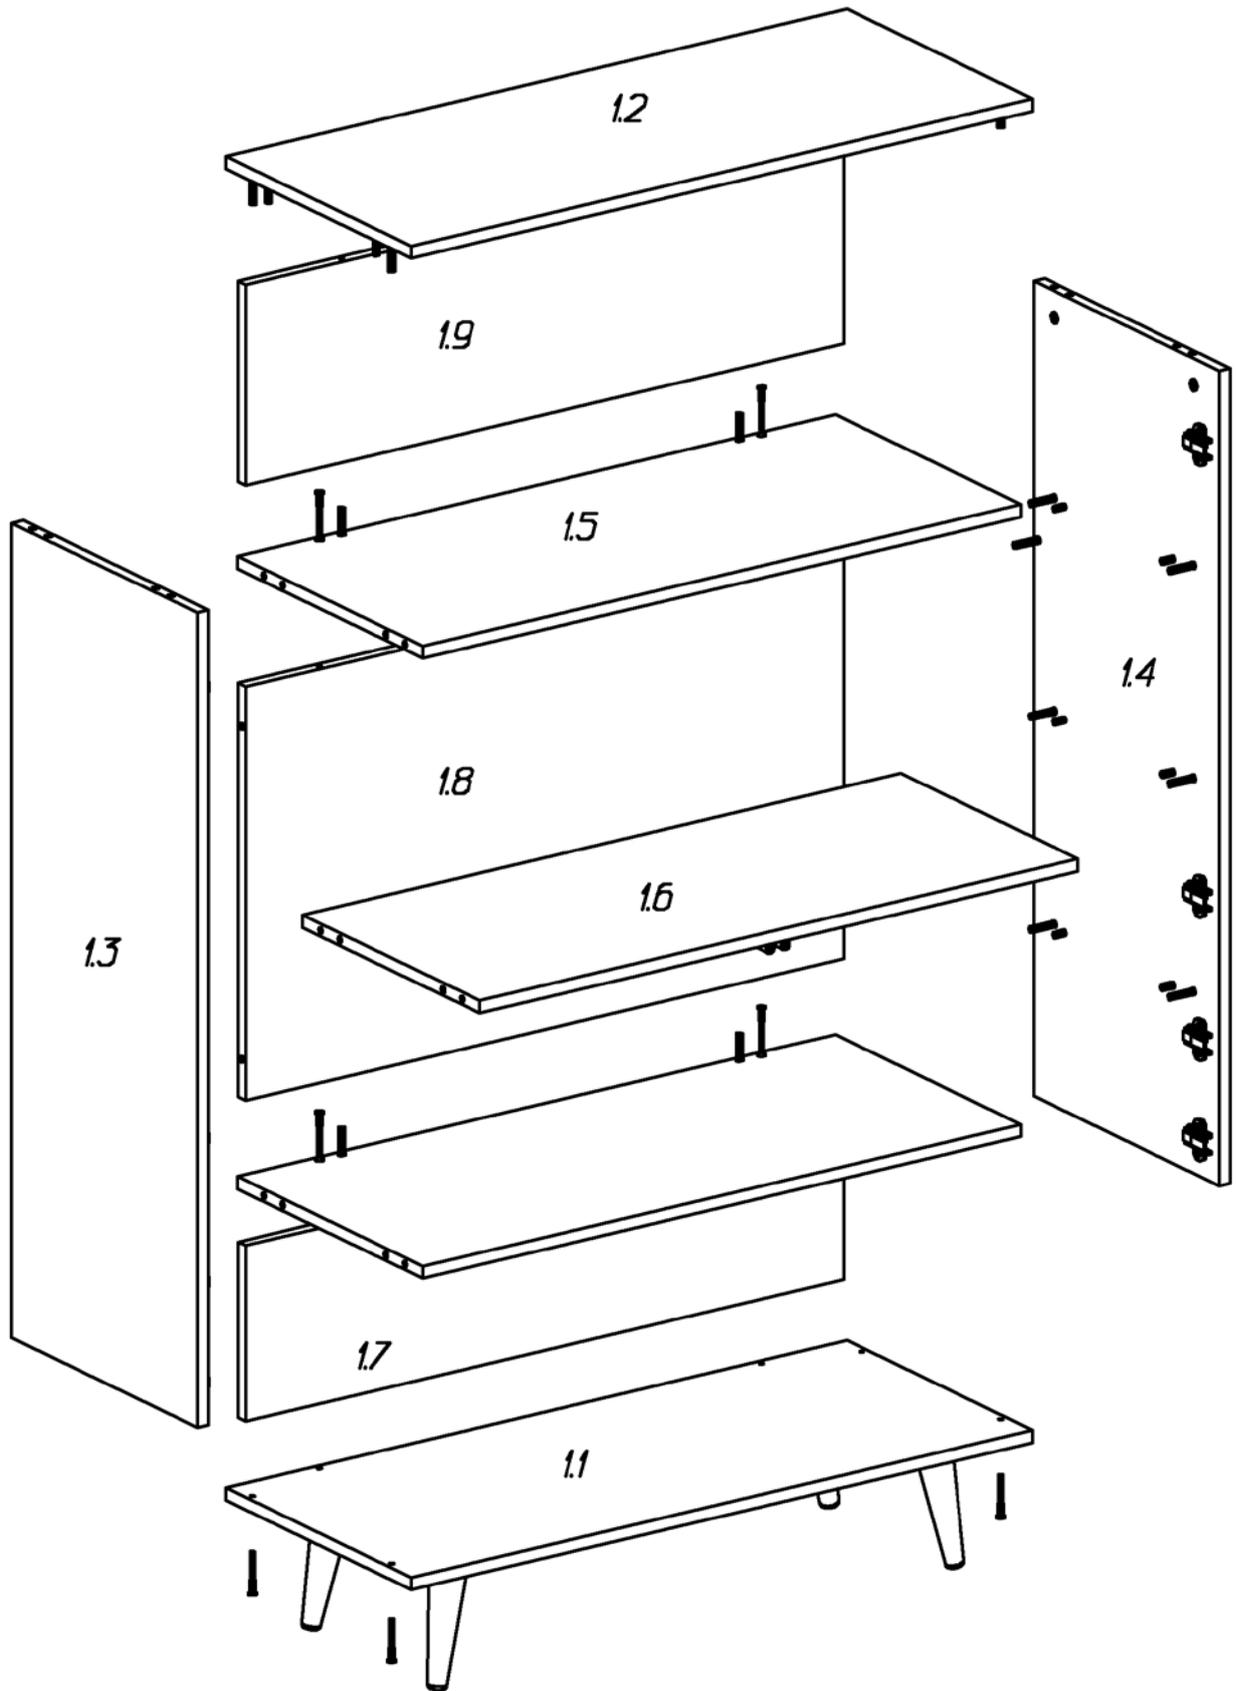

1. На стенках вертикальных **1.3, 1.4:**


- вдоль передней кромки закрепить монтажные планки петель:
 - две нижние из комплекта фурнитуры витрины
 - две верхние из комплекта фурнитуры верхнего фасада;
- для крепления стенок горизонтальных и стенки задней в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;

2. На стенках горизонтальных **1.5:**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232.

3. На стенке горизонтальной **1.6:**

- в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики, таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
- для использования верхнего фасада шурупами 3,5x13 закрепить установочные площадки толкателей.

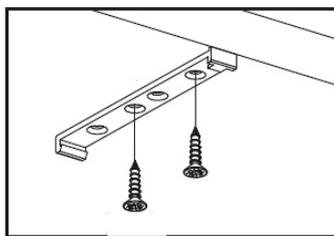


4. На верхнем щите **1.2** в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты.


5. На нижних дверях установить фурнитуру:

- в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5x13;
- закрепить ручки.


6. На рамочных дверях верхнего фасада шурупами 3,5x9,5 закрепить петли Internat.

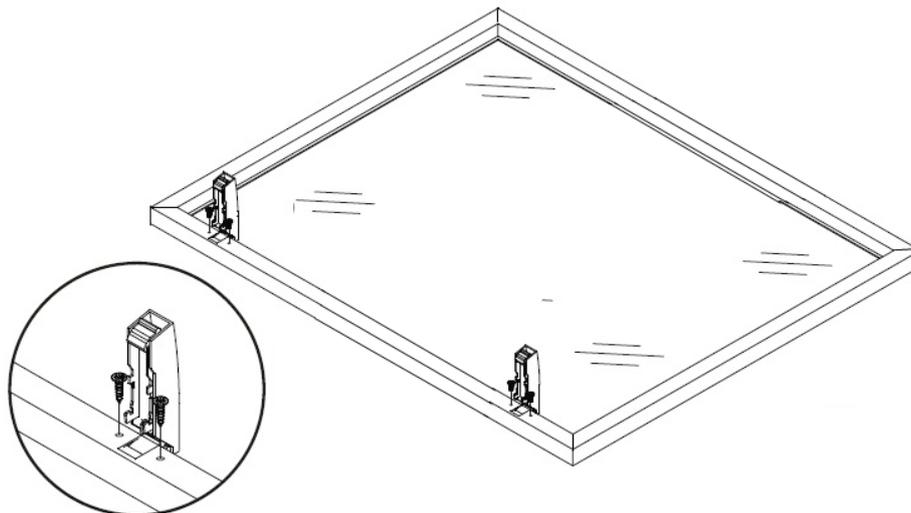

7. Между нижним щитом **1.1** и стенкой горизонтальной **1.5** конфирматами 7x50 закрепить стенку заднюю **1.7**.

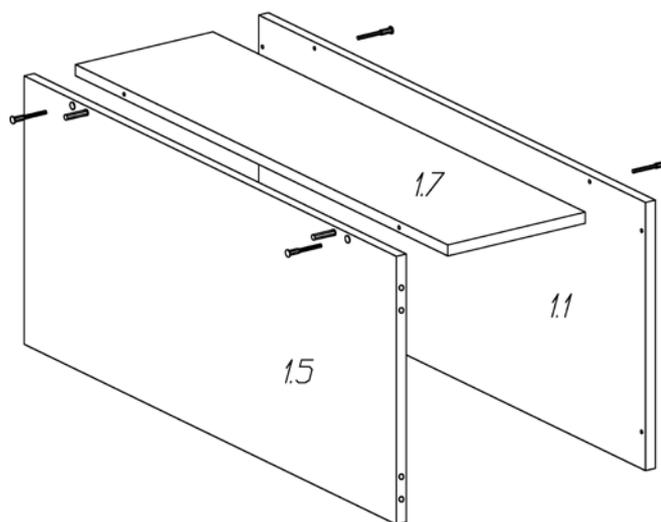

8. Установить стенку заднюю **1.8** между стенками горизонтальными **1.5** так, чтобы дюбели стяжек нижней стенки **1.5** вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. К верхней стенке **1.5** стенку заднюю **1.8** закрепить конфирматами 7x50.

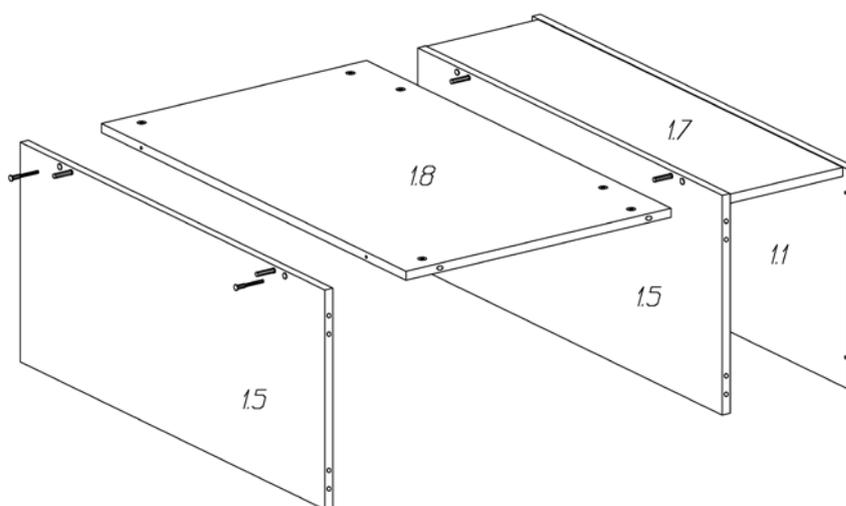

9. Полученную конструкцию и стенку горизонтальную **1.6** установить между стенок вертикальных **1.6**, **1.4** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Нижний щит **1.1** закрепить к стенкам вертикальным конфирматами 7x50.

10. Закрепить стенку заднюю **1.9** к стенке горизонтальной **1.5** при помощи эксцентриковых стяжек. Сквозные отверстия располагаются вверху.

11. Установить верхний щит **1.2** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях **1.3**, **1.4**, **1.9**. Затянуть эксцентрики.

12. На нижнем щите закрепить ножки:


для деревянных ножек

- фланцы шурупами 4x13 закрепить по углам, вворачивая шурупы в пластиковые бусолы на нижнем щите;
- ножки ввернуть во фланцы;


для металлических ножек

- ножки закрепить шурупами 4x13 в пластиковые бусолы на нижнем щите.

13. Для защиты от опрокидывания витрину необходимо крепить к стене. Придвинуть витрину на место установки, через сквозные отверстия в задней стенке сделать отметки на стене. Отодвинуть витрину, просверлить в стене отверстия диаметром 6мм, вбить в стену пластиковые дюбели. Поставить витрину на место и через отверстия в задней стенке закрепить изделие шурупами 4,0x60, вворачивая их в дюбели.
14. На смонтированные площадки установить толкатели K-PUSH.

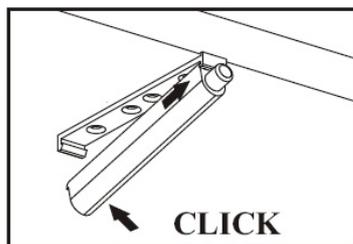

15. Установить двери на корпус, отрегулировать их положение.

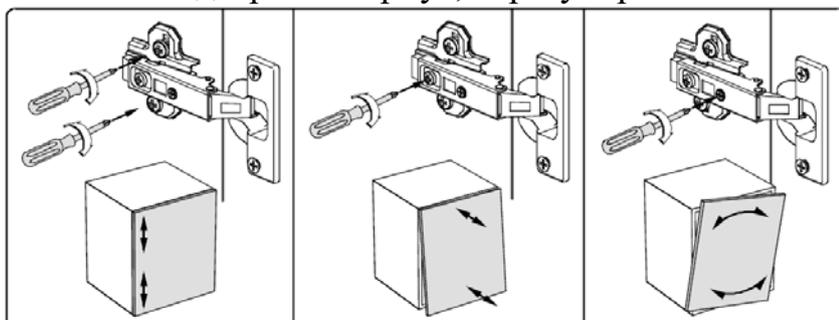

Верхние фасады открываются от нажатия. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3мм.

16. Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка на одну полку – 8 кг

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
10. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1