
OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Сервант Dante

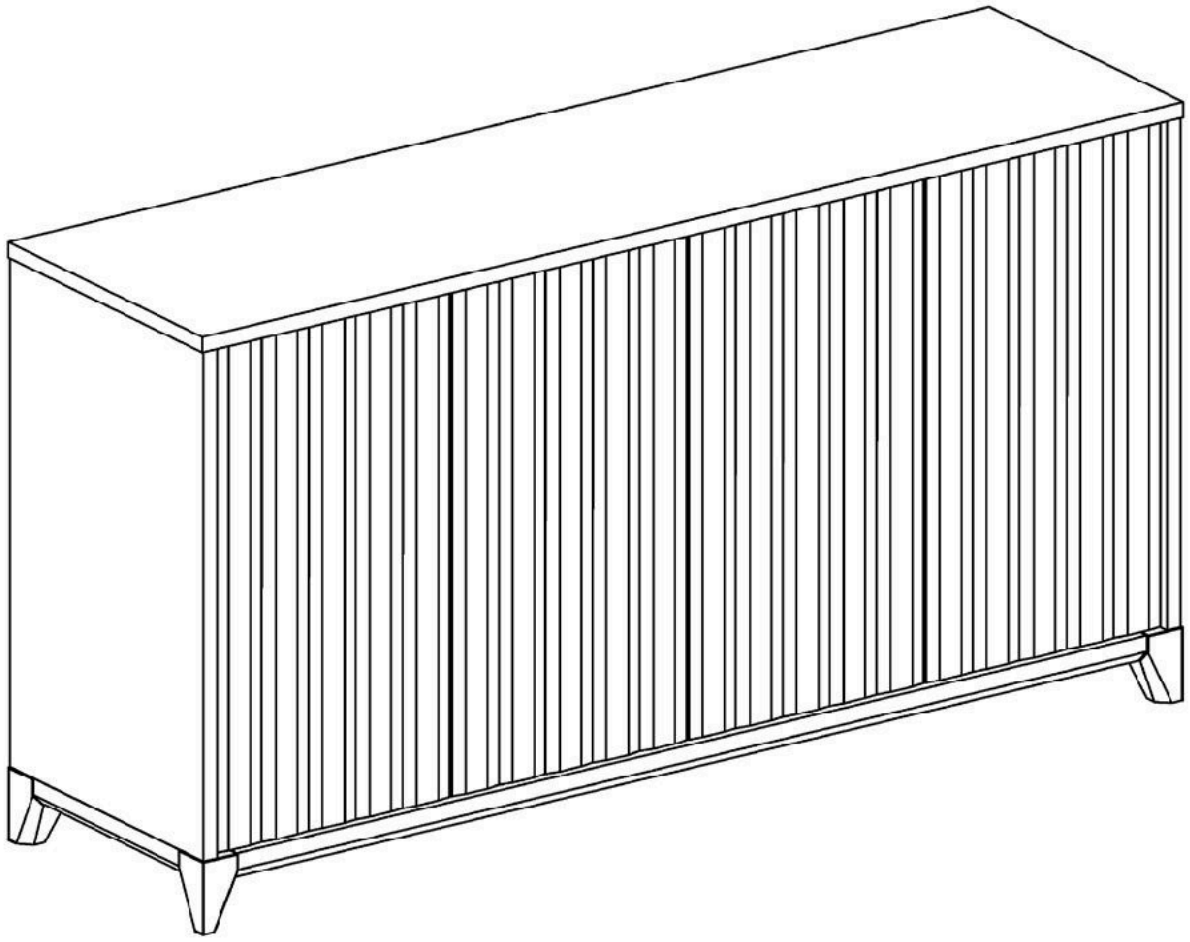

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.
В сборке должны участвовать не менее двух человек.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо ***внимательно изучить инструкцию*** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.


Сервант Dante
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Номенклатура	Количество	Ед. изм.
1	Гвозди 1,2*16	4	шт.
2	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	23	шт.
3	Дюбель DU 322 арт 9 022 370	24	шт.
4	Дюбель-полипропил, 8х40	2	шт.
5	Заглушка -самоклейка d =14мм	28	шт.
6	Заглушка -самоклейка d =18мм	23	шт.
7	Защелка пружинная MINI-LATCH	4	шт.
8	Конфирмат-винт 7х50	7	шт.
9	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
10	Петля Indaux вкладная с обратной пружиной арт. 062.140.153	8	шт.
11	Планка монтажная Indaux, высота 4мм, арт. 083.643.221	8	шт.
12	Подпятник войлочный D=28мм	5	шт.
13	Полкодержатели VB135 с фиксатором	24	шт.
14	Саморез 3,5х16 впотай оцинк.	28	шт.
15	Уголок мебельный UM №1	12	шт.
16	Упор для средней двери	2	шт.
17	Шкант мебельный 8х30	12	шт.
18	Шурупы 3,0х13 кг (круг,шляпка) ГОСТ 1144	4	шт.
19	Шурупы 3,0х20 кругл гол. оц ГОСТ 1144-80	8	шт.
20	Шурупы 3,5х13 впотай оц ГОСТ 1145-80	16	шт.
21	Шуруп - навес 5,5х50мм	2	шт.
22	Эксцентрик Rastex 15/16	7	шт.
23	Эксцентрик Rastex 15/22	16	шт.

Сервант Dante
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
1	Стенка вертикальная левая	1	714	444	22
2	Стенка вертикальная правая	1	714	444	22
11	Стенка горизонтальная	1	1223	414	22
12	Крышка	1	1273	446	22
5	Перегородка	1	692	397	22
6	Перегородка	1	692	397	22
14	Полка	4	283	394	16
15	Полка	2	613	394	16
16	Стенка задняя	1	1223	692	16
	Дверь	4	708	378	20
	Основание	1	1575	446	102

1. На стенках вертикальных ***1, 2*** установить фурнитуру:
   - закрепить монтажные планки петель;
   - вдоль верхней кромки детали в отверстия Ø 5 мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
   - в соседние отверстия Ø 8 мм вставить шканты;
   - в отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15/22 (высокие) таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
   - в средней части детали, в соответствии с требуемым уровнем полок по высоте, в отверстия Ø 5 мм ввернуть дюбели DU 322 (короткие).
2. На стенке горизонтальной ***11*** установить фурнитуру:
   - в отверстия диаметром 15 мм вставить эксцентрики Rastex 15/22 (высокие) таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки;
   - саморезами 3,5х16 по имеющимся наколкам закрепить уголки мебельные.

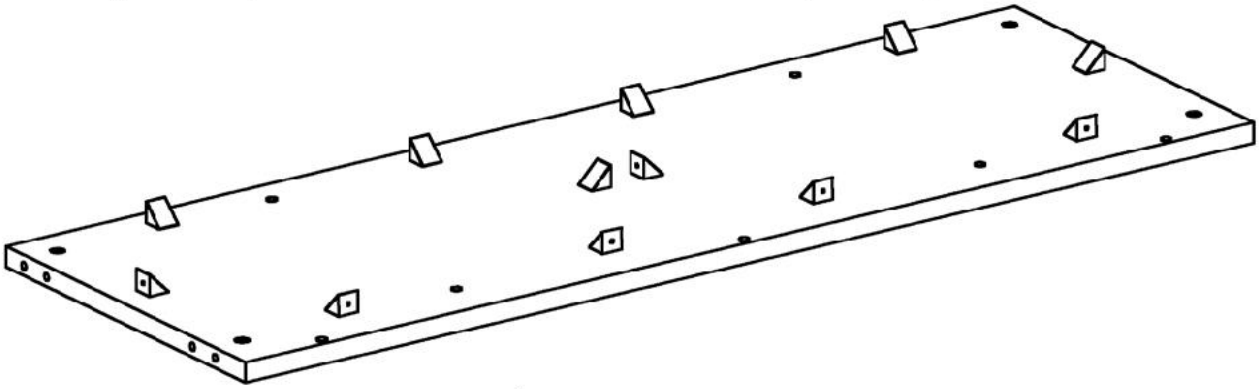


3. На перегородках ***5, 6*** установить фурнитуру:
   - закрепить монтажные планки петель;
   - в отверстия Ø 15мм вставить эксцентрики Rastex 15/22 (высокие);
   - вдоль верхней кромки детали в отверстия Ø 5 мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
   - в соседние отверстия Ø 8 мм вставить шканты;
   - в сквозные отверстия Ø 5 мм, в соответствии с требуемым уровнем полок по высоте, с двух сторон ввернуть дюбели DU 322 (короткие).

4. На крышке ***12*** установить фурнитуру:
   - в отверстия Ø 5 мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
   - в отверстия Ø 8 мм вставить шканты;
   - шурупами 3,0х20 с полукруглой головкой закрепить пружинные защёлки в соответствии с наколками;
   - саморезами 3,5х16 закрепить упоры для средних дверей.

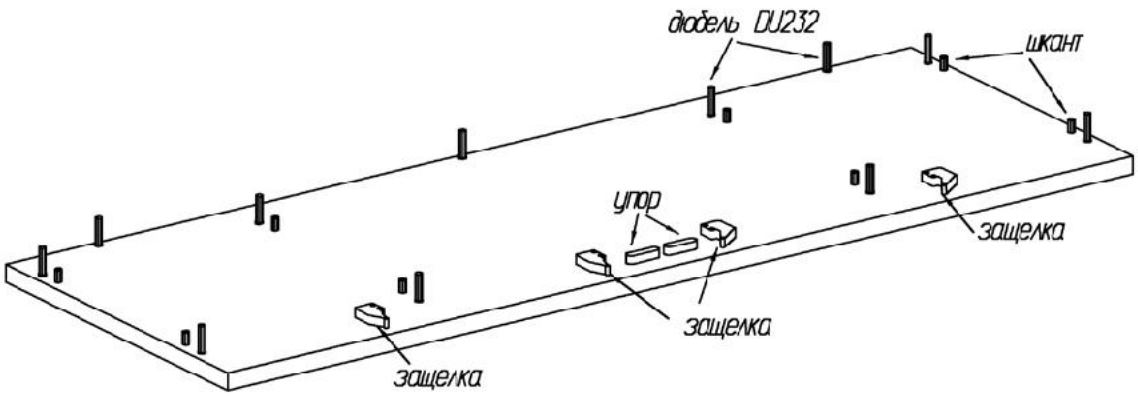


5. На стенке задней ***16*** установить фурнитуру:
   - в отверстия ∅ 5 мм ввернуть дюбели DU 232 (длинные);
   - в отверстия ∅ 15мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 (низкие) таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
6. На дверях:
   - в отверстия вставить чашки петель и закрепить их шурупами 3,5х13мм.
   - в верхней части двери закрепить по наколке планку пружинной защелки MINI-LATCH шурупом 3,0х13 через овальное отверстие, после регулировки положения фасада, планка фиксируется гвоздем 1,2х16 через круглое отверстие

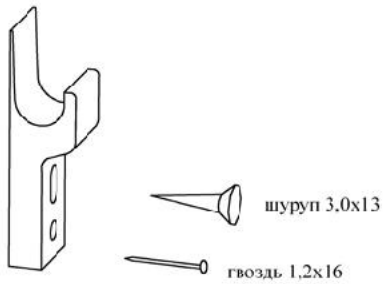


планка на фасад

7. Сборка производится на задней стенке

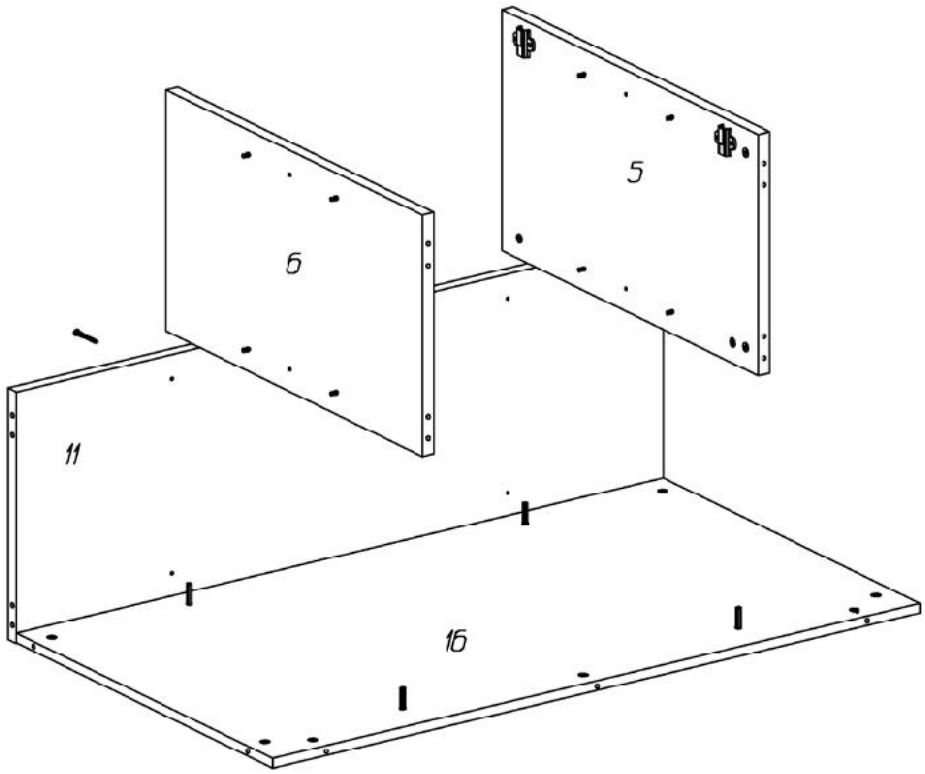



Стенку горизонтальную ***11*** и стенку заднюю ***16*** соединить с помощью конфирматов 7х50.

8. Соединить перегородки ***5, 6*** со стенкой задней ***16*** так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Эксцентрики затянуть.
9. Перегородки ***5, 6*** конфирматами 7х50 закрепить к стенке горизонтальной ***11***.
10. Установить стенки вертикальные ***1, 2*** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях ***11, 16***. Эксцентрики затянуть.

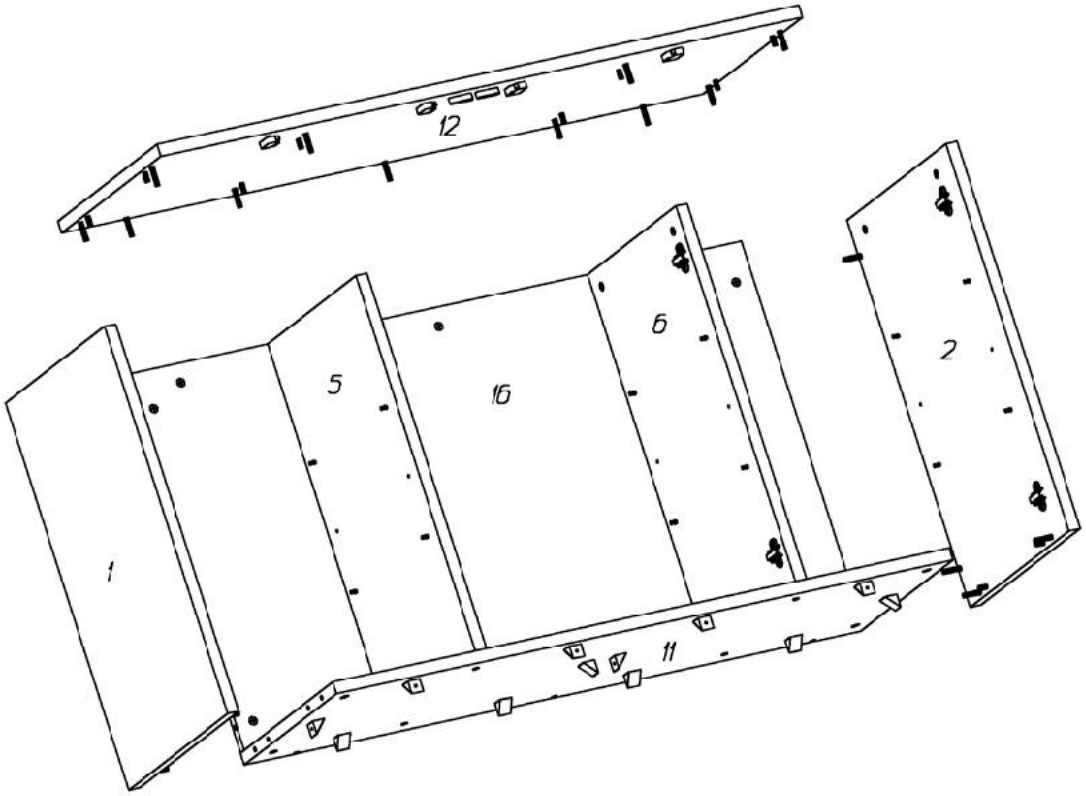


11. Установить крышку ***12*** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях ***1, 2, 5, 6, 16***. Эксцентрики затянуть.
12. На ножки основания наклеить войлочные подпятники.
13. Установить корпус на основание. Закрепить уголки к основанию саморезами 3,5х16.
    - ***ВАЖНО!*** Незакрепленное основание может не иметь угла 90°, сначала необходимо выставить и закрепить каркас к переднему бруску основания. Затем выровнять основание и закрепить корпус к заднему бруску основания. В последнюю очередь закрепить корпус к поперечным брускам.
14. Рекомендуется закрепить изделие к стене. Для чего отверстия Ø 6мм в стенке задней досверлить насквозь. Через эти отверстия сделать отметки на стене. Отодвинуть изделие и, просверлив в стене отверстия, установить дюбели 8х40. Закрепить комод к стене, вворачивая шурупы 5,5х50 через отверстия в задней стенке в дюбели.
15. Навесить двери. Для этого петля спереди вводится в ответную планку, затем консоль петли слышимо защелкивается на ответной планке легким нажатием пальца. После этого необходимо отрегулировать положение двери. Для корректной работы системы PUSH необходимо создать зазор между дверью и корпусом не менее 3 мм

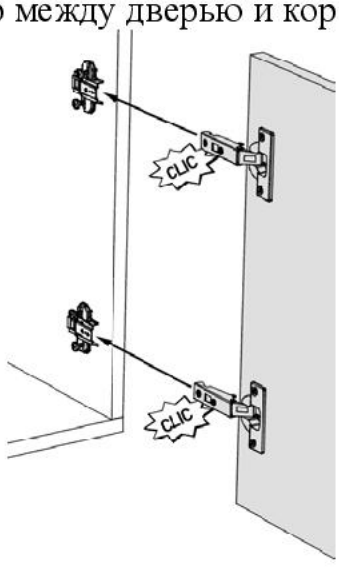

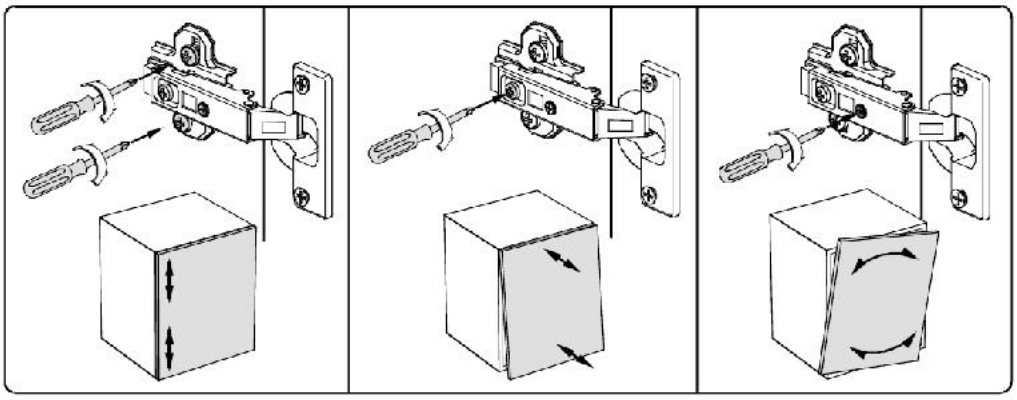

16. В отверстия на полках ***14, 15*** установить врезные полкодержатели VB 135.

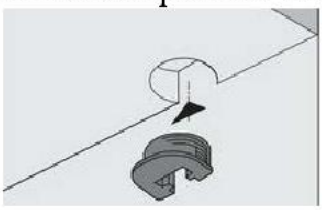

17. Установить полки ***14, 15***, надев их сверху до упора на дюбели, ввернутые в боковые стенки и перегородки.
18. Закрыть видимые крепления и неиспользуемые отверстия заглушками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка при условии равномерного размещения:
на крышку – 25 кг;
на полку в среднем отделении – 7 кг;
на полку в крайнем отделении – 3,5 кг.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
8. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
9. Перемещать комод, необходимо приподняв его над полом за основание. Не поднимайте комод за крышку – Вы можете её оторвать!

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.