



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Обувница Reggy 3



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить на одной из стенок вертикальных. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке. Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель DU644	шт	20
2	Дюбель полипропиленовый 8x50	шт	4
3	Заглушка-самоклейка d=18мм	шт	26
4	Защёлка роликовая	комплект	3
5	Опора регулируемая 55*90 Н=20 мм	шт.	2
6	Полкодержатель металл. 5,0x16	шт.	6
7	Ручка хром (С-27.01.G2)	шт.	3
8	Саморез 3,5x16 потай	шт.	24
9	Устройство поворотное под обувь одинарное	комплект	3
10	Шкант мебельный 8x30	шт.	4
11	Шуруп 3,5x13 потай	шт.	32
12	Шуруп 3,0x13 (круг.шляп.)	шт.	12
13	Шуруп 4x50 потай	шт.	4
14	Эксцентрик Rastex 15/16	шт.	20
15	Шайба М6	шт.	6

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		А, мм	В, мм	Т, мм	
Reggy 3 корпус					
1	Стенка вертикальная левая	1066	200	16	1
01	Стенка вертикальная правая	1066	200	16	1
2	Крышка	602	202	16	1
3	Нижний щит	602	202	16	1
4	Планка стяжная	568	88	16	2
5	Вставка	550	138	16	3
6	Вставка	550	64	16	3
Reggy 3 фасад					
	Фасад	564	350	20/22	3

Сборка изделия


1. На деталях **1, 01** вдоль задней кромки в установленные муфты вернуть дюбели. На деталях **2, 3** в установленные муфты вернуть дюбели (см. схему сборки и рис.1), в отверстия без муфт вставить шканты.
2. В имеющиеся отверстия на деталях **1, 01, 4** вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону отверстия в торце.

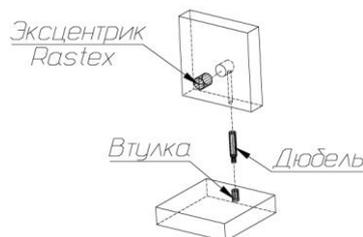


3. На нижней стенке шурупами 3,5x13 закрепить две регулируемые опоры.
4. На стенке вертикальной **1** шурупами 3,0x13 по имеющимся наколам закрепить роликовые защёлки (рис 2).
5. На фасадах с левой стороны шурупами 3,0x13 по имеющимся наколам закрепить ответные части роликовых защёлок.



6. Между двумя пластиковыми боковинами устройства поворотного под обувь установить вставки **6** и **5**, закрепить их с помощью саморезов 3,5x16.

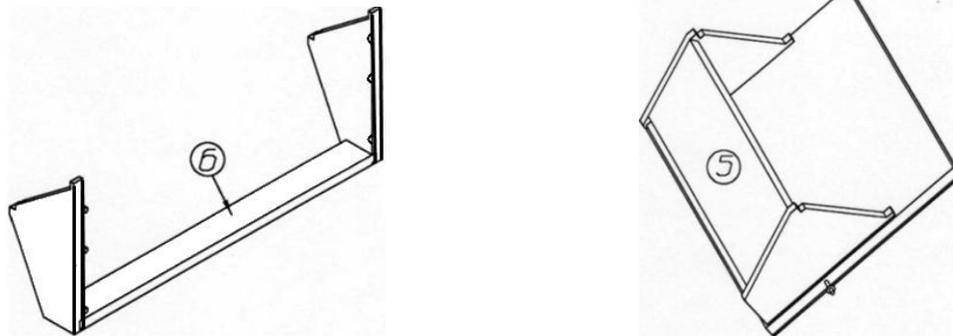

7. Установить пластиковые боковины на фасад, закрепив их шурупами 3,5x13 по имеющимся наконкам. В отверстия на кромках фасада вставить металлический полкодержатель (ось вращения). Между кромкой фасада и бортиком полкодержателя необходимо проложить металлическую шайбу.
8. Дальнейшую сборку рекомендуется производить на одной из стенок вертикальных в соответствии со схемой сборки

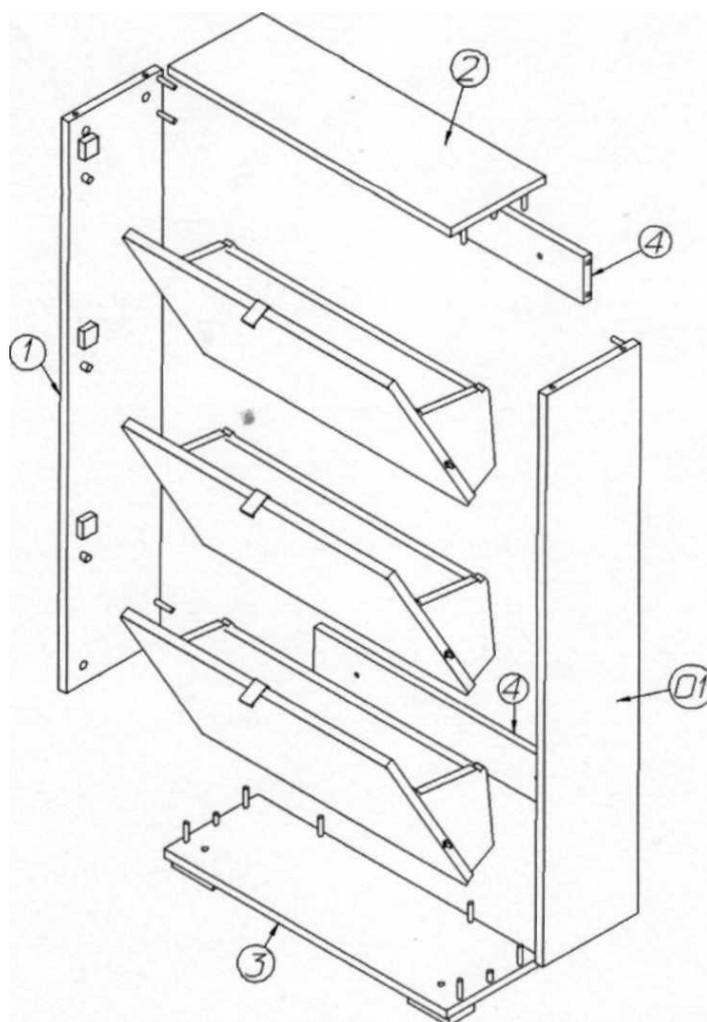

9. Соединить стенку вертикальную с планками стяжными 4 так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие отверстия в торцах. Повернуть эксцентрики на 180 градусов.
10. Установить фасады, вставив оси вращения в отверстия с муфтами вдоль передней кромки на стенке вертикальной.
11. Установить вторую стенку вертикальную, затянуть эксцентрики.
12. Установить крышку и нижний щит так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие отверстия. Затянуть все эксцентрики, закрыть эксцентрики заглушками. Установить пластиковые упоры на стенки вертикальные.

13. Шурупами 3,5x13 закрепить на фасадах ручки.
14. Для защиты от опрокидывания обувница крепится к стене. Через отверстия в планках 4 сделать отметки на стене, отверстия доступны при полностью открытой верхней двери со снятыми упорами. Отодвинуть изделие, просверлить в стене отверстия диаметром 6мм, вбить в стену пластиковые дюбели. Поставить обувницу на место, и через отверстия в планке закрепить её шурупами 4x50, вворачивая их в дюбели. Отверстия в планке закрыть самоклеющимися заглушками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Обувница Reggy 3 предназначена для хранения сухой, чистой обуви.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
3. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи. Так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образование конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнений с зеркал и стекол следует применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1