




Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU




Инструкция по сборке и эксплуатации изделий мебели

Столешница Modus

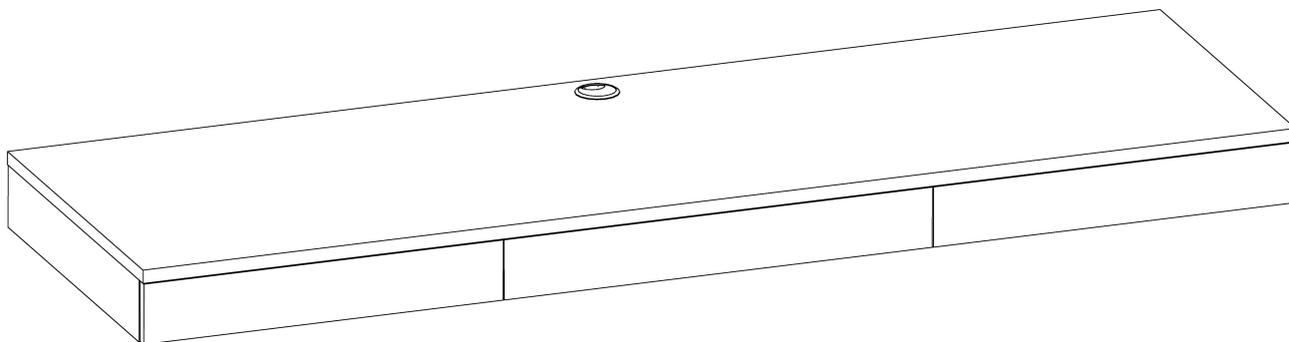

Инструкция по сборке

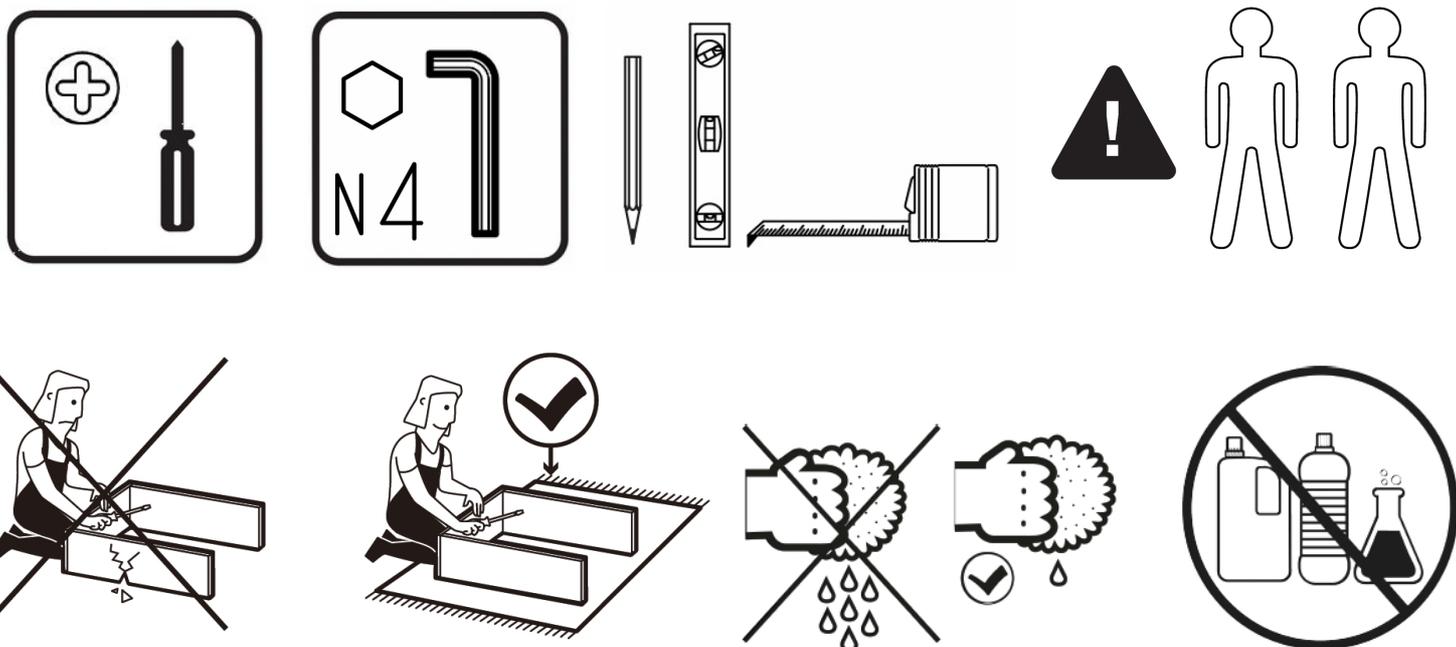

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены.

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.

- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.




Столешница Modus
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
39	Стенка вертикальная	1	576	104	16
40	Стенка вертикальная	1	576	104	16
41	Перегородка	1	556	88	16
42	Перегородка	1	556	88	16
43	Крышка	1	1912	596	22
44	Стенка горизонтальная	1	1878	576	16
45	Стенка задняя	1	1878	88	16
46	Ящика стенка боковая	4	490	60	16
146	Ящика стенка боковая	2	500	60	16
47	Ящика стенка задняя	2	526	46	16
48	Ящика стенка передняя	2	526	46	16
49	Ящика стенка задняя	1	668	46	16
50	Ящика стенка передняя	1	668	46	16
51	Фасадная стенка ящика	2	596	100	16
52	Фасадная стенка ящика	1	710	100	16
	Дно ящика	2	540	486	3,2
	Дно ящика	1	682	496	3,2


Возможно установить направляющие для ящиков разной конструкции:

- Направляющая Vector LT 500мм с замками
- Направляющая Futura Push 500мм

Столешница Modus
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Наименование		Количество
A	Винт 6x25 впотай		9
B	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5		14
C	Заглушка -самоклейка d-14		48
D	Заглушка -самоклейка d-20		14
E	Заглушка кабель-канал d-60		2
F	Конфирмат-винт 7x50		42
G	Конфирмат-ключ Z 4		1
H	Направляющая Futura Push 500мм (или Vector LT 500мм с замками)		3
I	Направляющая Vector MS 500мм плавное закр		6
J	Саморез 3,5x16 впотай		12
K	Шкант мебельный 8x30		14
L	Шурупы 3,0x20 впотай оц ГОСТ 1145-80		74
M	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих		24
N	Эксцентрик Rastex 15/16		14
O	Инструкция по сборке		2

Столешница используется ТОЛЬКО с тумбами Modus

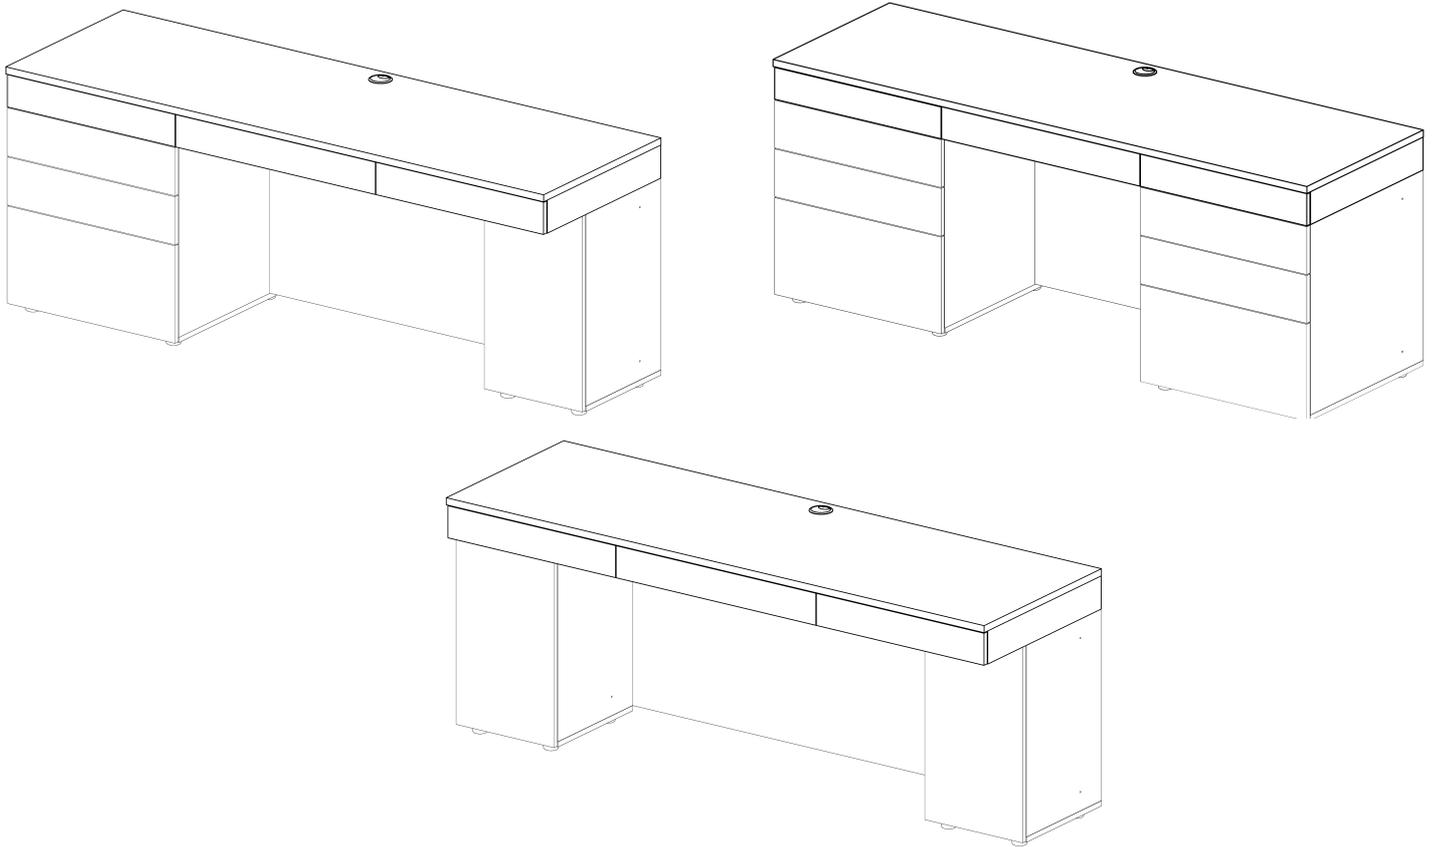


! Крепление столешницы к тумбам смотри инструкцию к тумбам

1. Собрать ящики (боковые - 2шт)

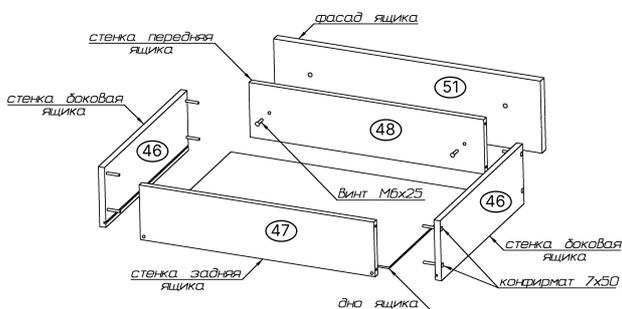


Vector LT

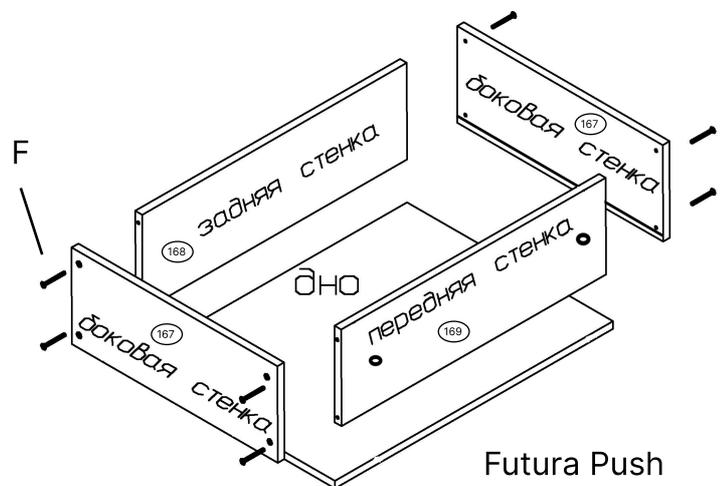



Futura Push

1.1 Собрать ящик (средний - 1шт)

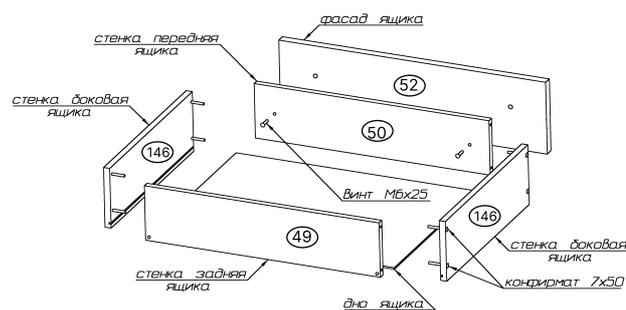


Vector MS

2. Vector LT

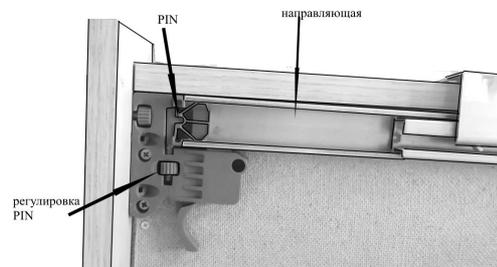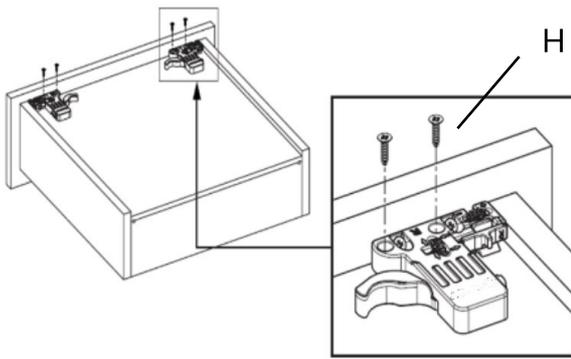


Отрегулировать PIN замка: приложить направляющую, PIN замка должен войти в паз на направляющей

3. крепление направляющих

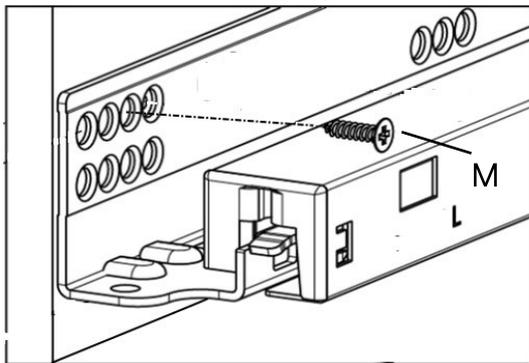


Vector LT

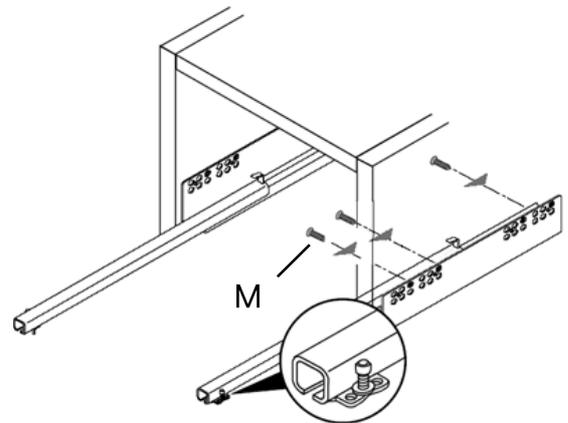


Futura Push


4.

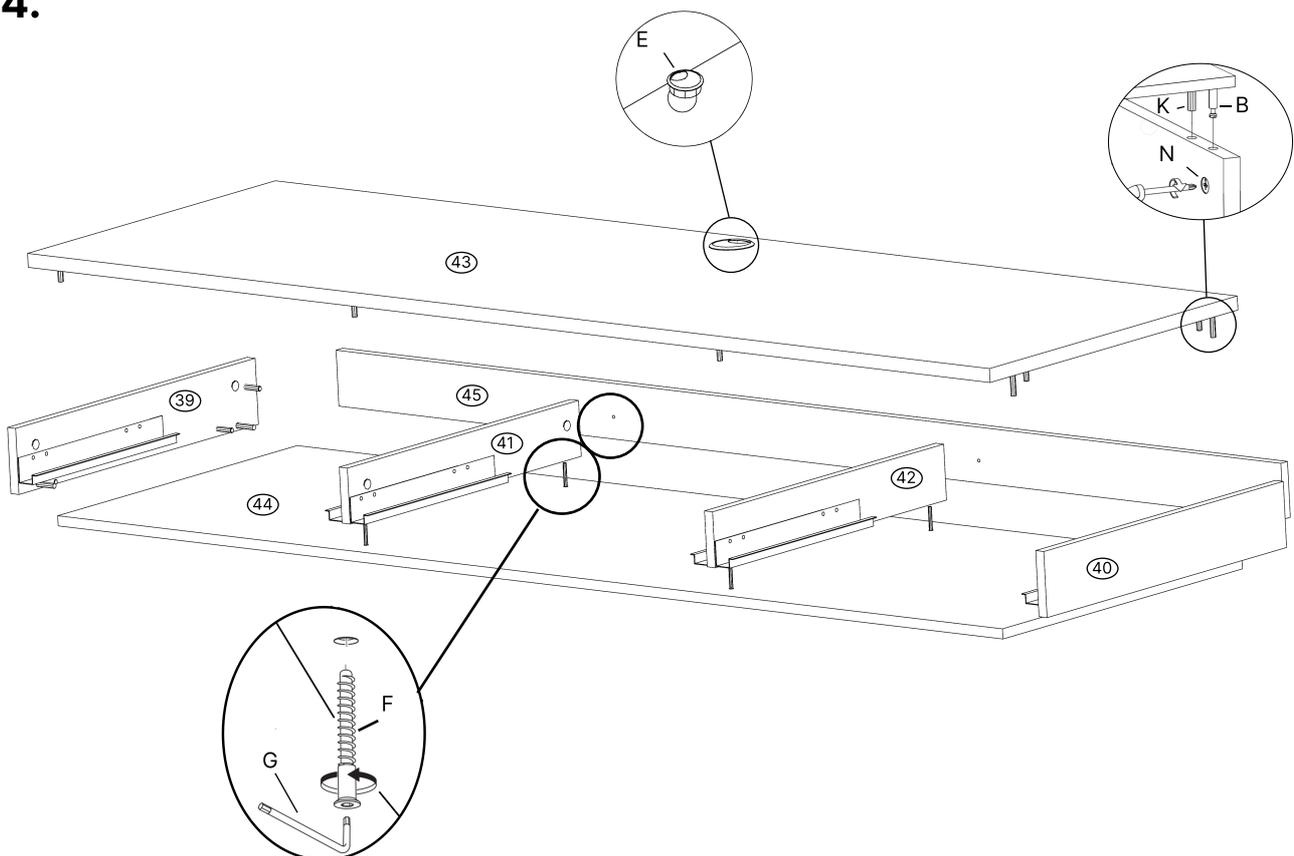

5. Vector LT

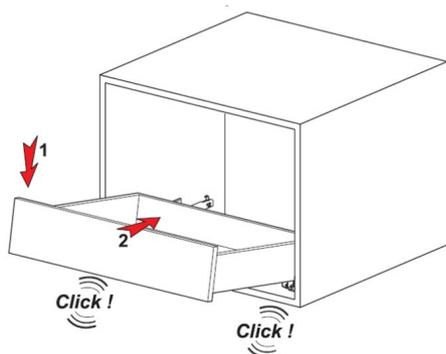


Положить ящик на направляющие и задвинуть до конца. Вы услышите характерный звук, который будет означать, что замки защелкнулись.

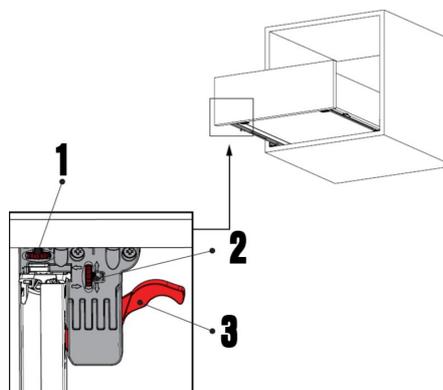



- Для регулировки по высоте (+/- 2мм) покрутите колесико 1.
- Для демонтажа отожмите лапки замков 3 к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия, ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.

6. Futura Push и Vector MS

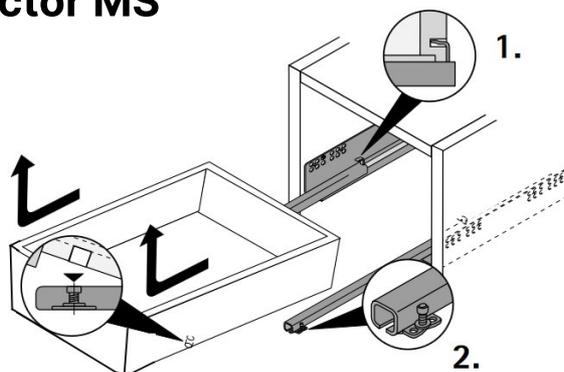

Средний ящик открывается за нижнюю кромку

7. Futura Push и Vector MS

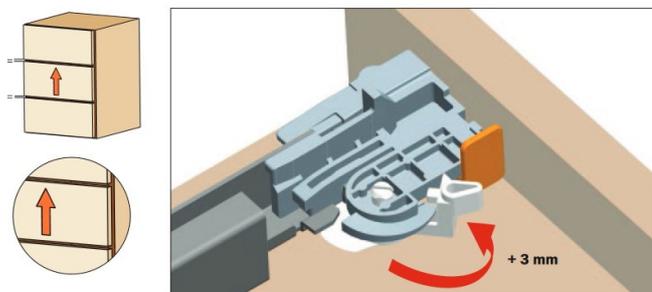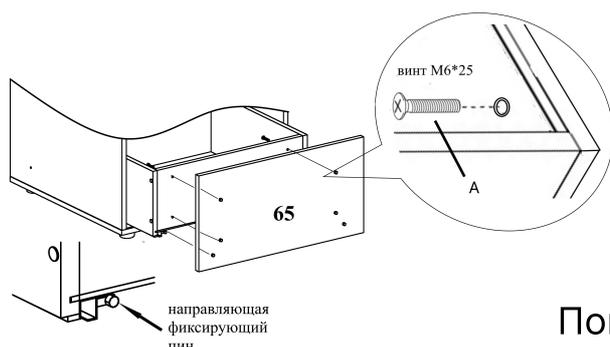


Поверните рычаг по направлению к фасаду ящика, чтобы отрегулировать его высоту

8.

- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.
- Закрывать видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

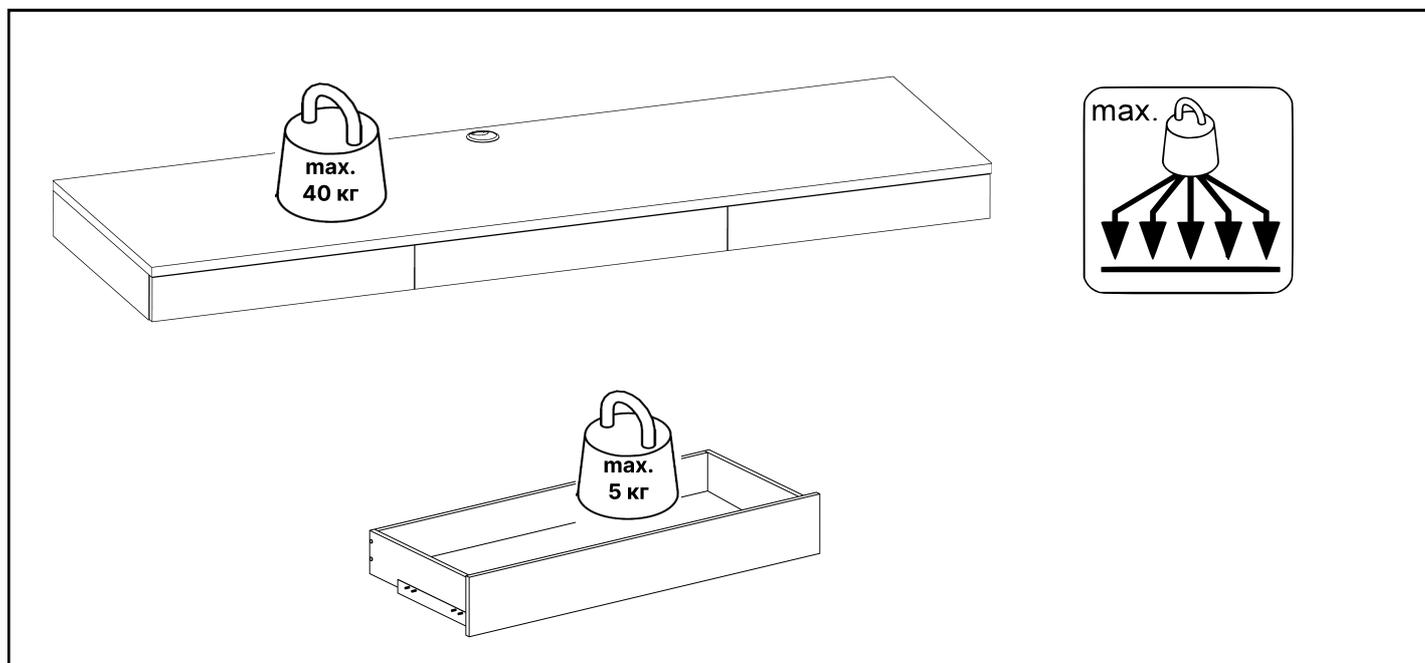

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.

8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.
10. Перемещать тумбу, необходимо приподняв её над полом за нижний щит. Не тащите изделие по полу - можно оторвать ножки. Не поднимайте за крышку - Вы можете её оторвать.
11. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.