



Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU






Инструкция

по сборке и эксплуатации изделий мебели

Комод для прихожей со скамьей Look

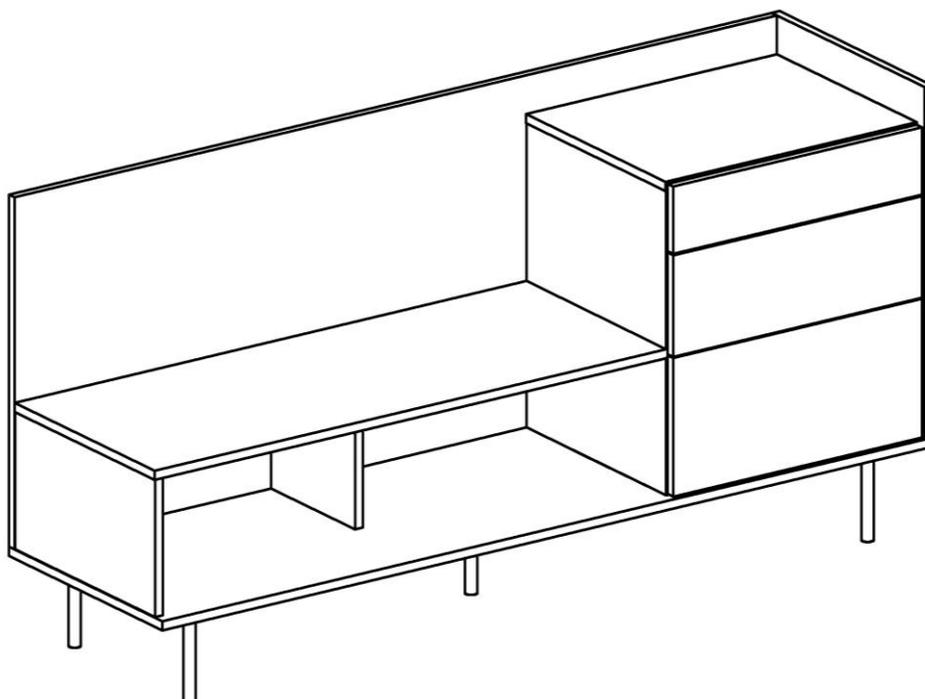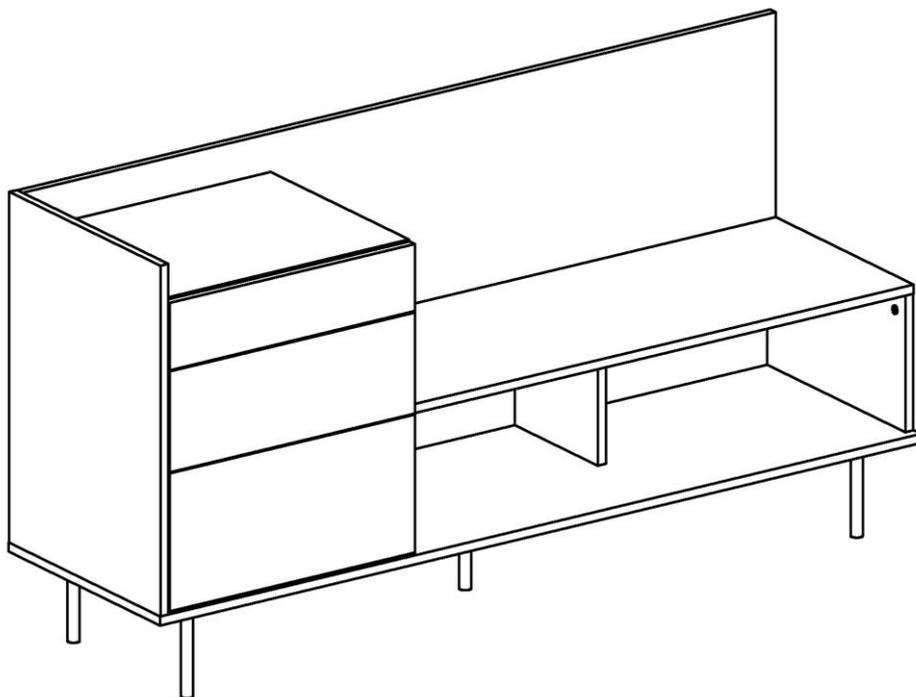

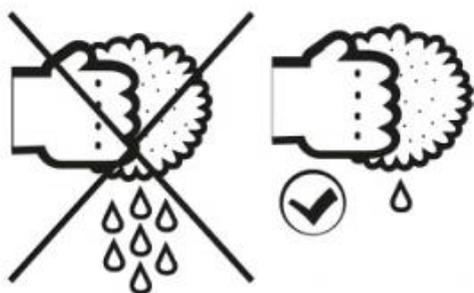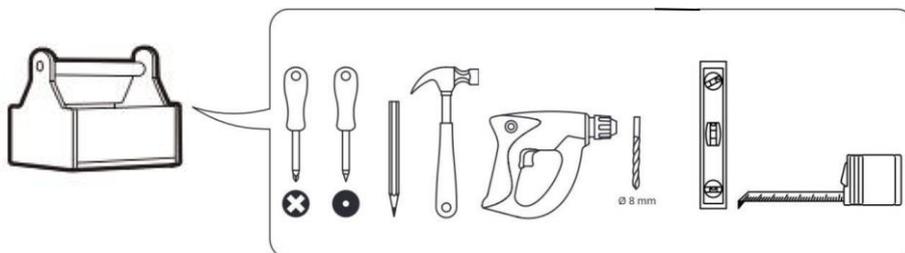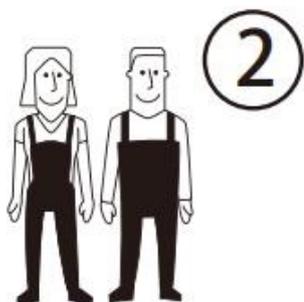

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется крепить изделие к стене.








Мы не несем ответственности за качество опорных стен.

Предлагаемые нами дюбели предусмотрены для установки в стены из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича. Для стен из других материалов необходимо подобрать другой вид крепления.


В целях дополнительной безопасности

- Крепите изделие к стене
- Не ставьте тяжелые предметы сверху
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики.
- Не вставляйте на изделие.


Комод для прихожей со скамьей Look
Комплектовочная ведомость фурнитуры

Наименование		Количество, шт.
А	Винт 6x25 впотай 	6
Б	Дюбель DU 232 ввинчиваемый 	19
Г	Дюбель-полипропил, 8x50 	2
Д	Заглушка -самоклейка d=14 мм 	52
Е	Заглушка -самоклейка d=18 мм 	14+5
Ж	Защелка пружинная MINI-LATCH	1
З	Конфирмат-винт 7x50 	42
И	Конфирмат-ключ 4 Z 	1
К	Комплект направляющих Push с замками L=350мм 	3
Л	Ножка Frida Н-160мм металл.чёрный мат 	5
О	Полкодержатели VB135 с фиксатором	12
П	Саморез 4,2x16 с прессшайбой 	20
Р	Шкант мебельный 8x30 	6
У	Шурупы 3,0x20 впотай 	30
Х	Шурупы 6,3x10,5 для направляющих 	12
Ц	Шуруп 4,0x60 впотай 	2
Ч	Эксцентрик Rastex 15/16 	19

Комод для прихожей со скамьей справа Look

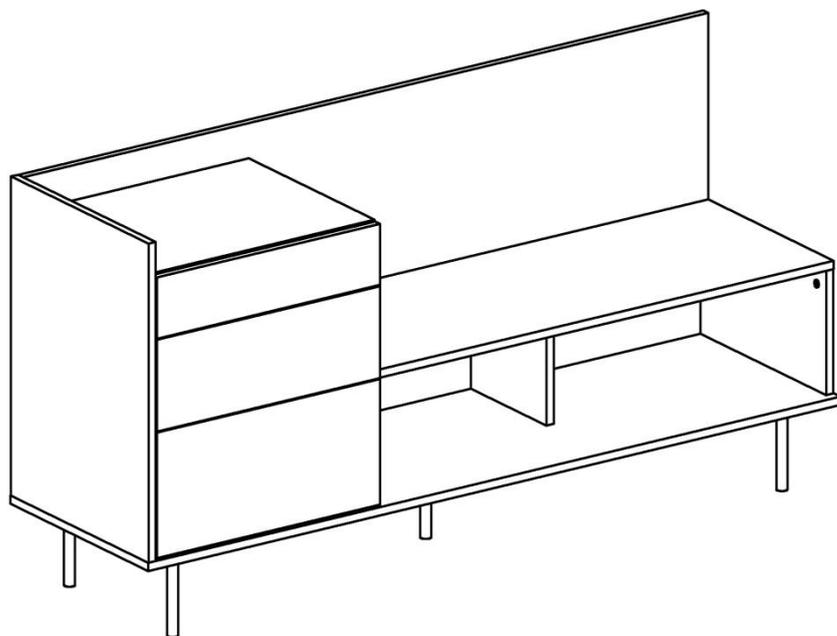


Комод для прихожей со скамьей слева Look

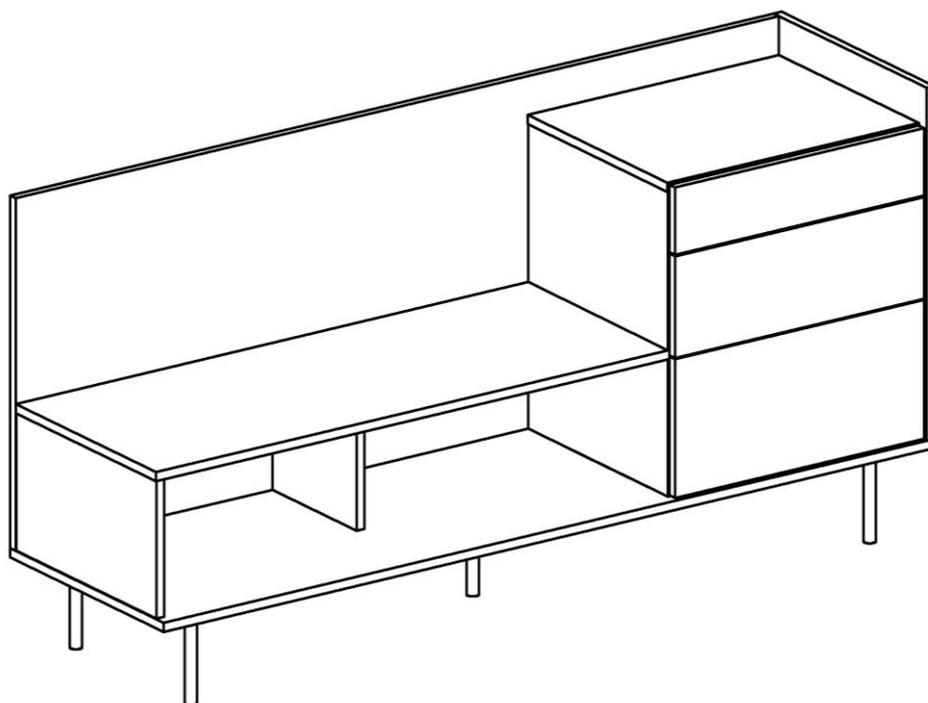


Комод для прихожей со скамьей справа Look
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
	<i>Корпус</i>				
71	Нижний щит	1	1538	436	16
72	Стенка вертикальная левая	1	616	436	16
73	Стенка задняя	1	1521	616	16
114	Перегородка	1	240	240	16
74	Ящика стенка боковая	2	340	74	16
75	Ящика стенка задняя	1	442	60	16
76	Ящика стенка передняя	1	442	60	16
77	Ящика стенка боковая	2	340	198	16
78	Ящика стенка задняя	1	442	184	16
79	Ящика стенка передняя	1	442	184	16
9	Ящика стенка боковая	2	340	134	16
10	Ящика стенка задняя	1	442	120	16
70	Ящика стенка передняя	1	442	120	16
	Дно ящика	3	456	336	3,2
	<i>Фасад</i>				
80	Крышка	1	501	398	19
81	Стенка горизонтальная	1	1038	398	16
82	Стенка вертикальная правая	1	240	398	16
83	Перегородка нижняя	1	240	398	16
84	Перегородка верхняя	1	276	398	16
85	Фасад ящика	1	496	118	16
86	Фасад ящика	1	496	242	16
15	Фасад ящика	1	496	178	16


1.

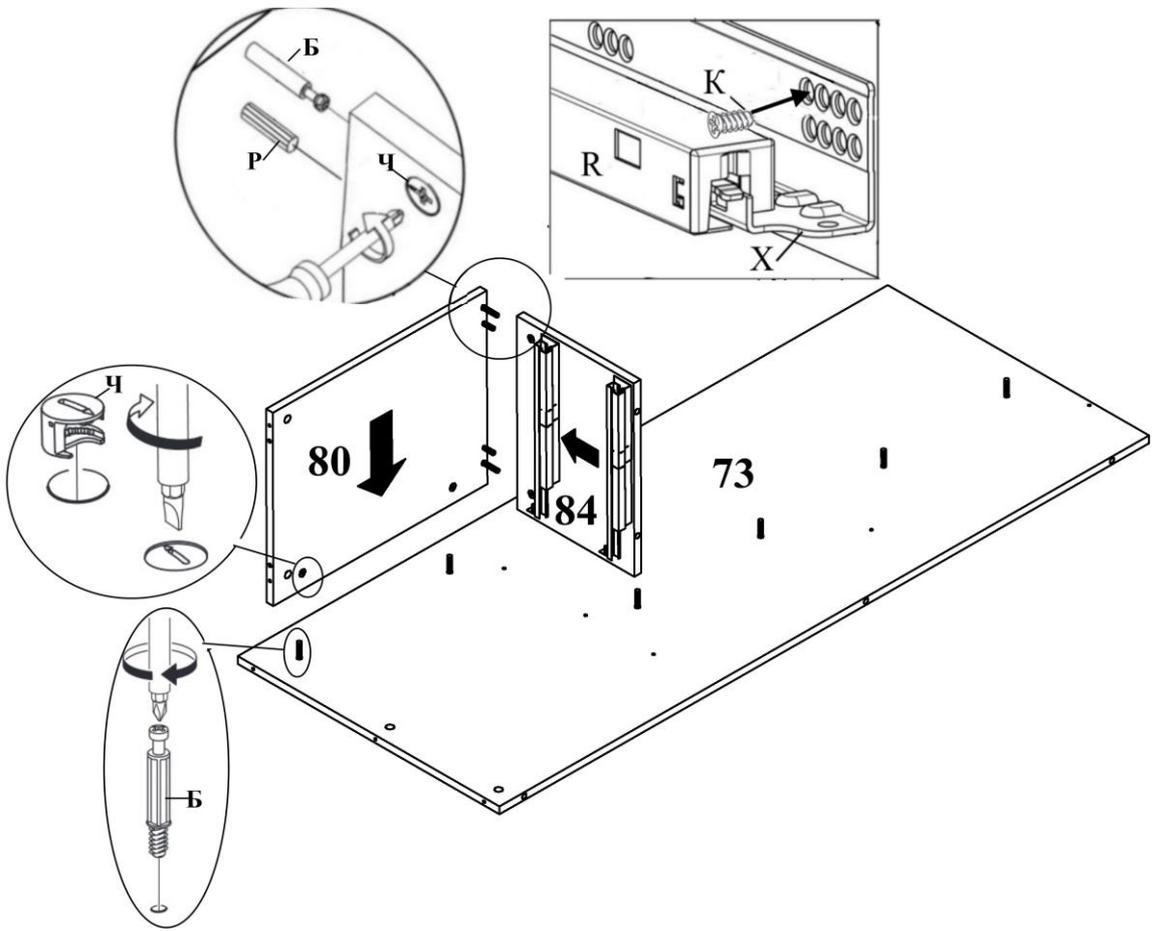


2.

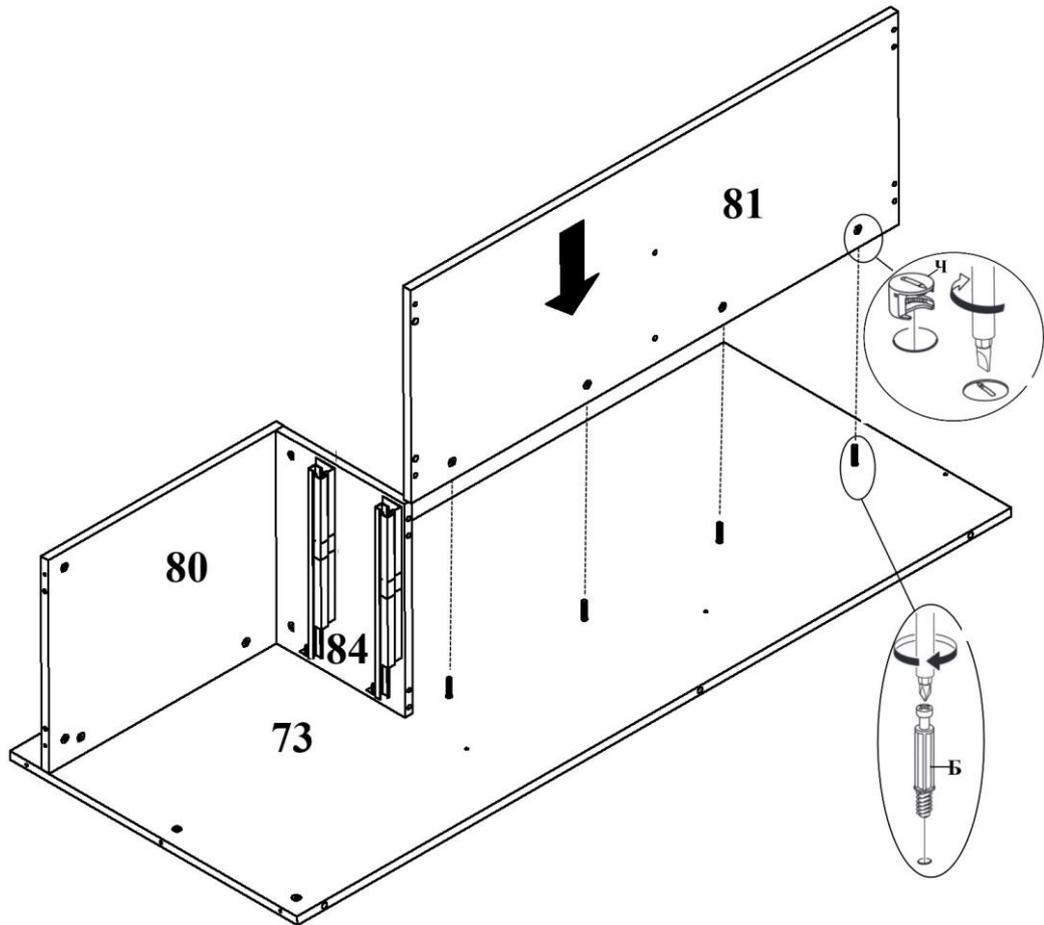


3.

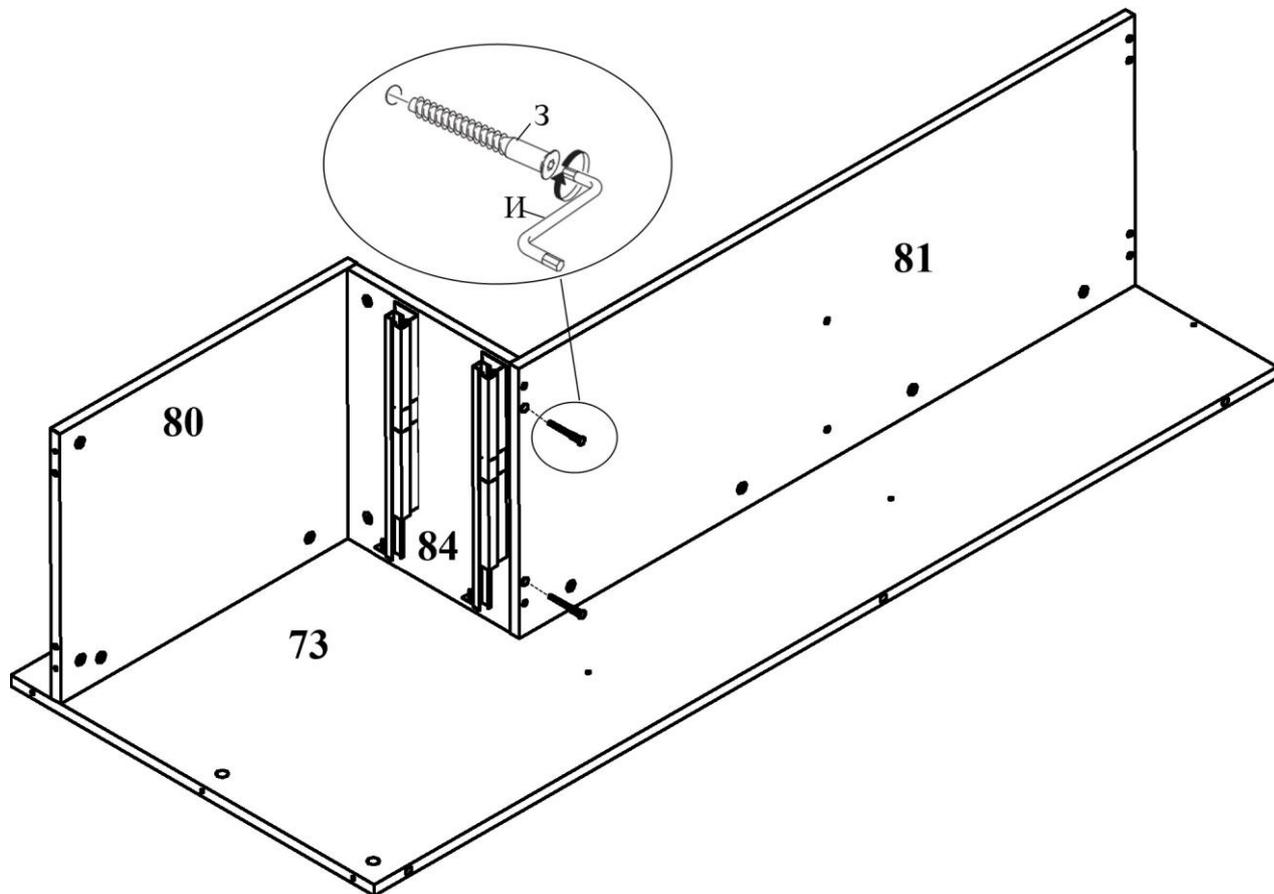


4.

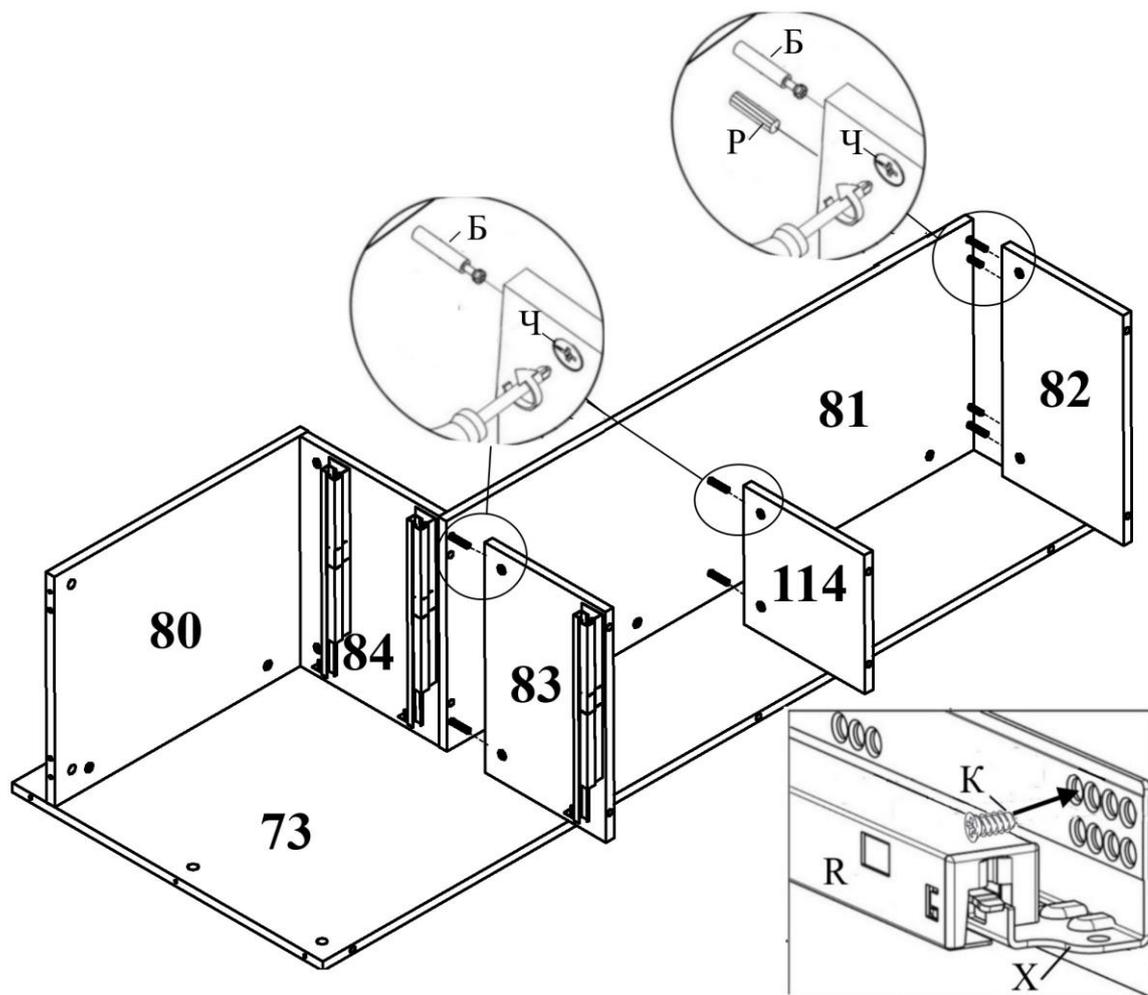


5.

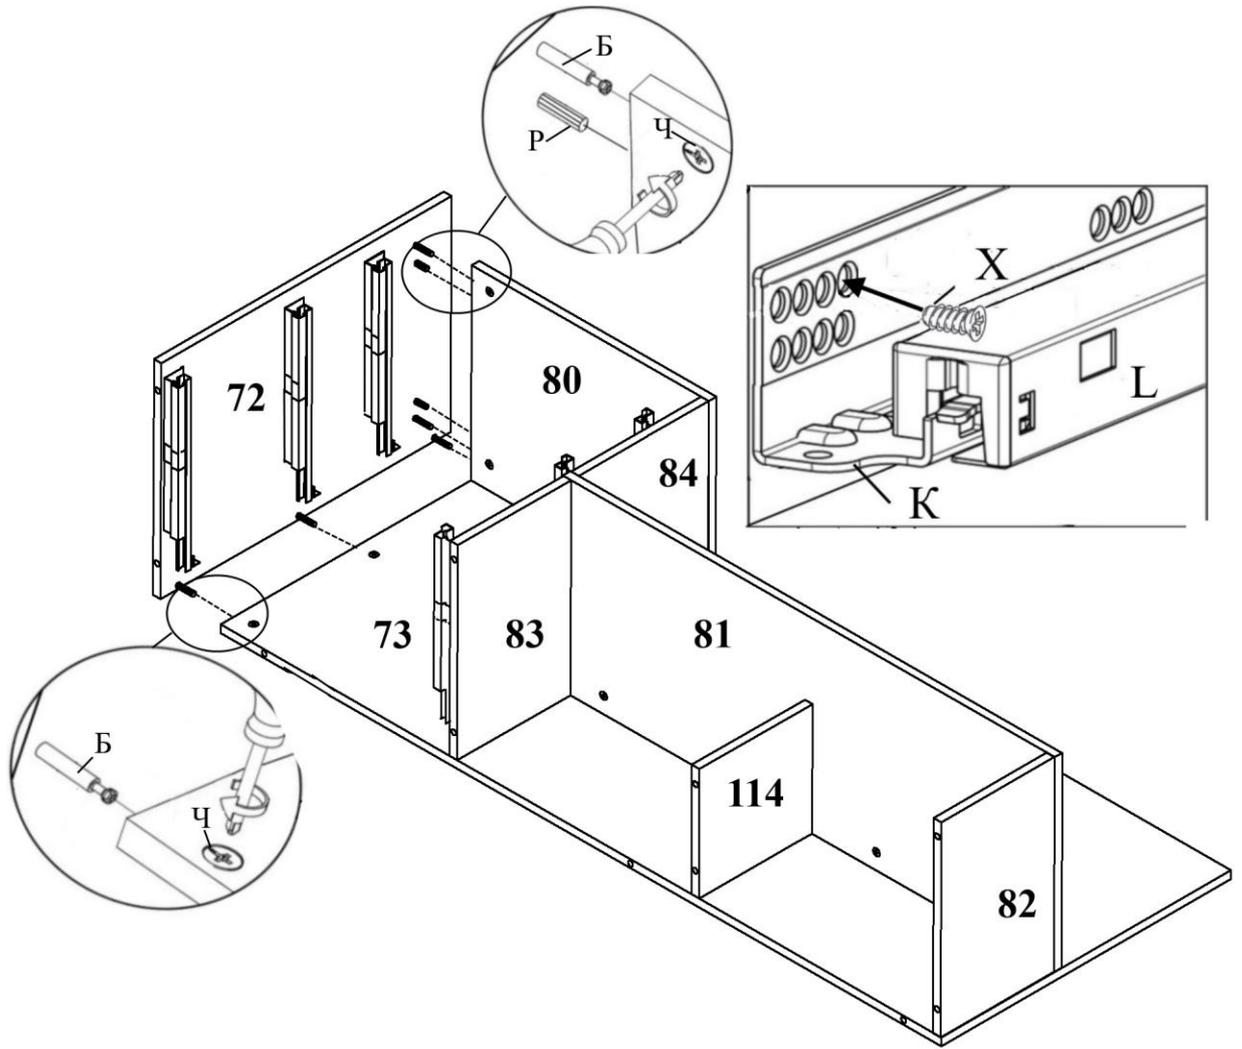


6.

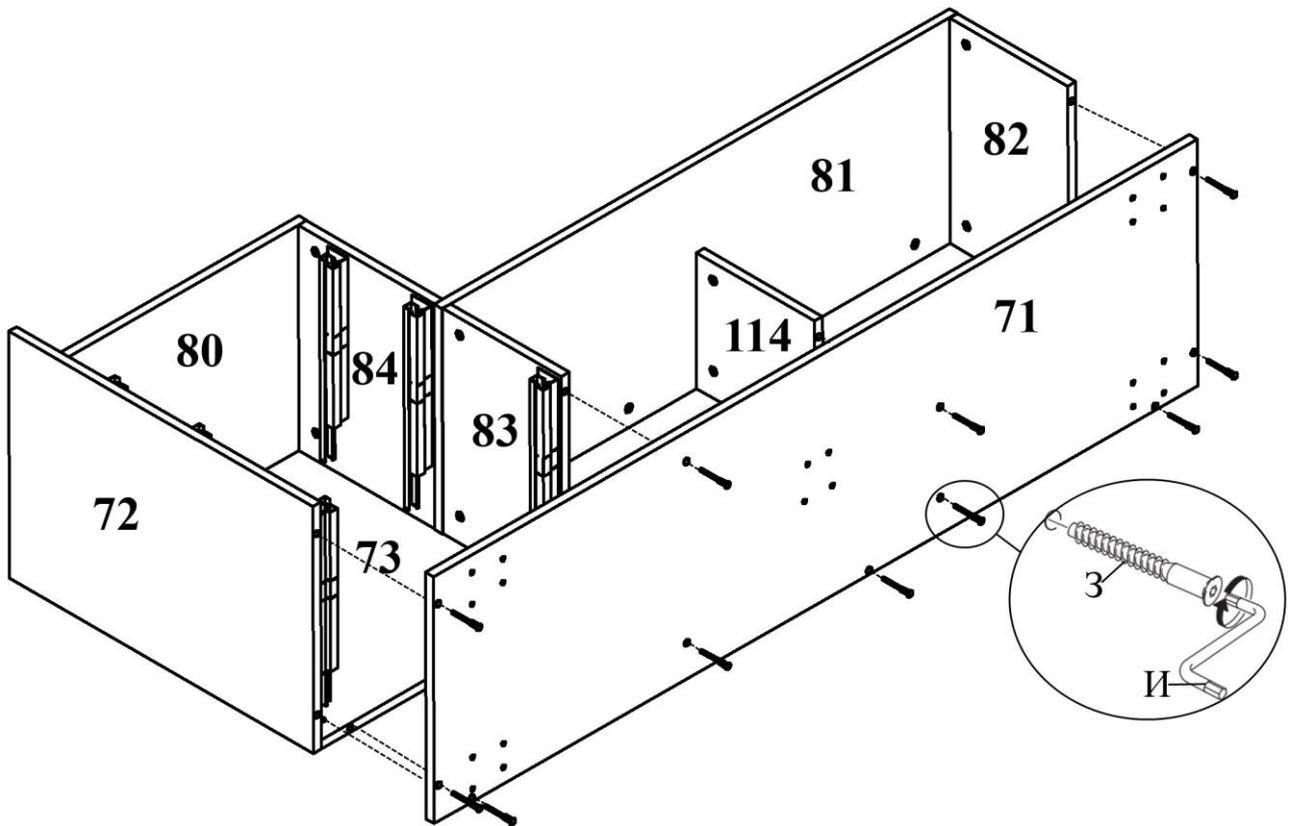

7.

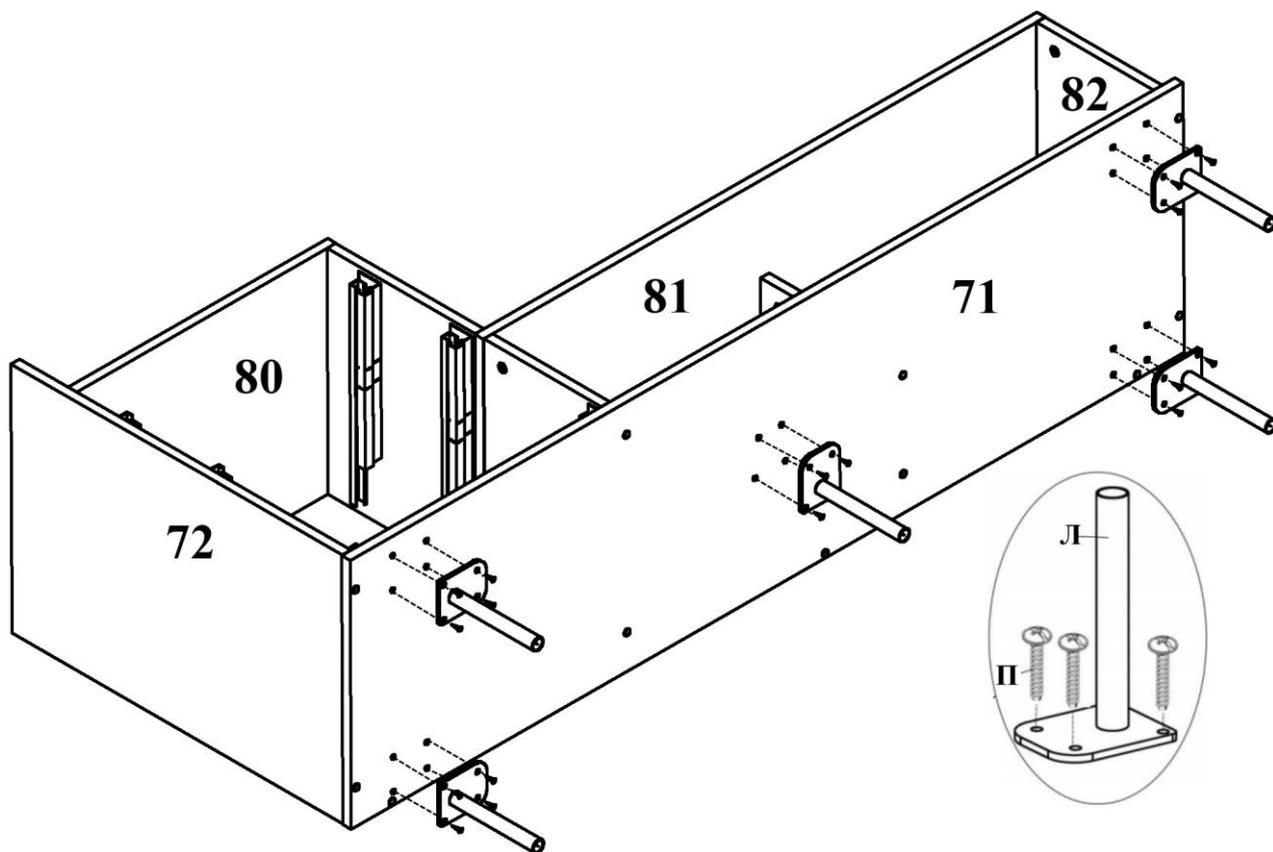


8.

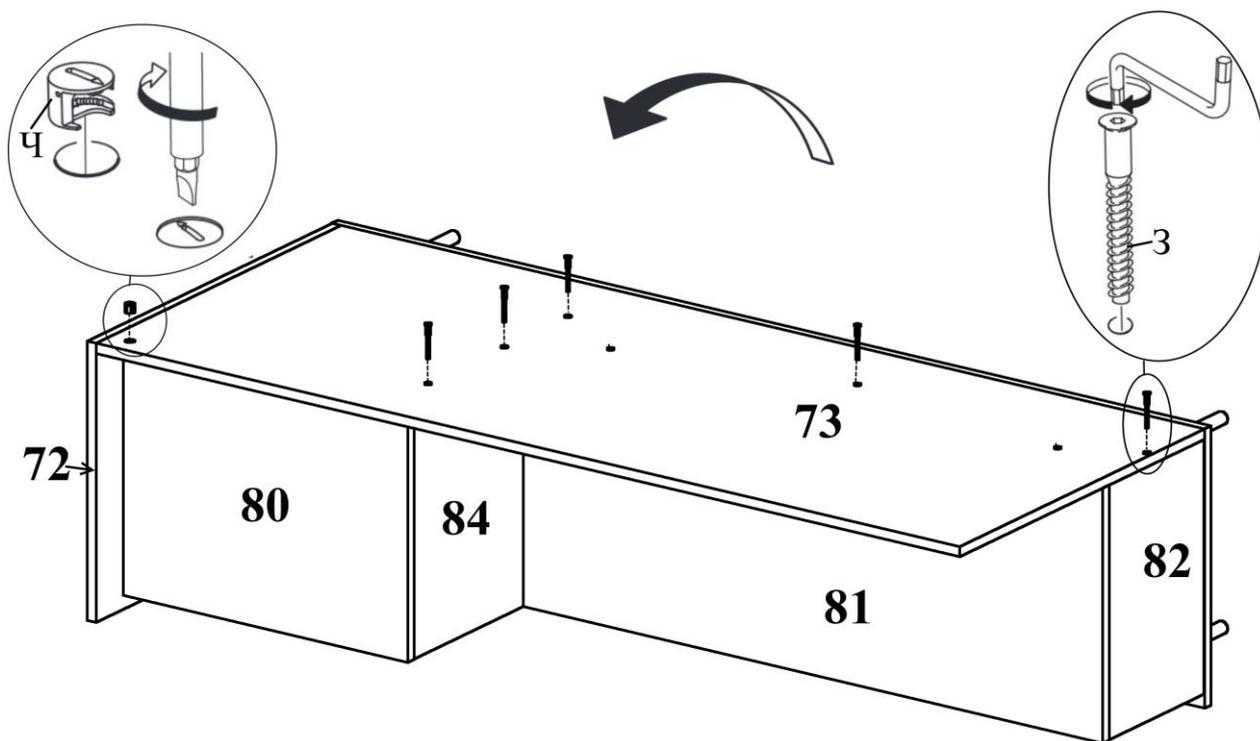


Комод для прихожей со скамьей слева Look
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
	<i>Корпус</i>				
171	Нижний щит	1	1538	436	16
172	Стенка вертикальная правая	1	616	436	16
173	Стенка задняя	1	1521	616	16
114	Перегородка	1	240	240	16
74	Ящика стенка боковая	2	340	74	16
75	Ящика стенка задняя	1	442	60	16
76	Ящика стенка передняя	1	442	60	16
77	Ящика стенка боковая	2	340	198	16
78	Ящика стенка задняя	1	442	184	16
79	Ящика стенка передняя	1	442	184	16
9	Ящика стенка боковая	2	340	134	16
10	Ящика стенка задняя	1	442	120	16
70	Ящика стенка передняя	1	442	120	16
	Дно ящика	3	456	336	3,2
	<i>Фасад</i>				
180	Крышка	1	501	398	19
181	Стенка горизонтальная	1	1038	398	16
182	Стенка вертикальная правая	1	240	398	16
183	Перегородка нижняя	1	240	398	16
184	Перегородка верхняя	1	274	398	16
85	Фасад ящика	1	496	118	16
86	Фасад ящика	1	496	242	16
15	Фасад ящика	1	496	178	16


1.

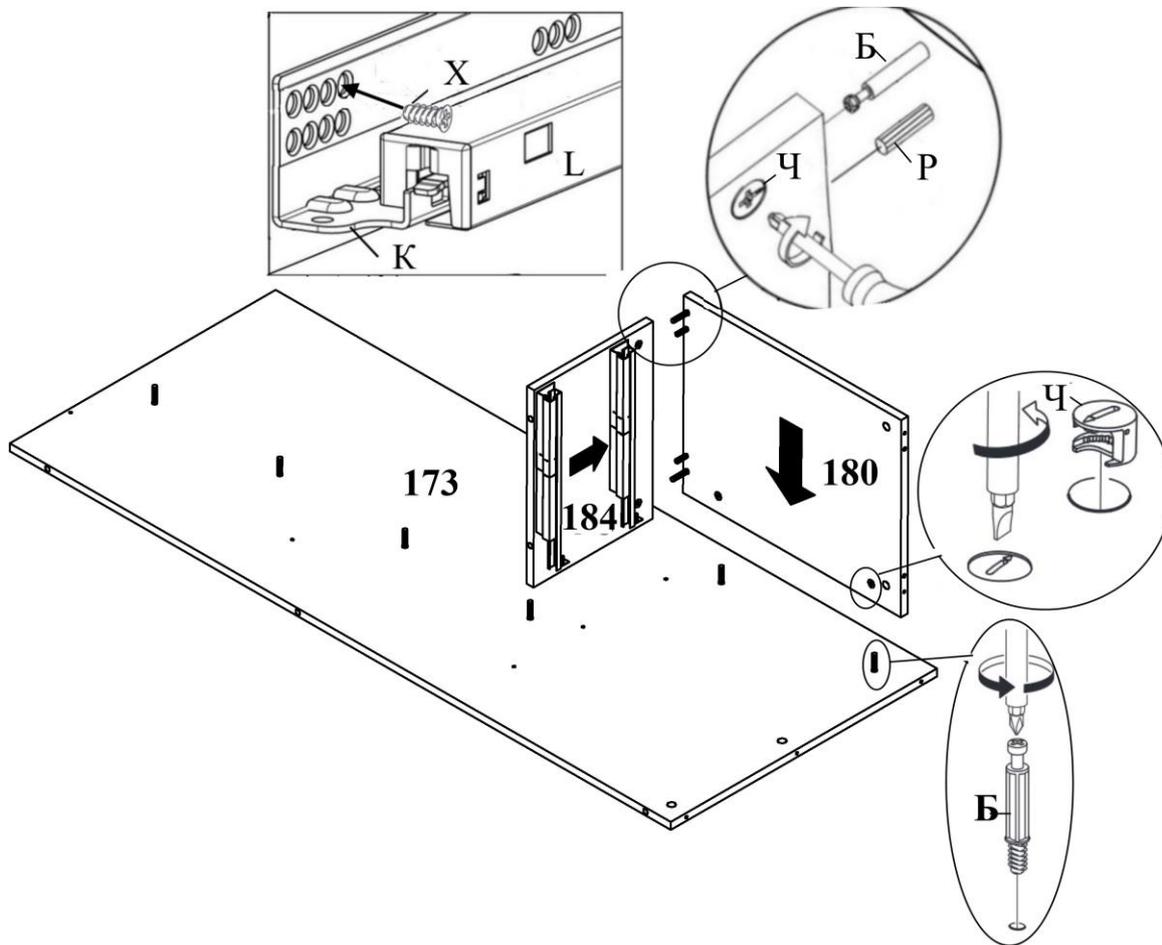


2.

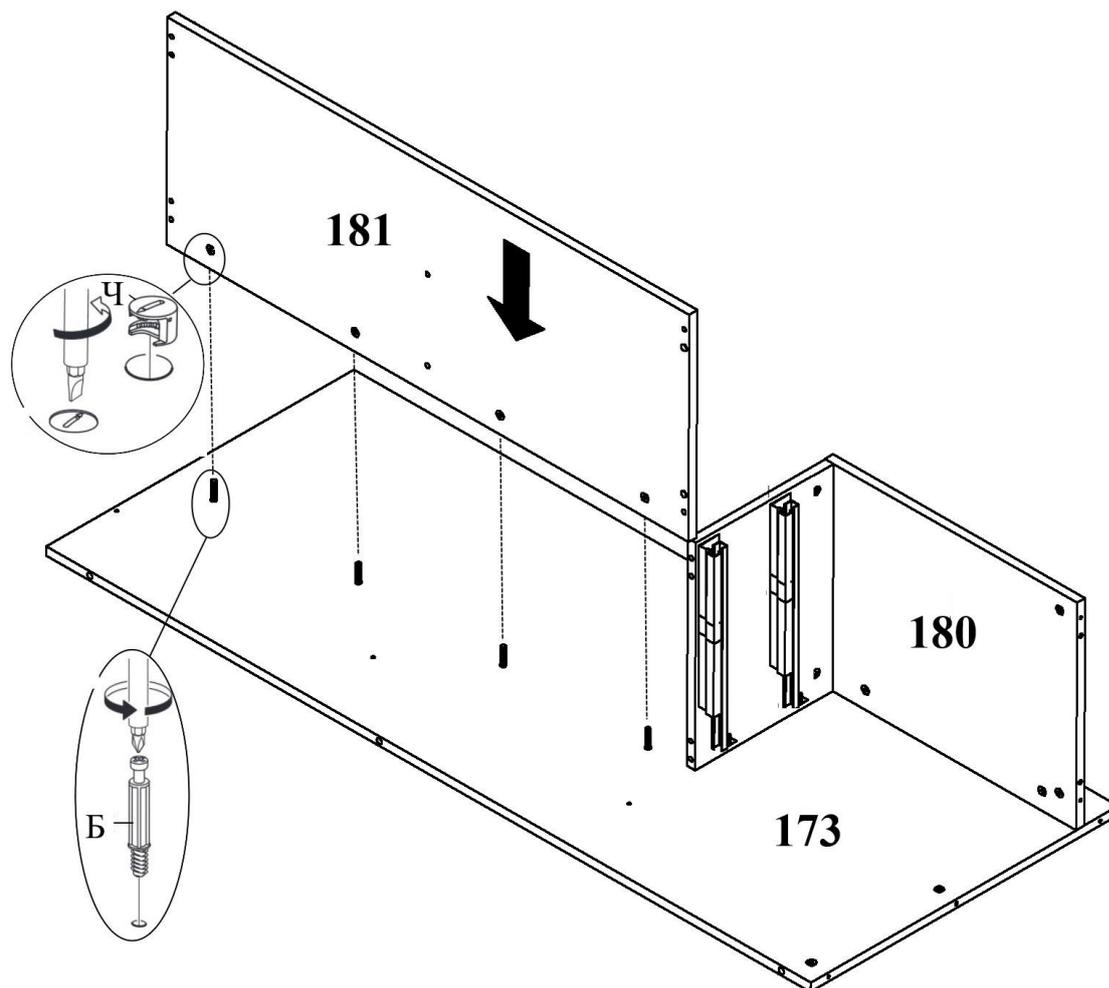


3.

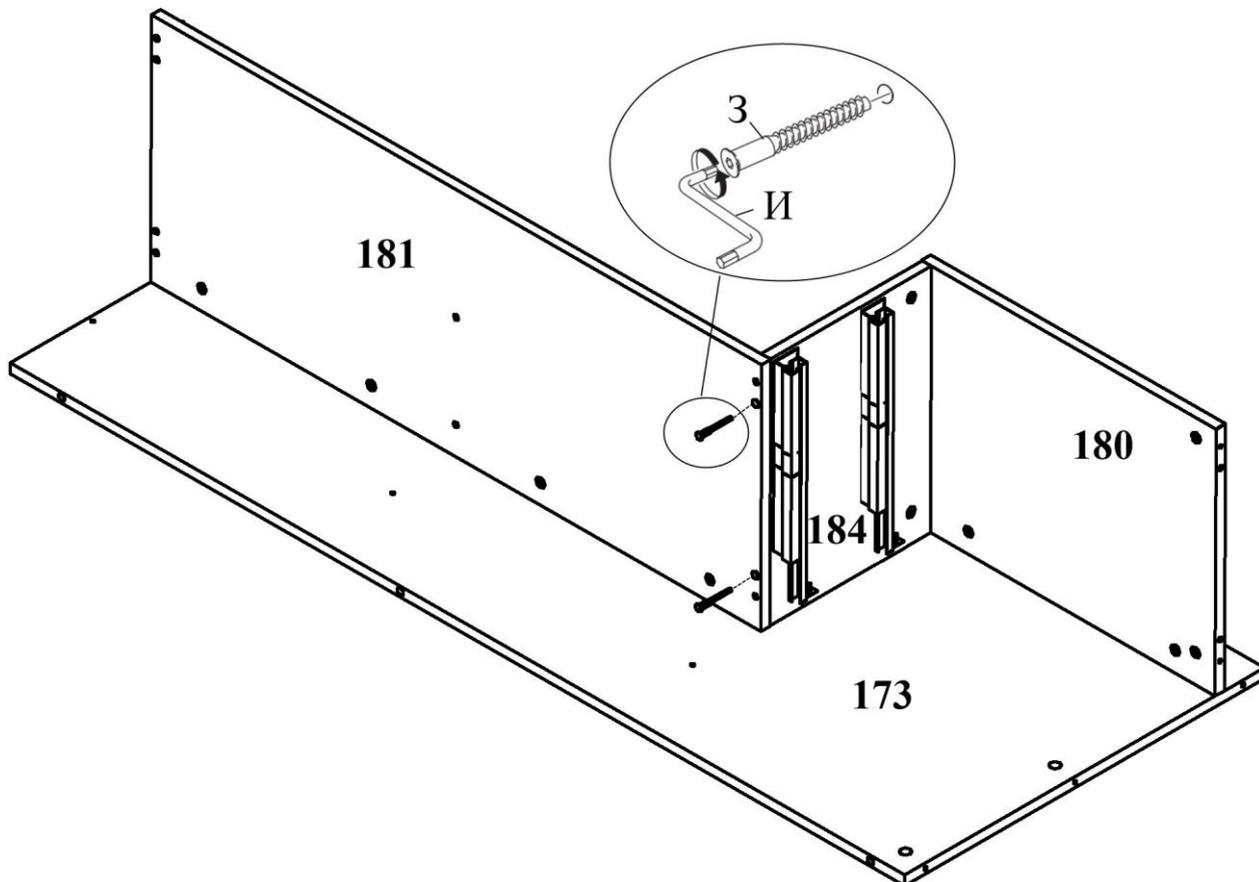


4.

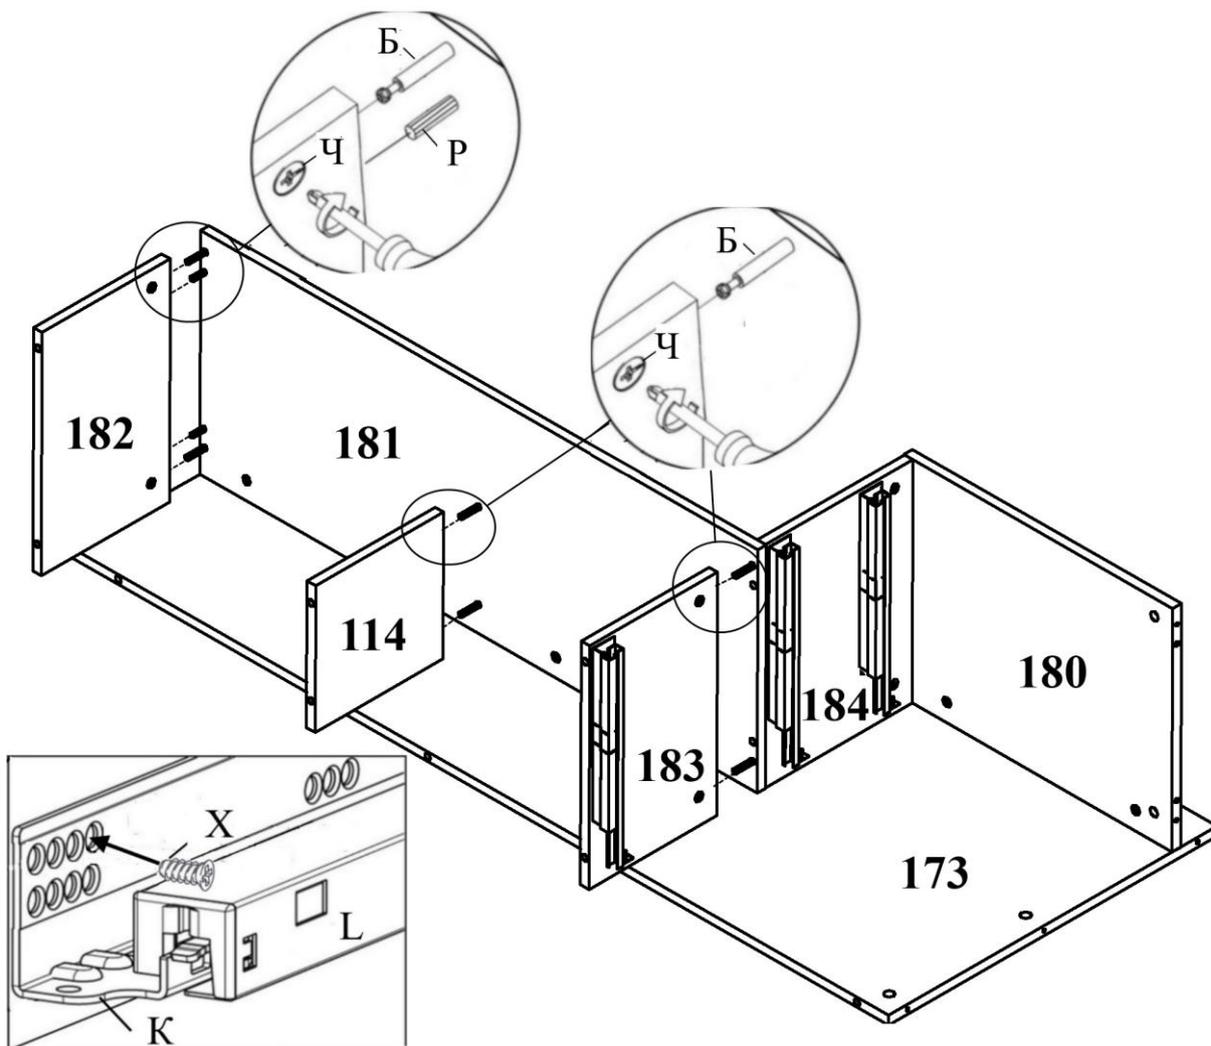


5.

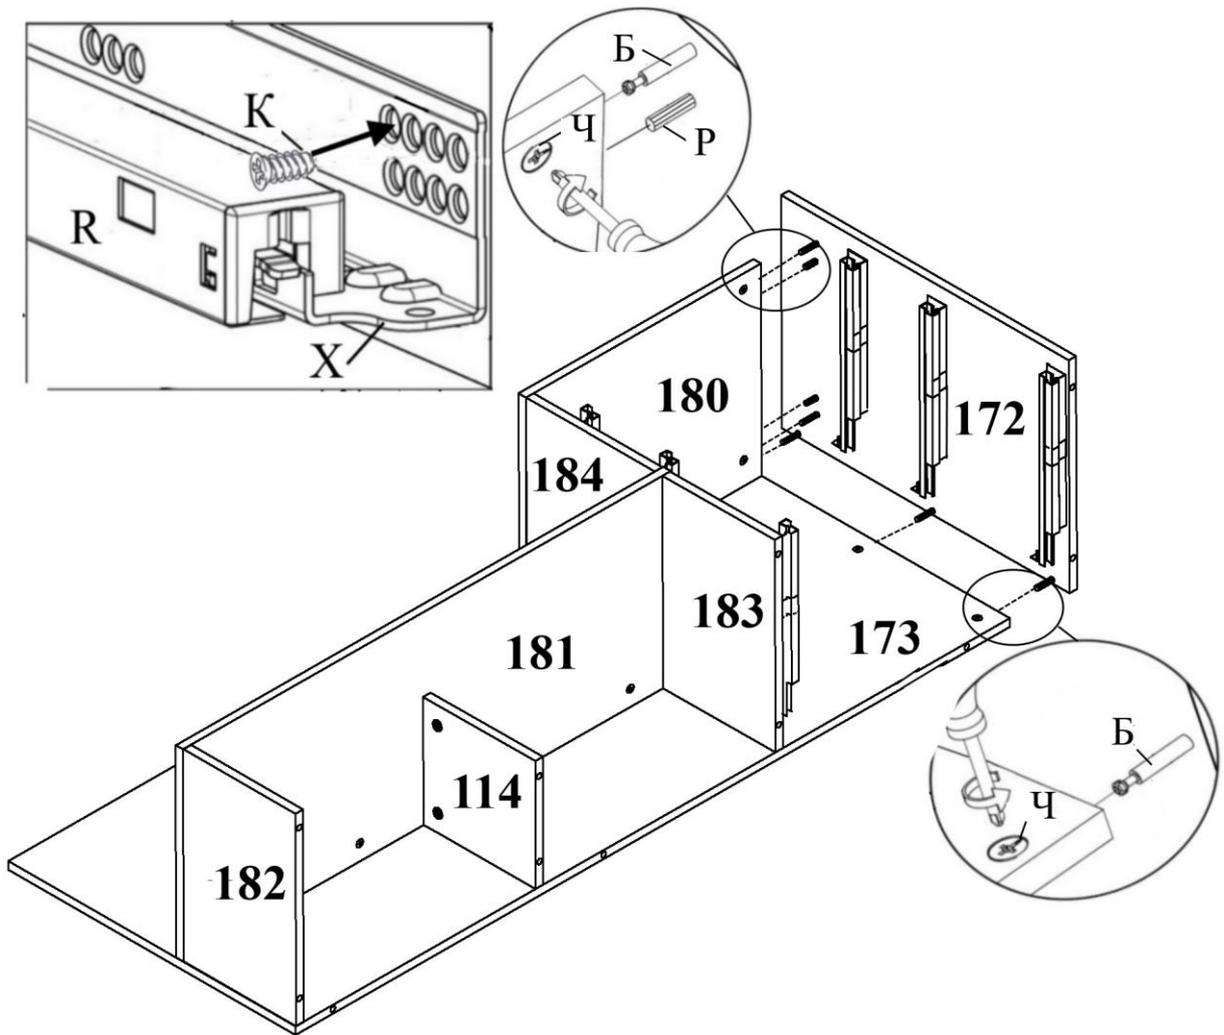


6.

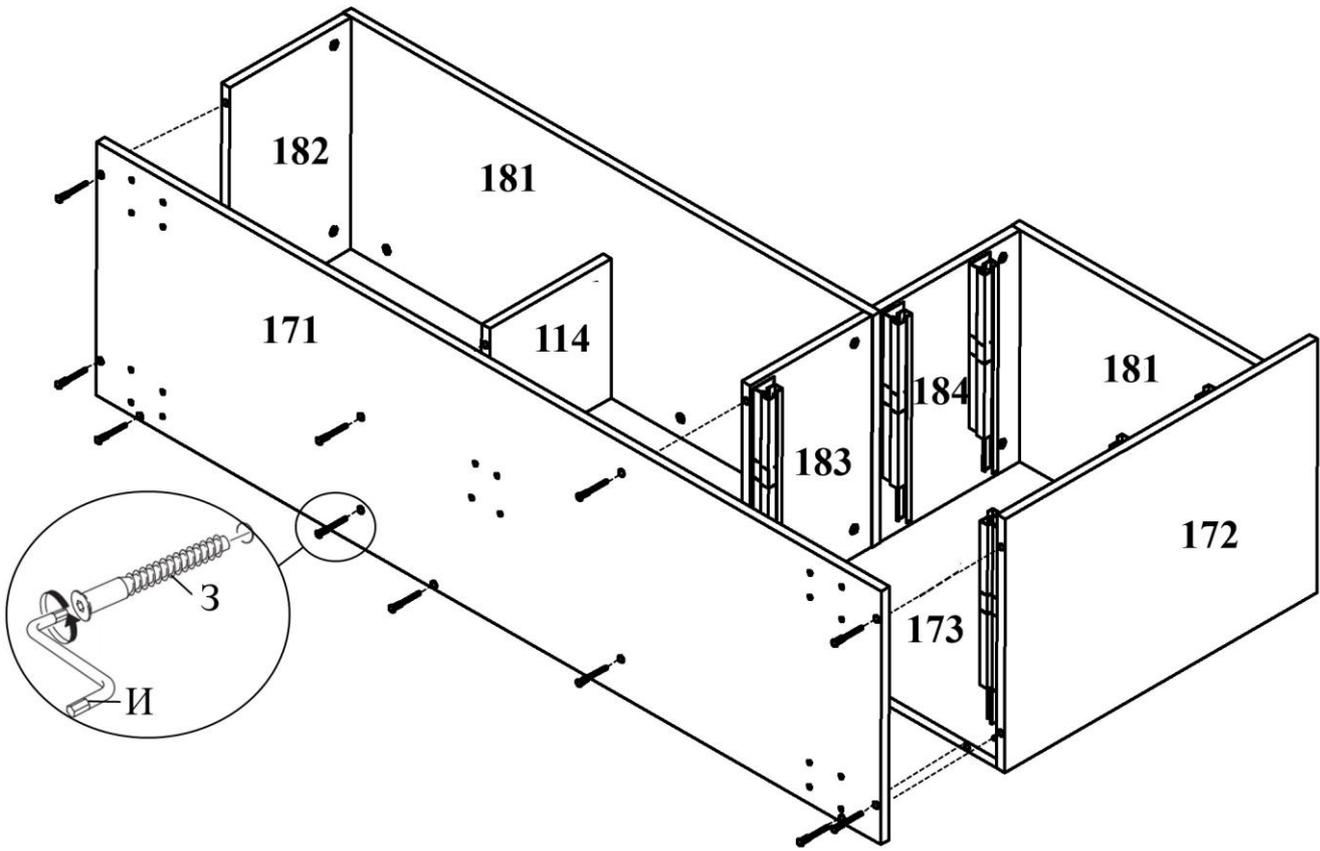





7.



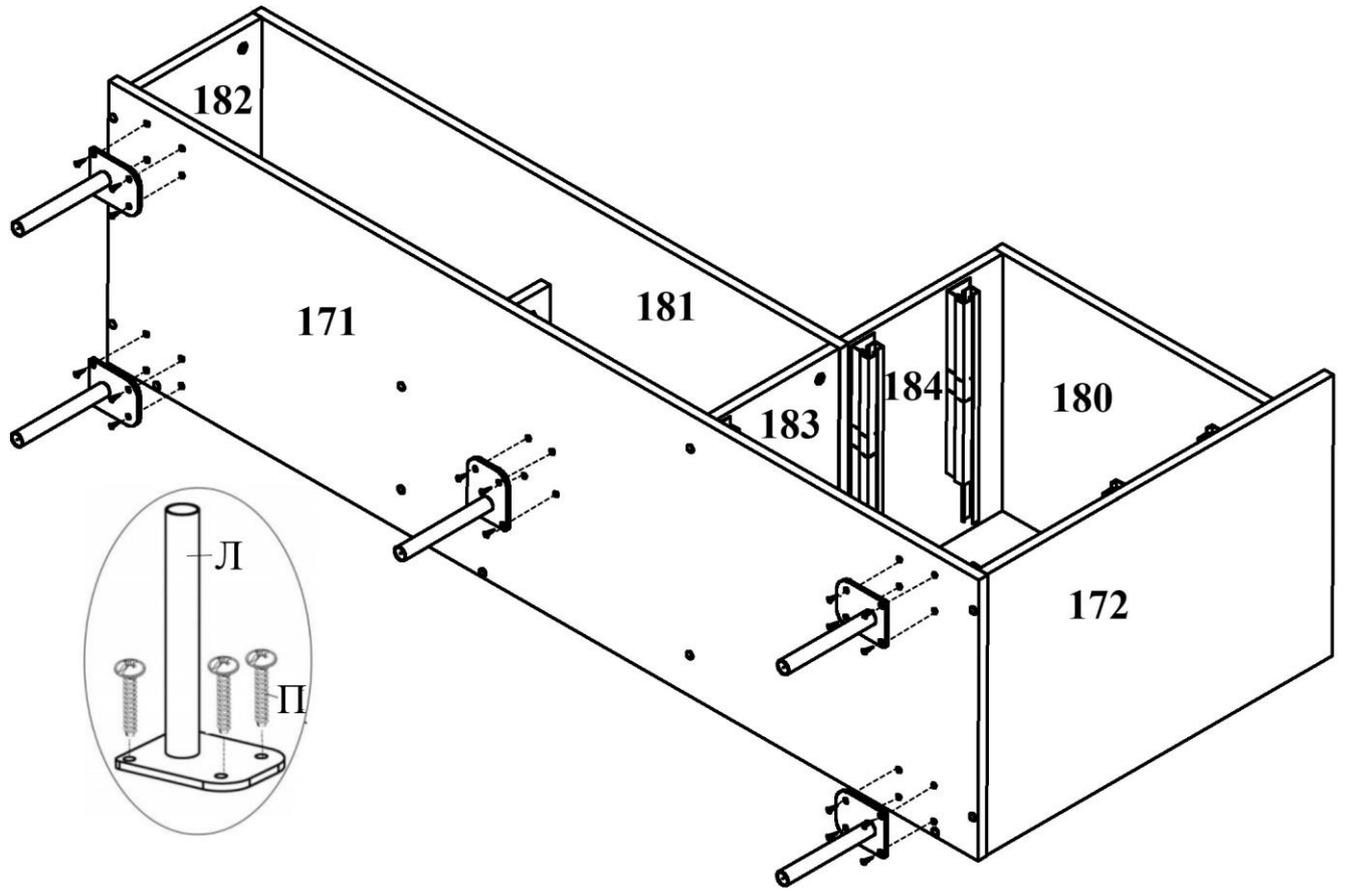





8.





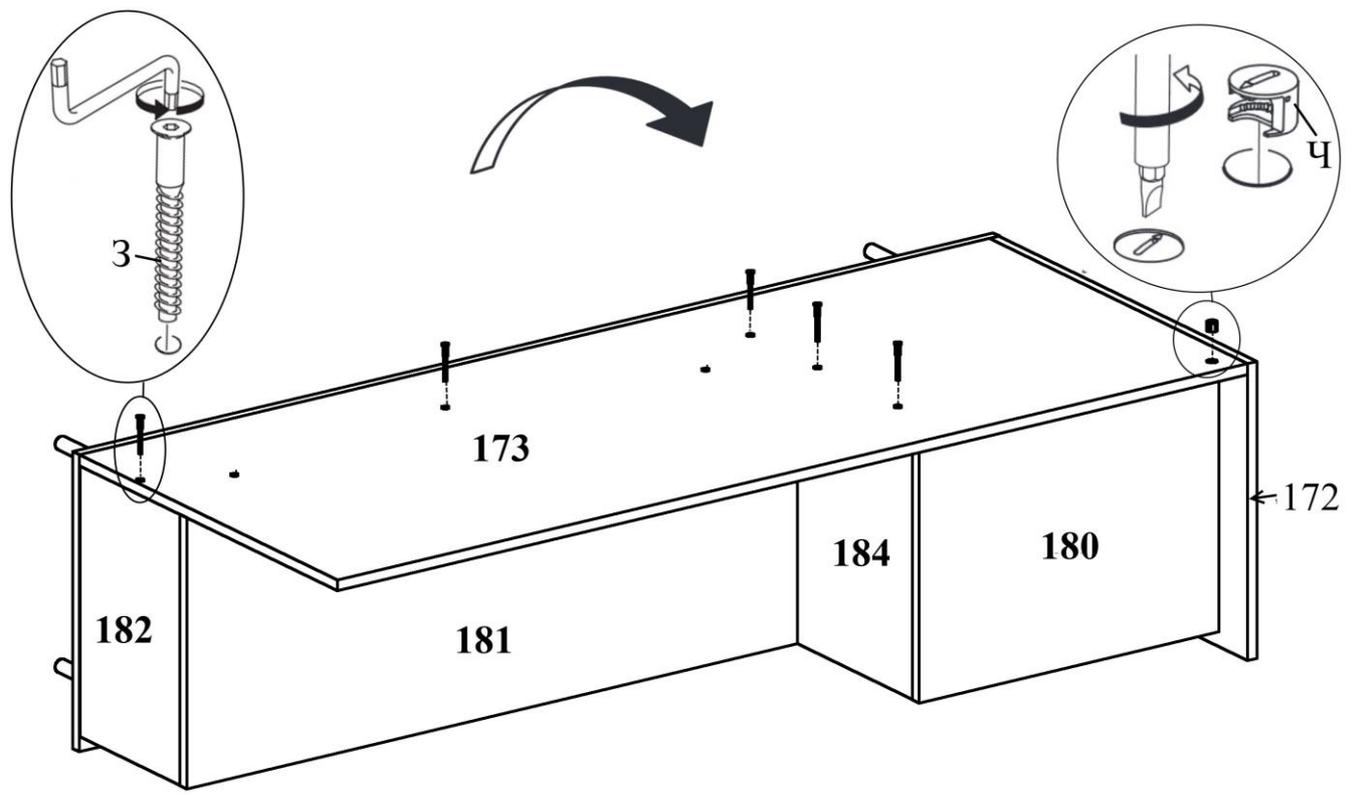


9.

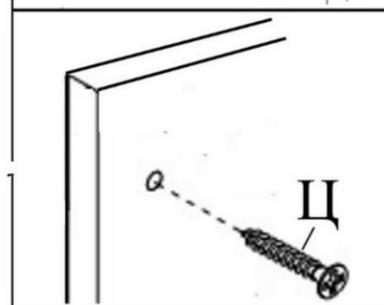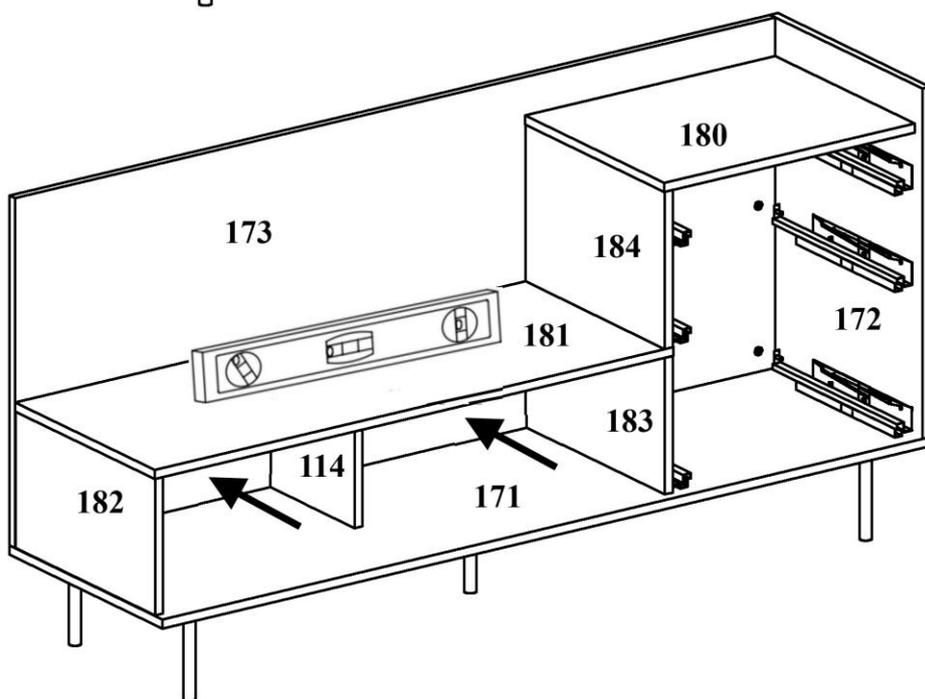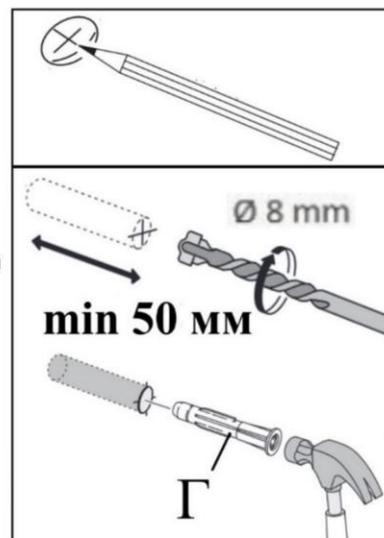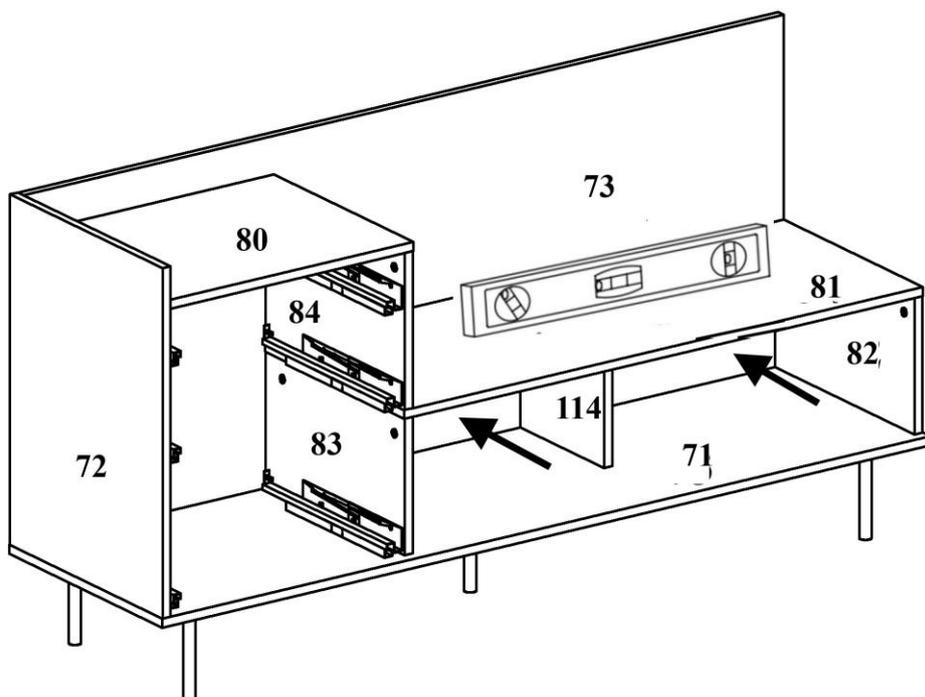


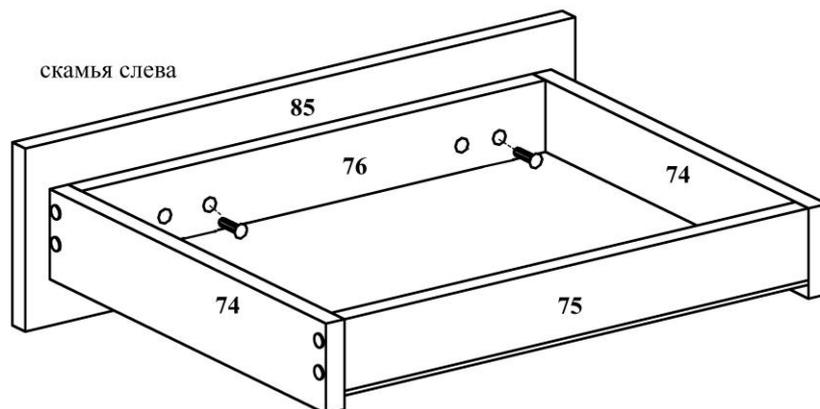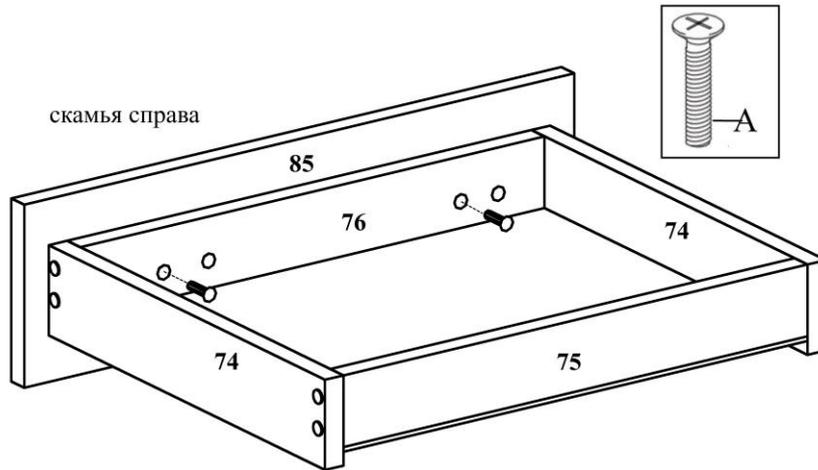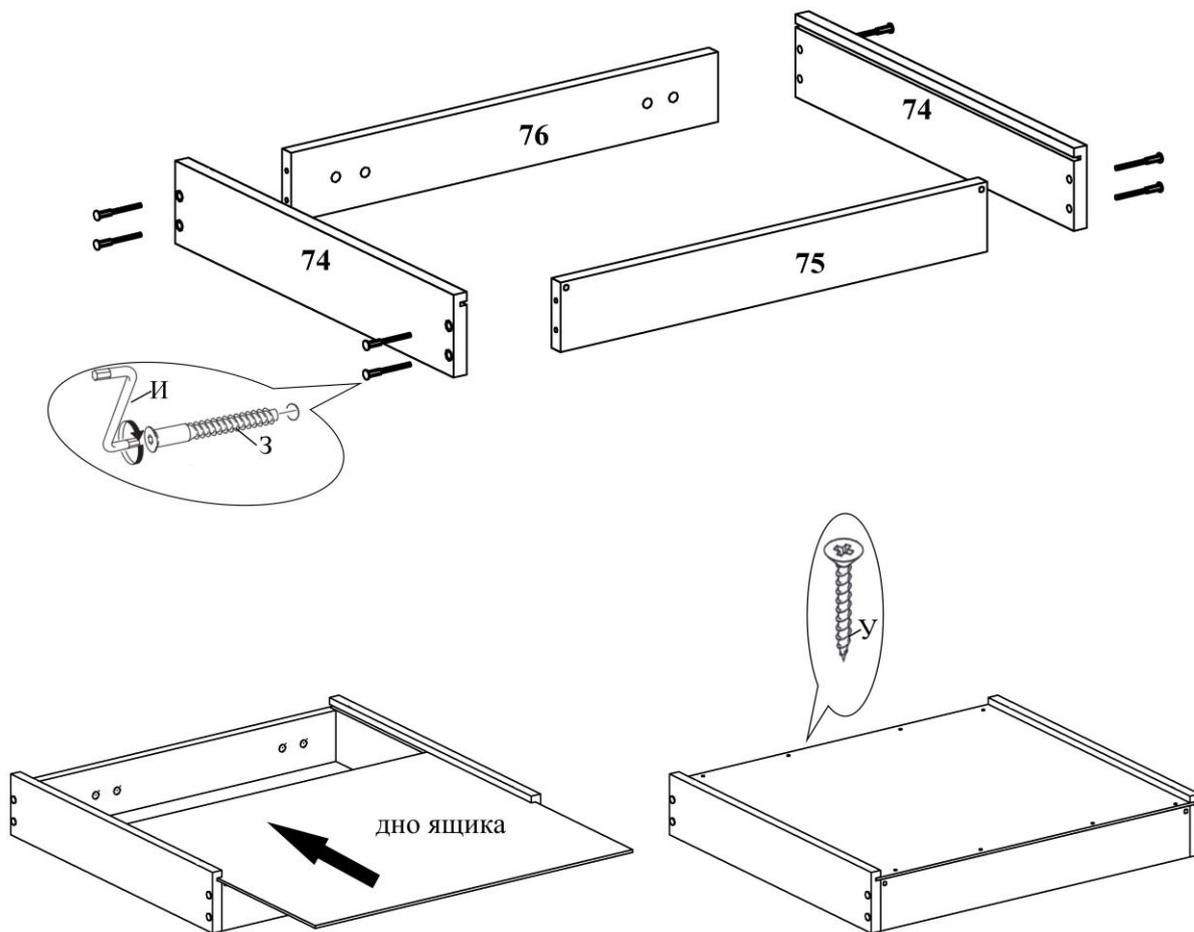

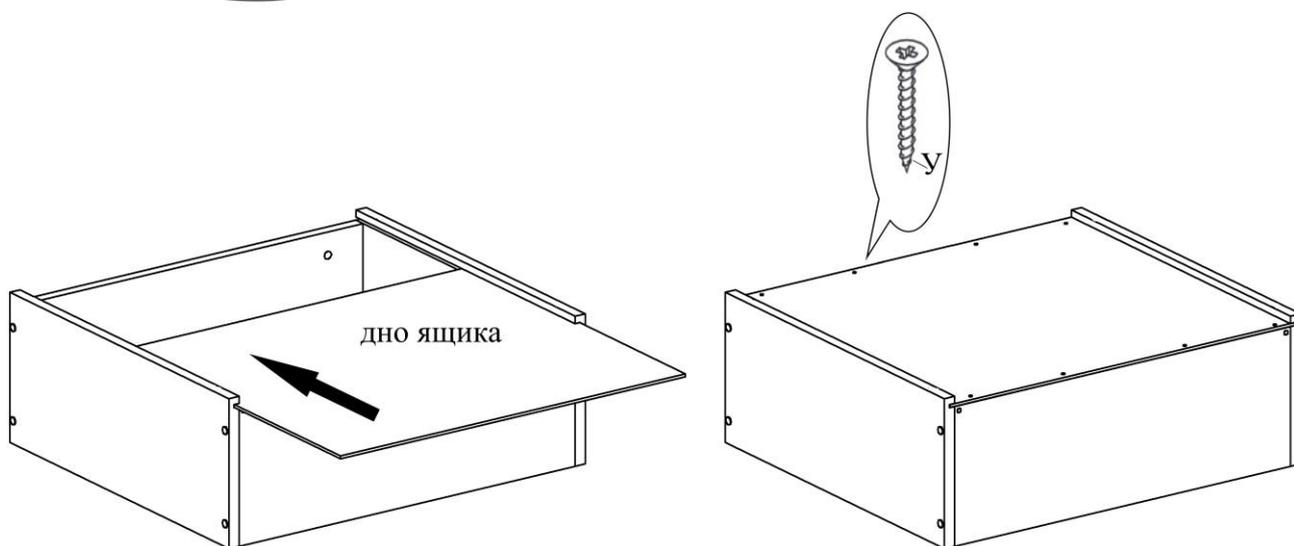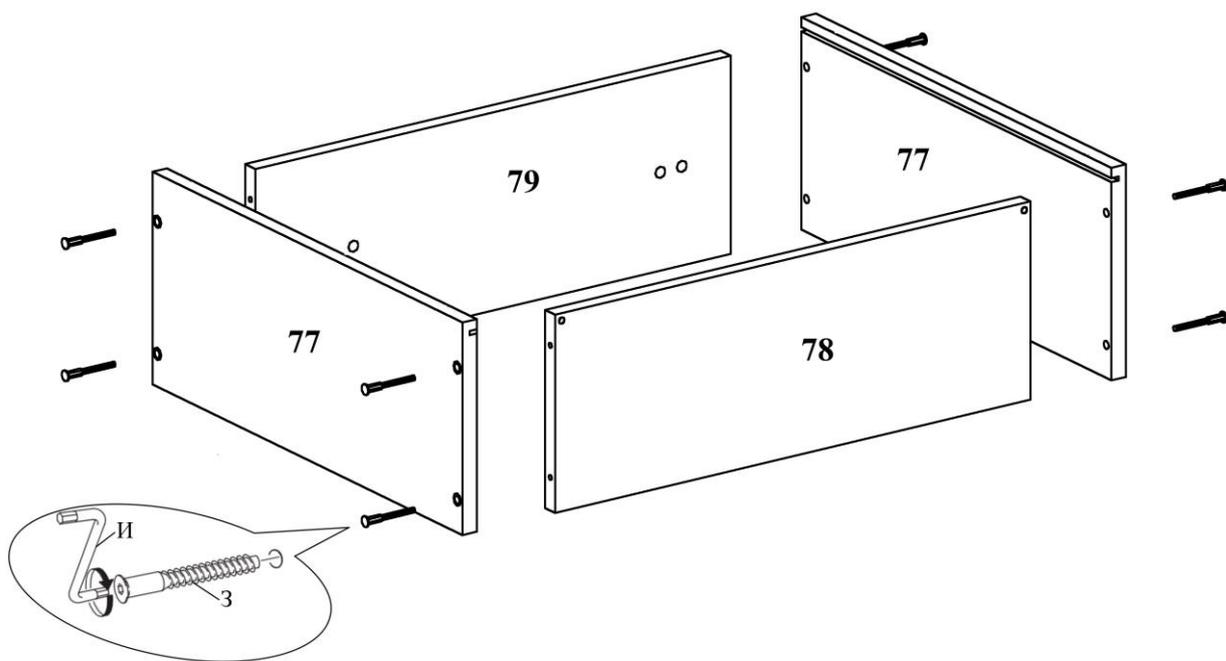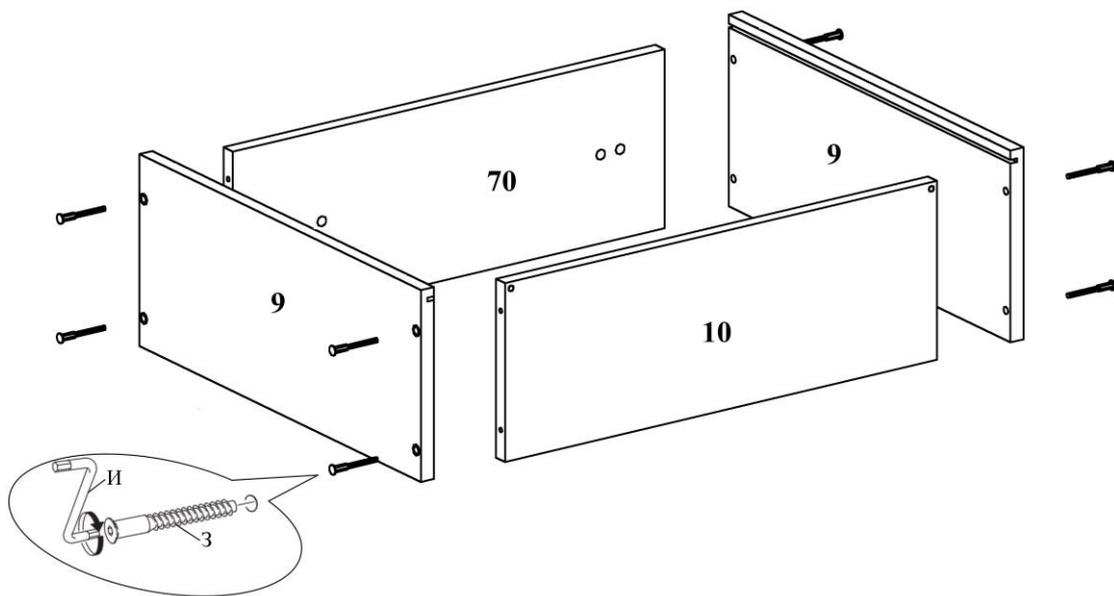

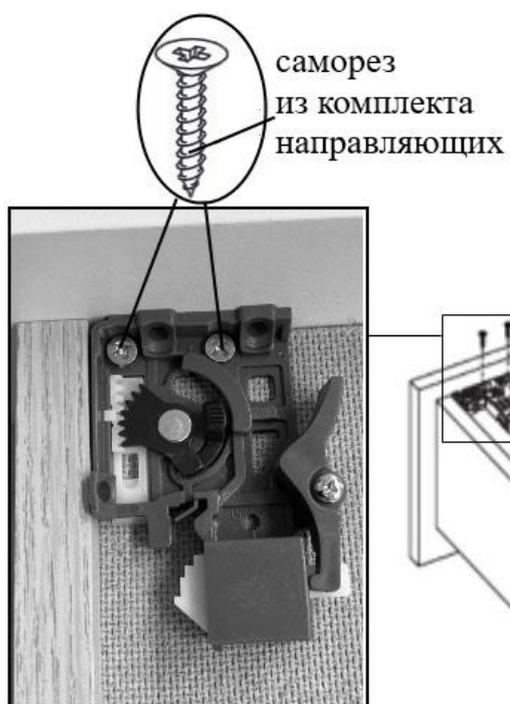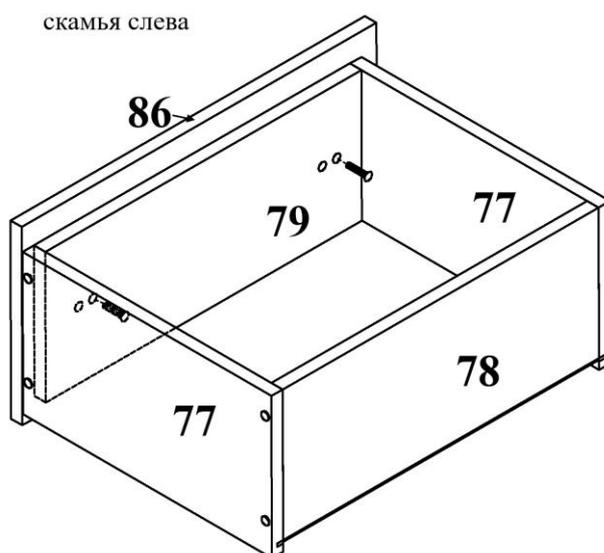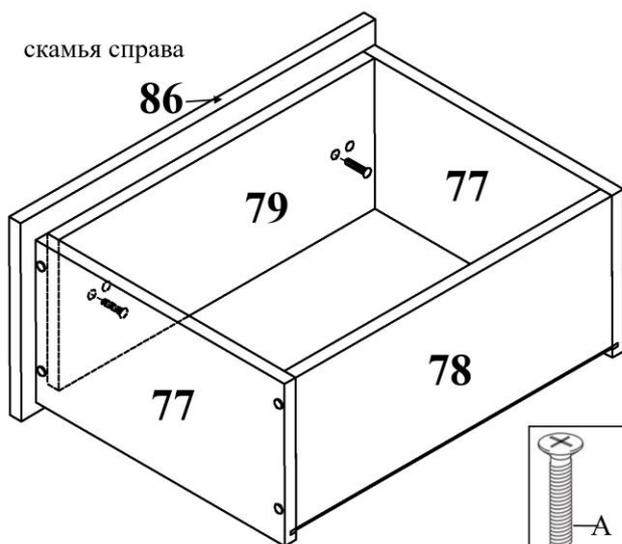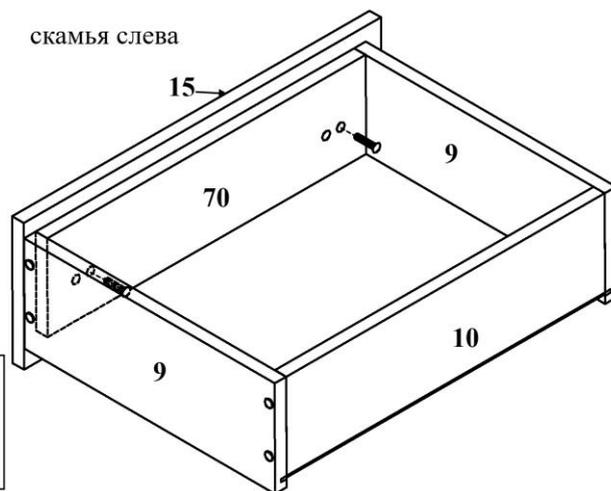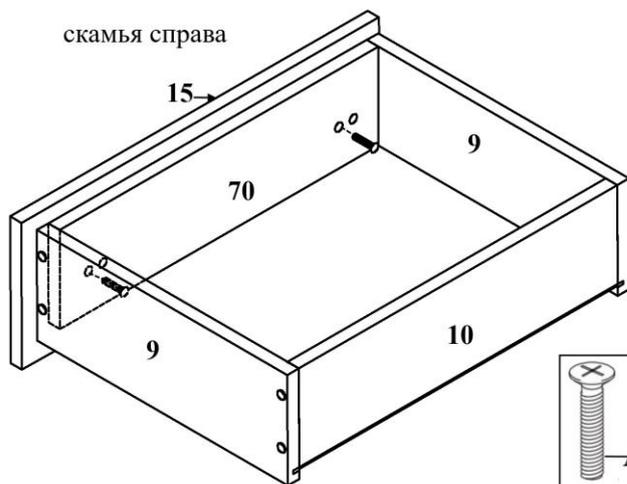


11.

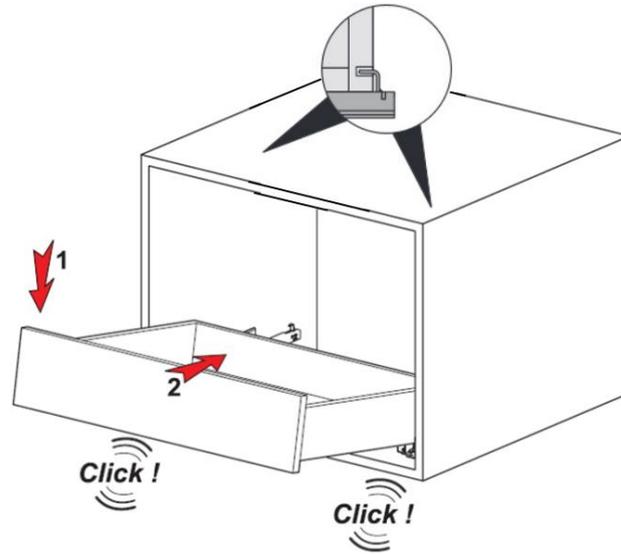

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.


Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

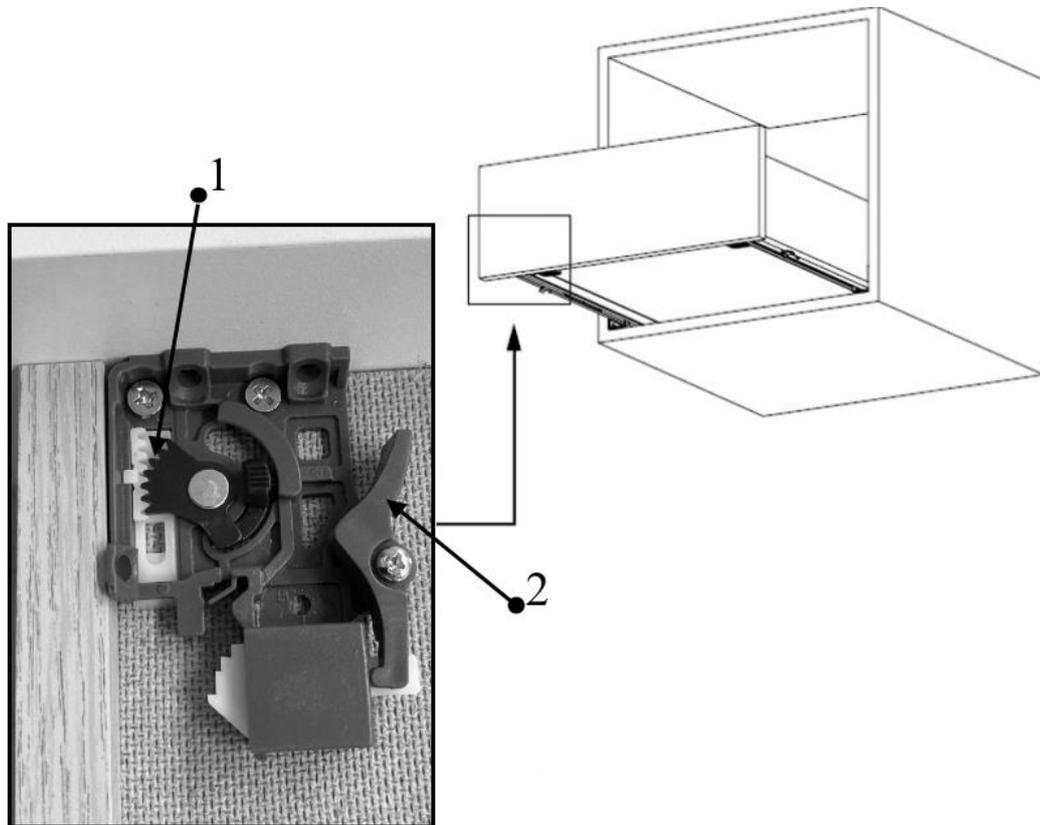

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

12. Подтянуть все крепления. Закрывать видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Д, Е.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

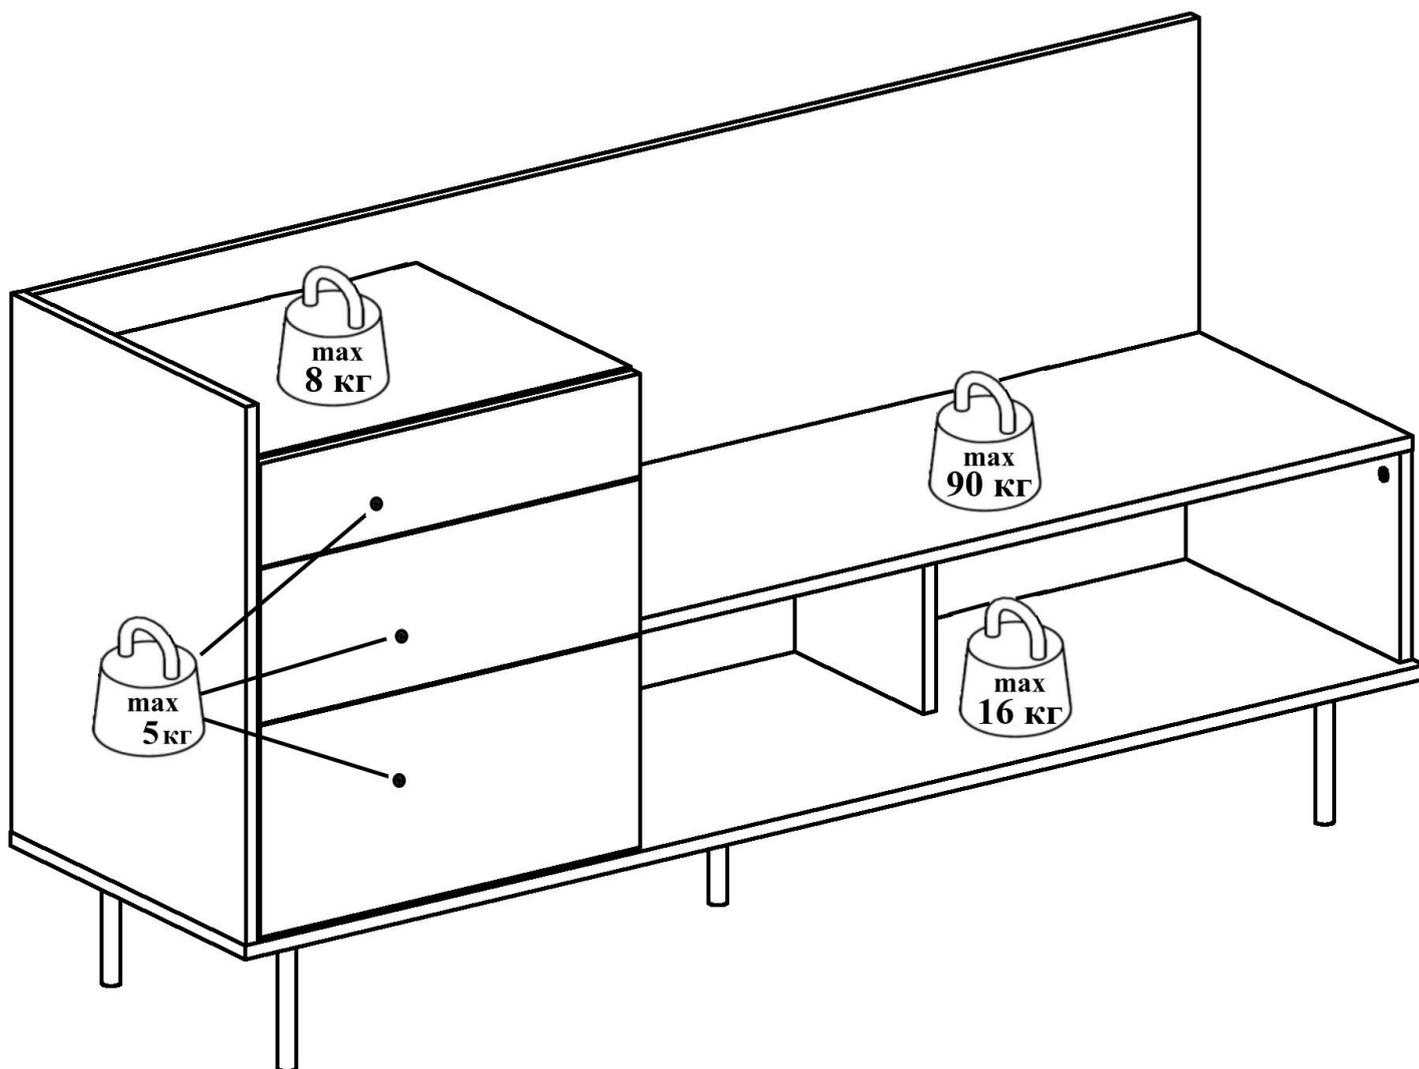

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подввертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.

11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели. Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.