




Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Комод Licata 4 ящика

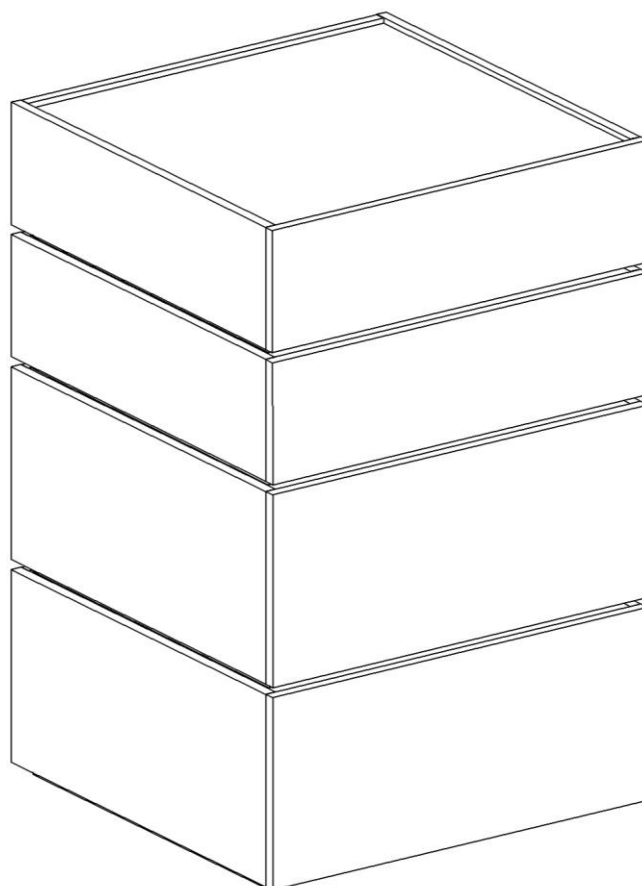

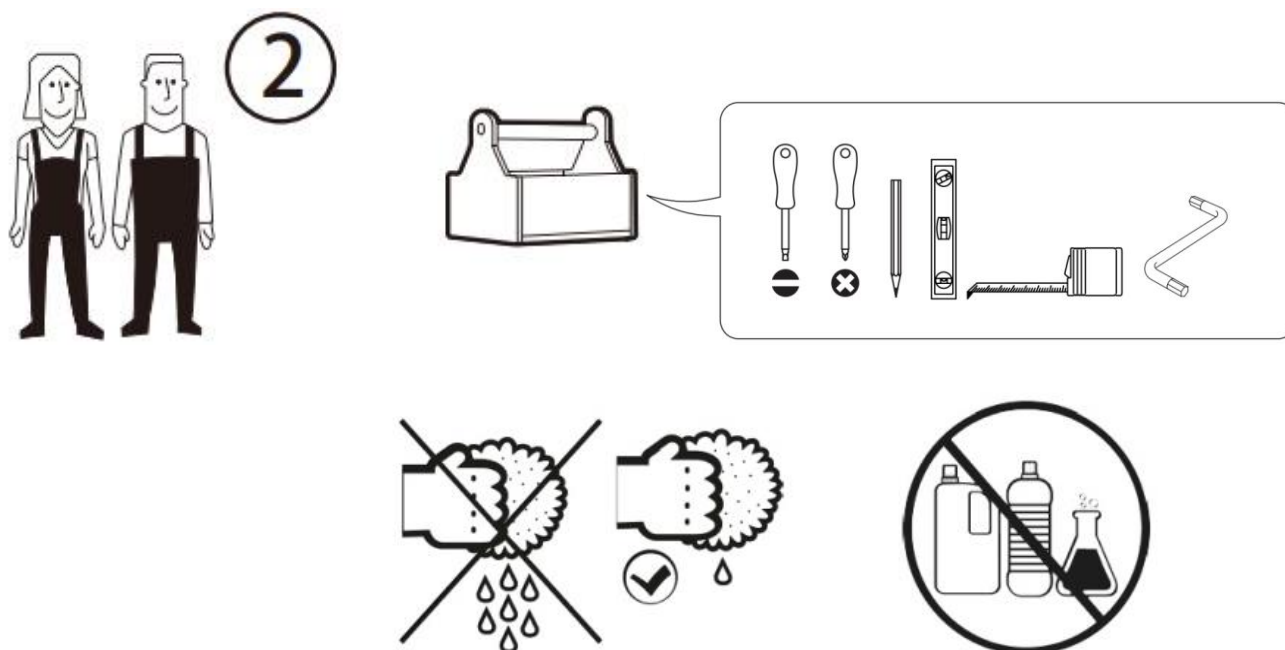

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.














Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

ВНИМАНИЕ

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания


- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики
- Не открывайте несколько ящиков одновременно
- На крышке размещайте предметы как можно дальше от переднего края
- Не оставляйте ящики открытыми

Комплектовочная ведомость фурнитуры


Наименование		Количество, шт.
А	Винт 6x20 впотай 	16
Б	Винт 6x25 впотай 	24
В	Дюбель DU 232 	60
Г	Заглушка -самоклейка d=14 мм 	44 + 4
Д	Заглушка -самоклейка d=18 мм 	6
Е	Конфирмат-винт 7x50 	32
Ж	Конфирмат-ключ 4 Z 	1
З	Комплект направляющих Push с замками L=550мм 	4
И	Опора регулируемая LEVELLER 	4
Л	Шкант мебельный 8x30 	26
М	Шурупы 3,0x20 впотай 	40
Н	Шурупы 6,3x10,5 для направляющих 	16
О	Эксцентрик Rastex 15/16 	60

Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
70	Стенка горизонтальная	1	568	564	16
71	Стенка горизонтальная	6	568	564	16
72	Стенка горизонтальная	1	568	564	16
73	Стенка горизонтальная	3	560	540	16
74	Стенка горизонтальная	1	560	540	16
44	Стенка вертикальная левая	1	170	581	16
45	Стенка вертикальная правая	1	170	581	16
46	Стенка вертикальная левая	2	268	581	16
47	Стенка вертикальная правая	2	268	581	16
77	Стенка вертикальная левая	1	170	581	16
78	Стенка вертикальная правая	1	170	581	16
81	Стенка задняя	1	568	170	16
82	Стенка задняя	1	568	170	16
83	Стенка задняя	2	568	268	16
52	Ящика стенка боковая	4	540	100	16
53	Ящика стенка боковая	4	540	202	16
84	Ящика стенка задняя	2	526	86	16
85	Ящика стенка передняя	2	526	86	16
86	Ящика стенка задняя	2	526	188	16
87	Ящика стенка передняя	2	526	188	16
88	Фасад ящика	2	600	170	16
89	Фасад ящика	2	600	268	16
	Дно ящика	4	540	538	3,2

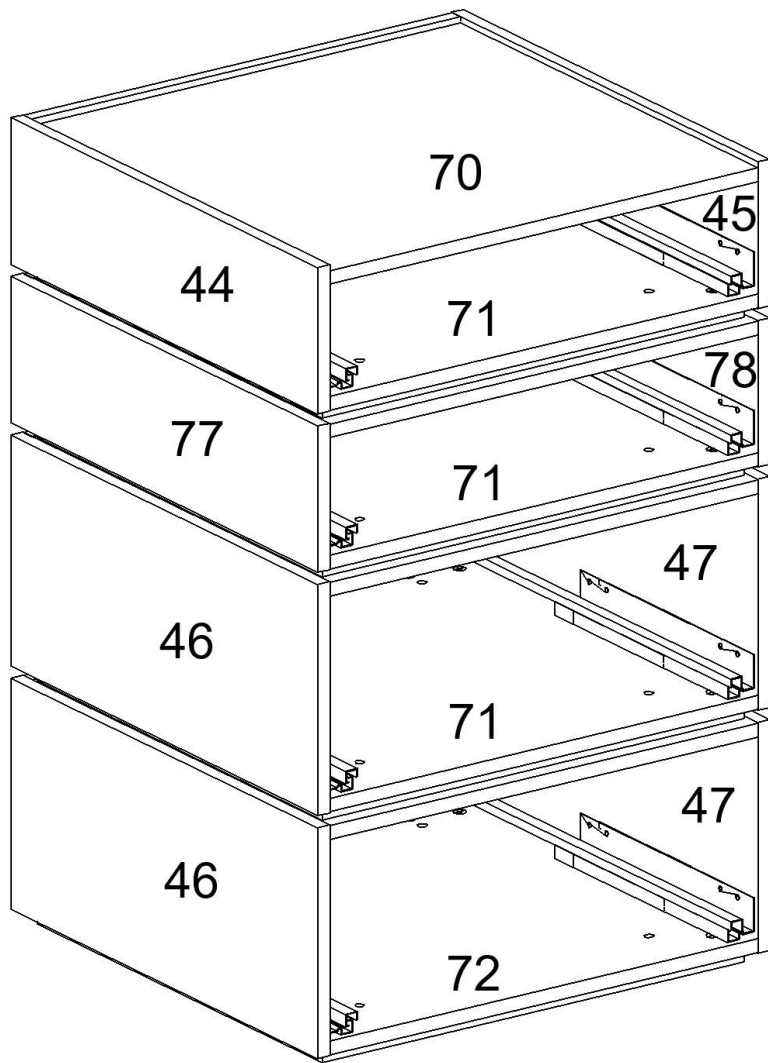


1.

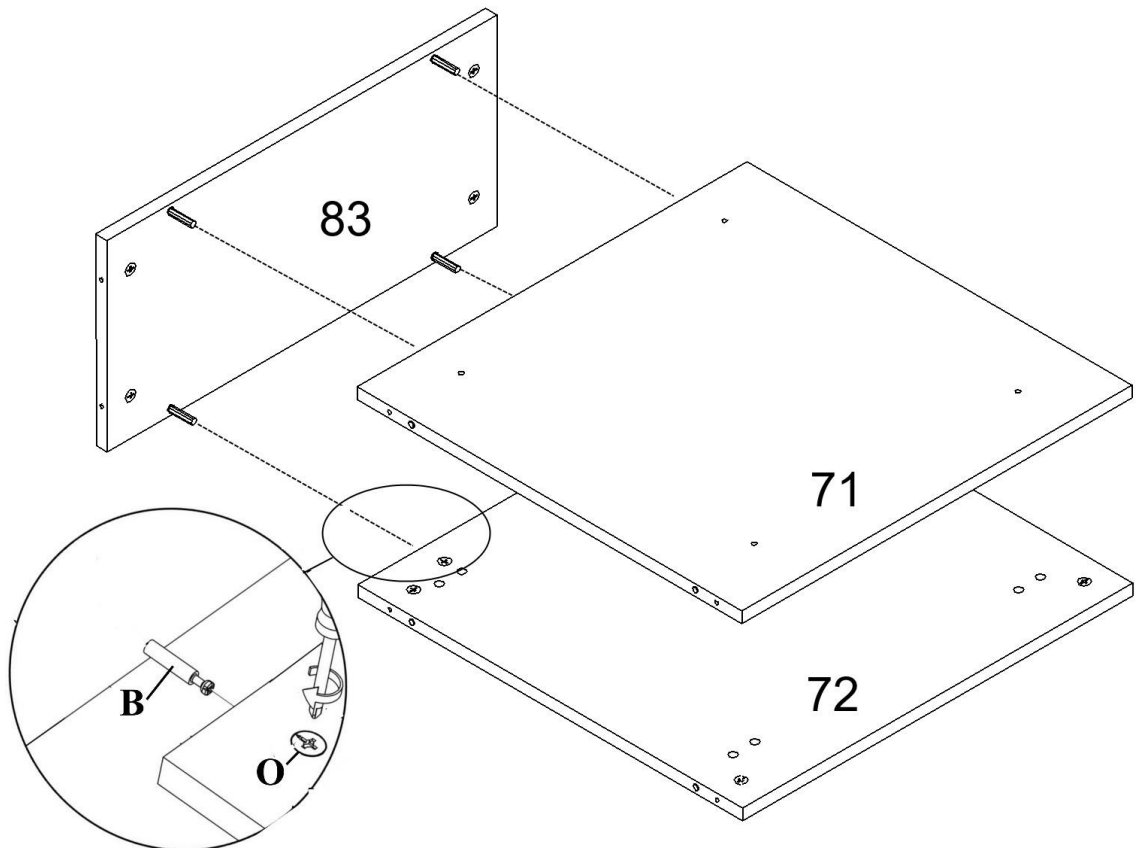


2.

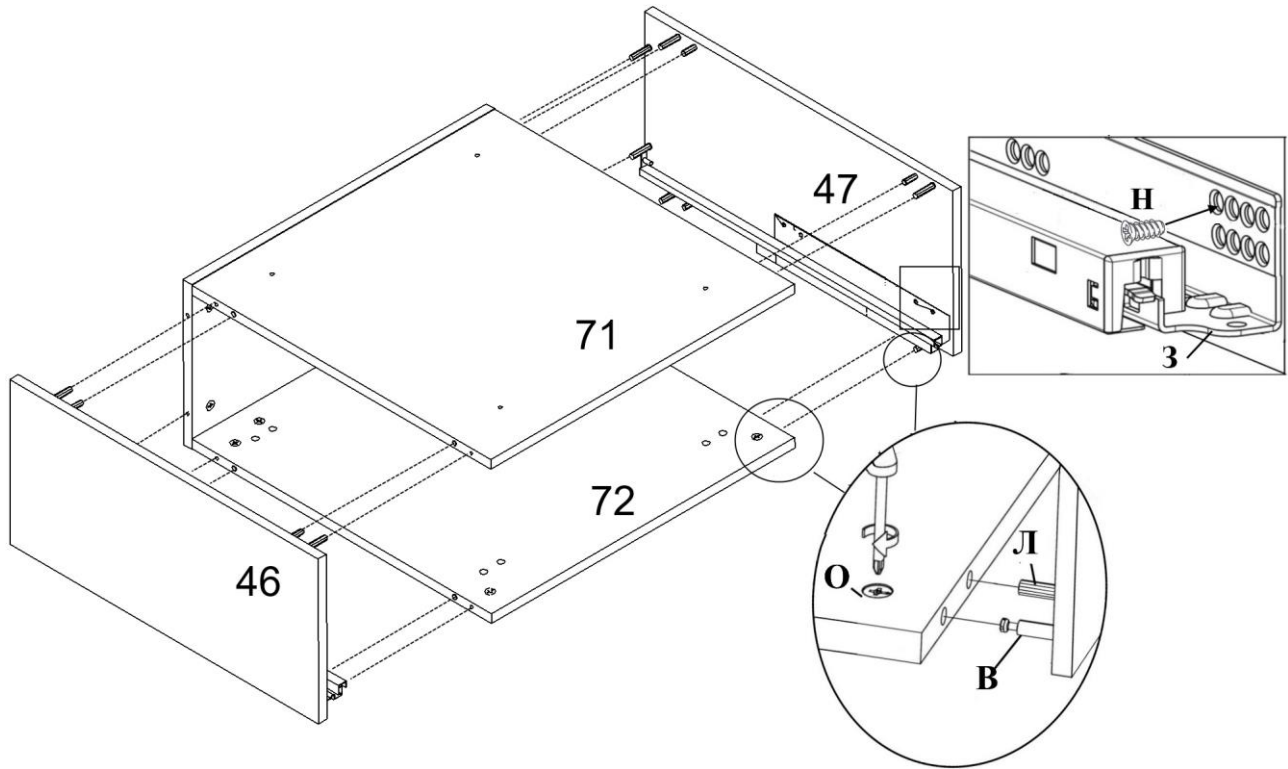


3.

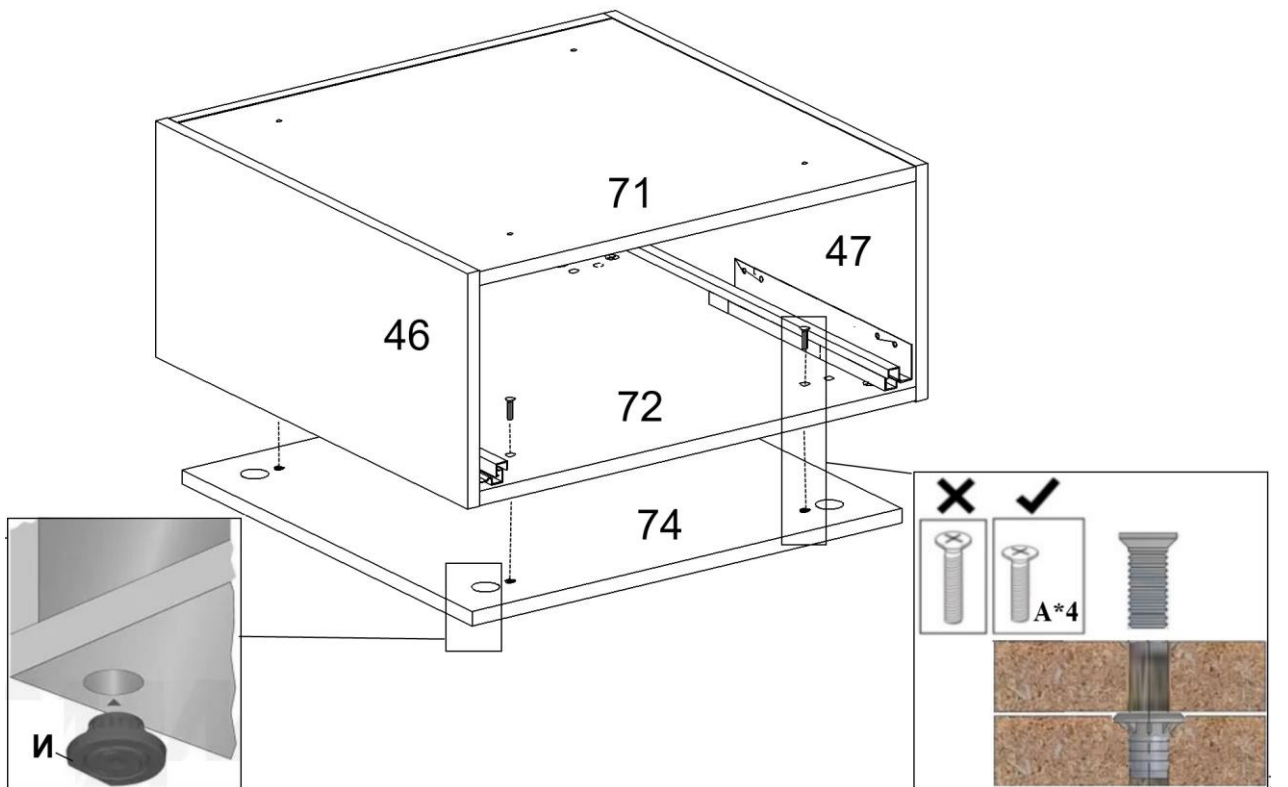


4.

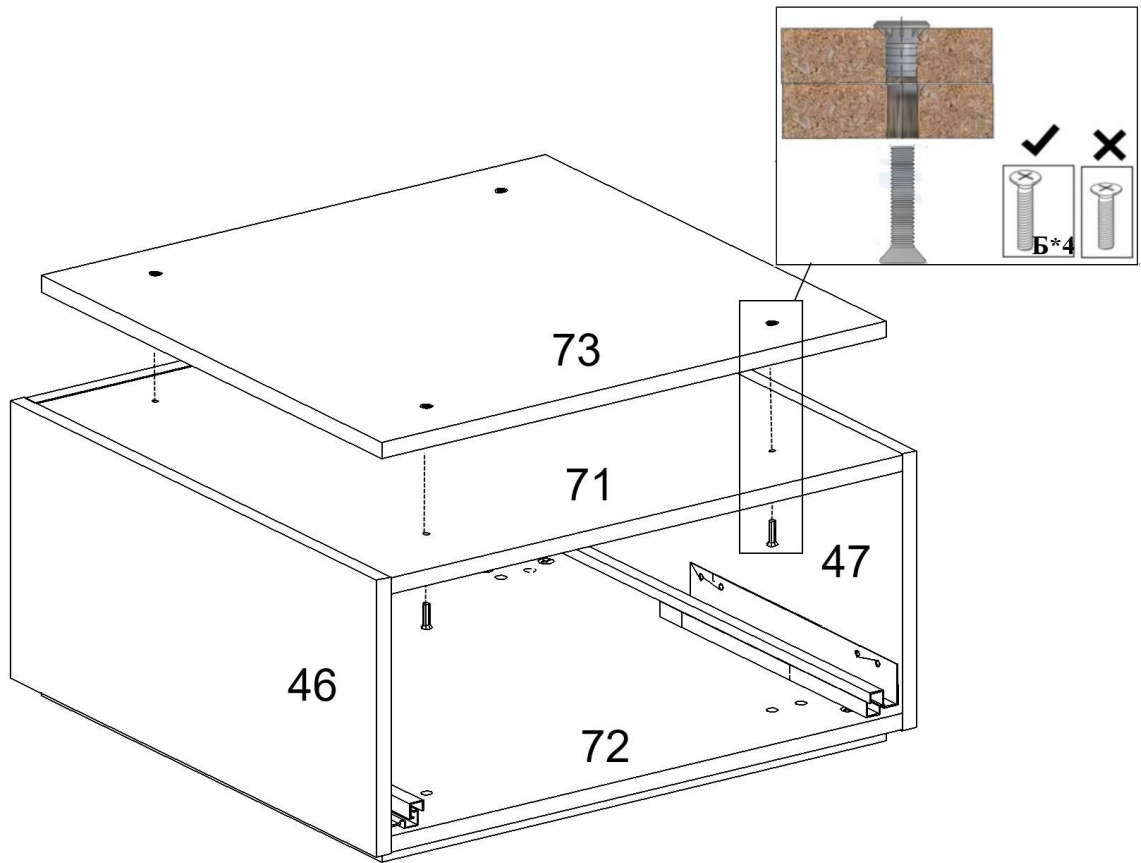


5.

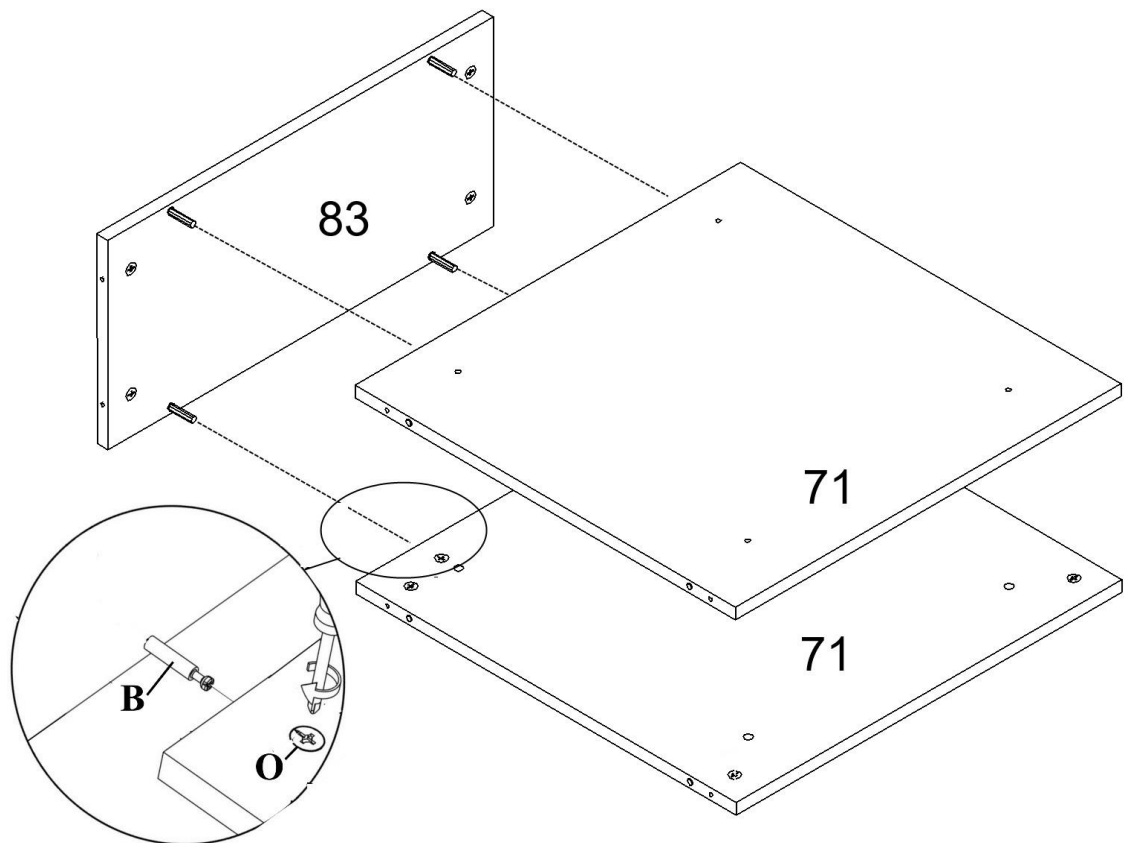


6.

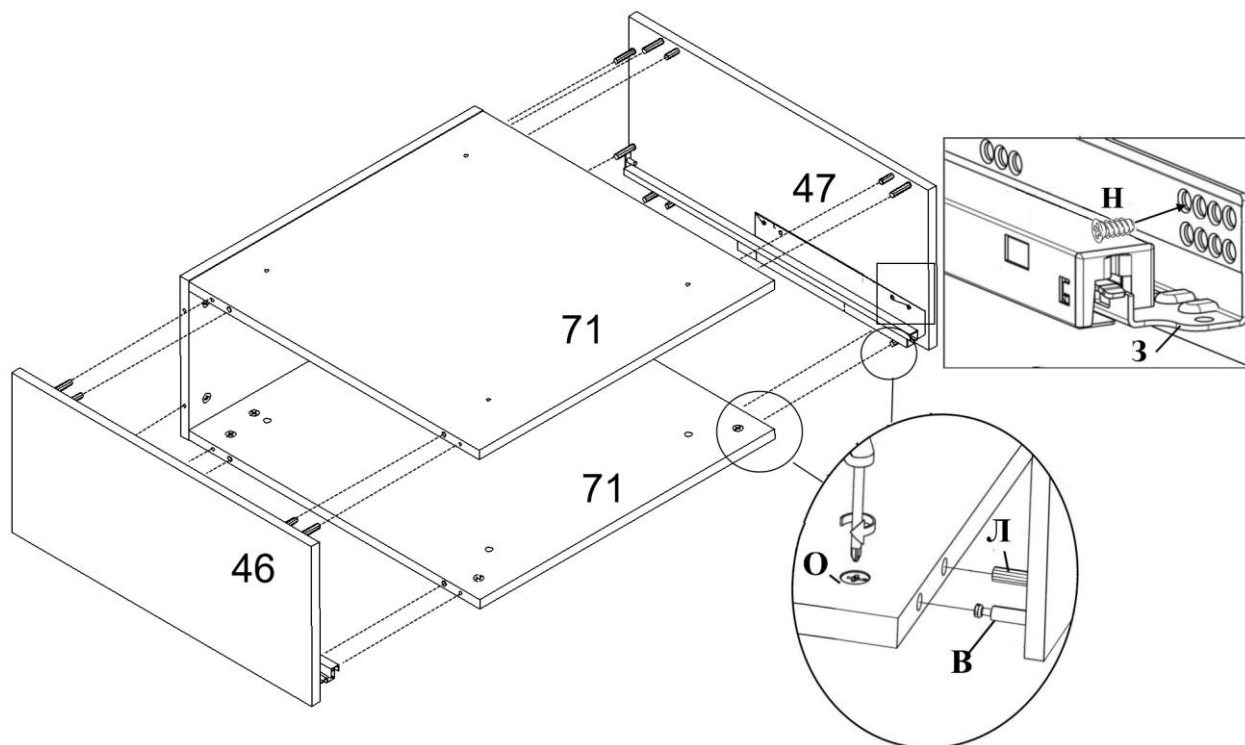


7.

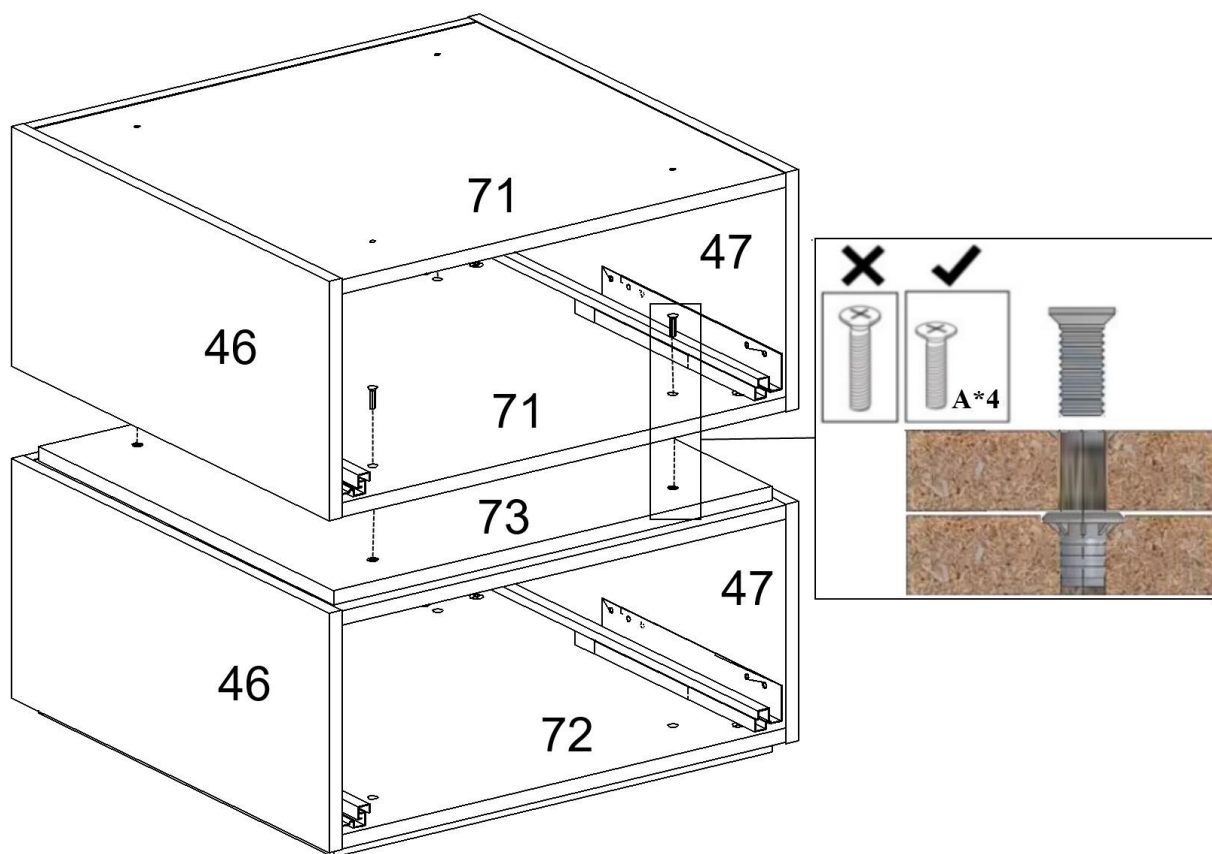


8.

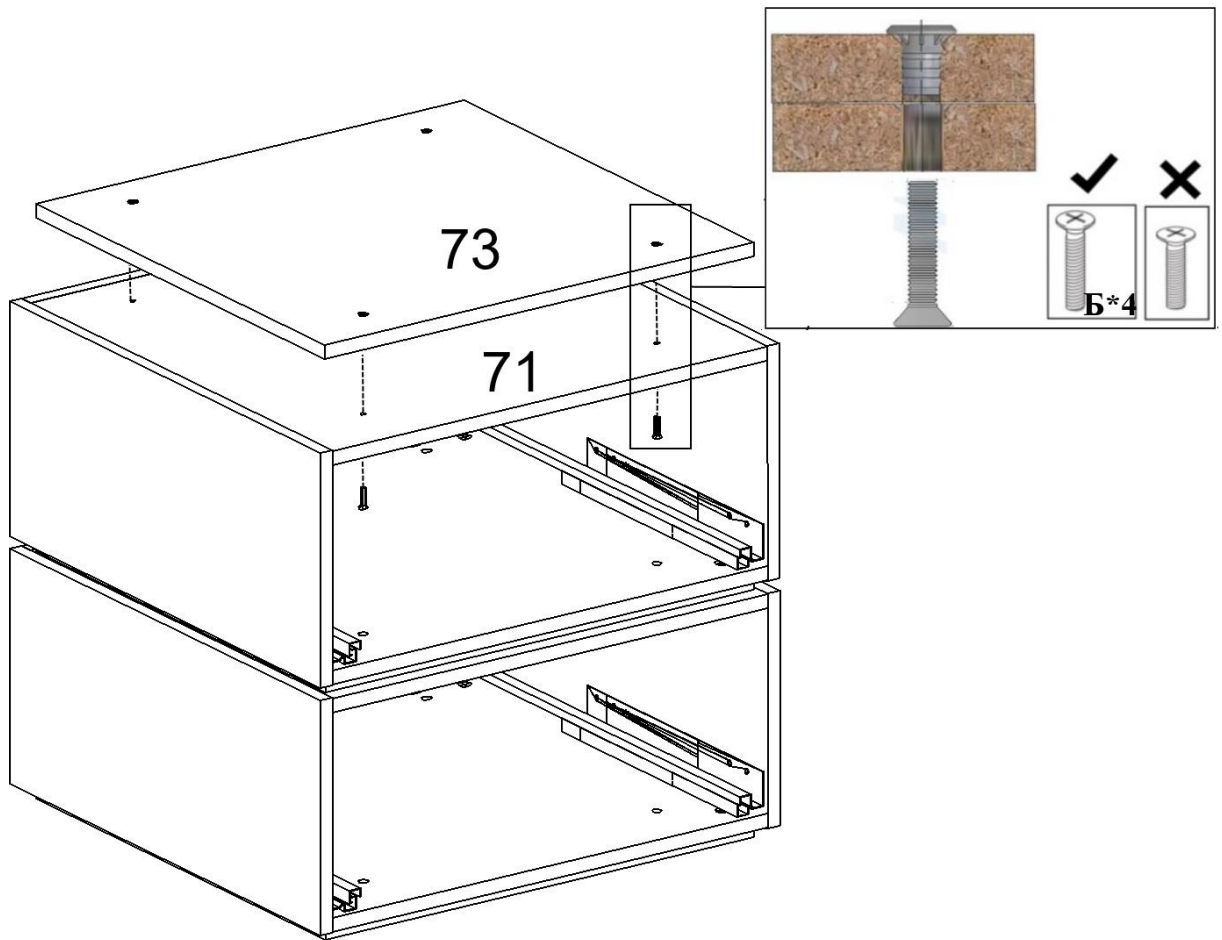


9.

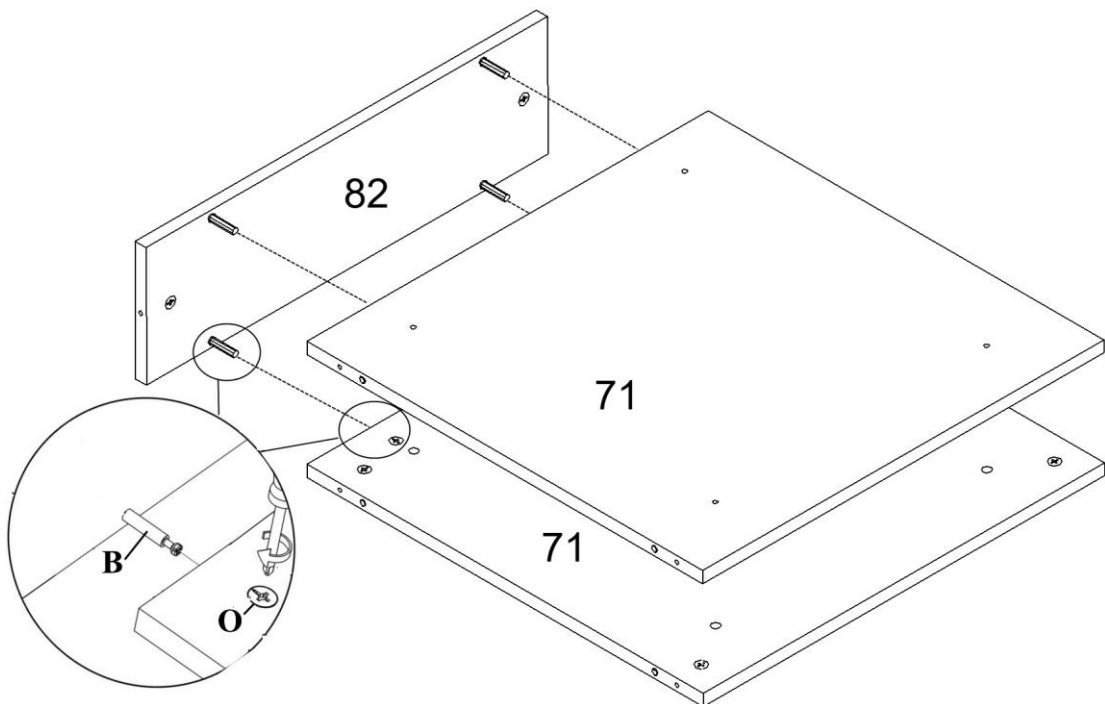


10.

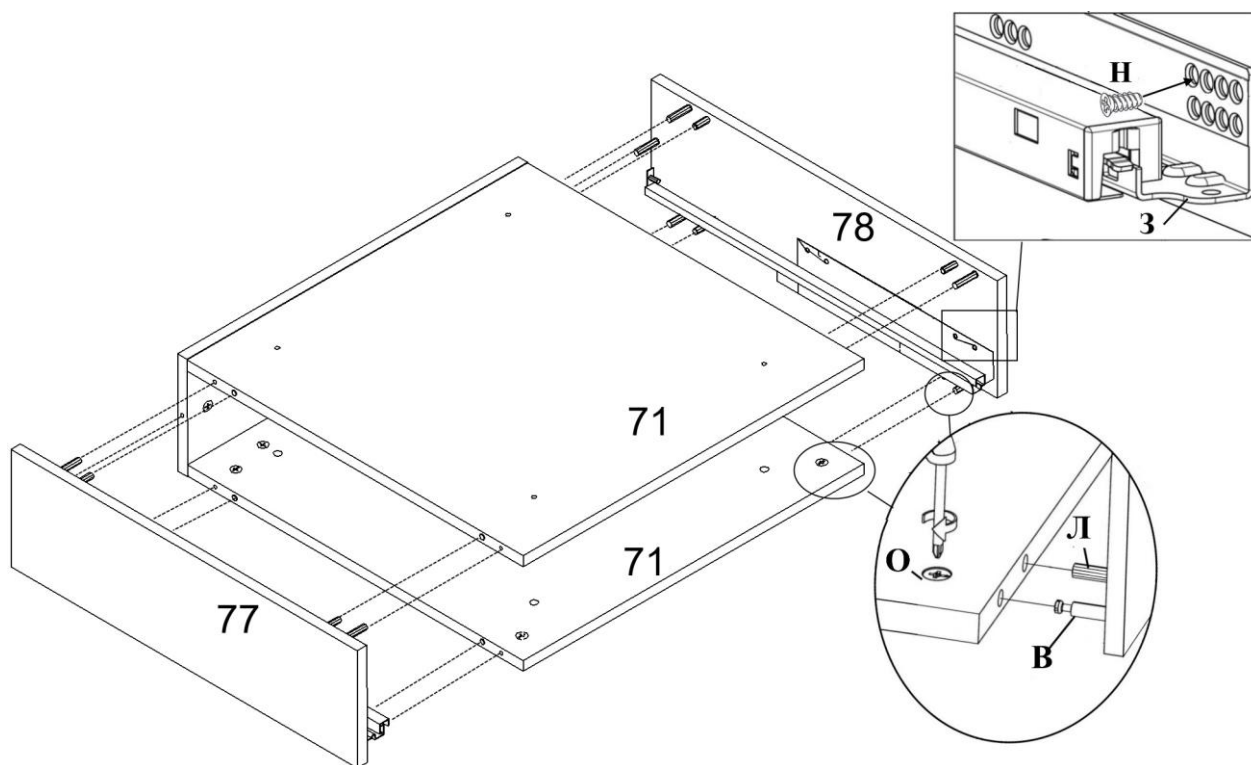


11.

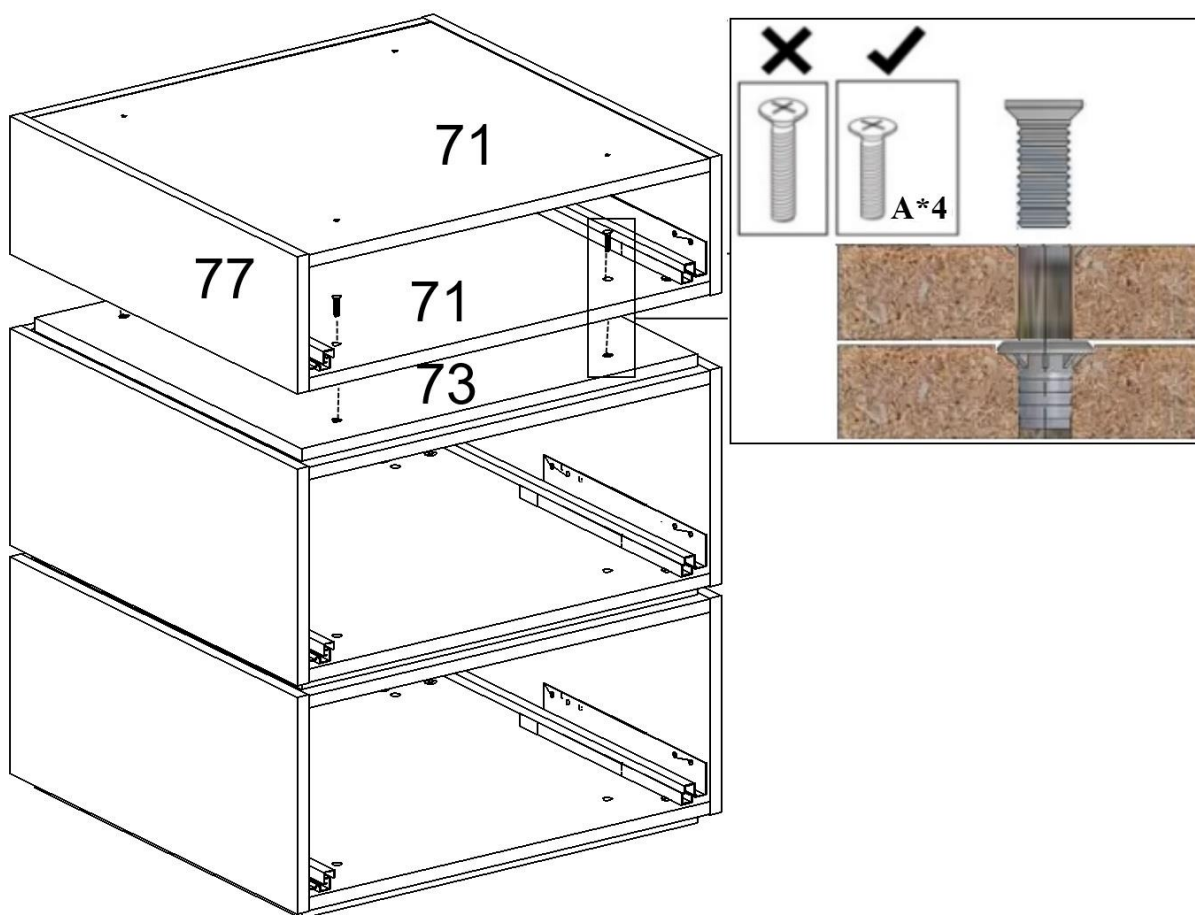


12.

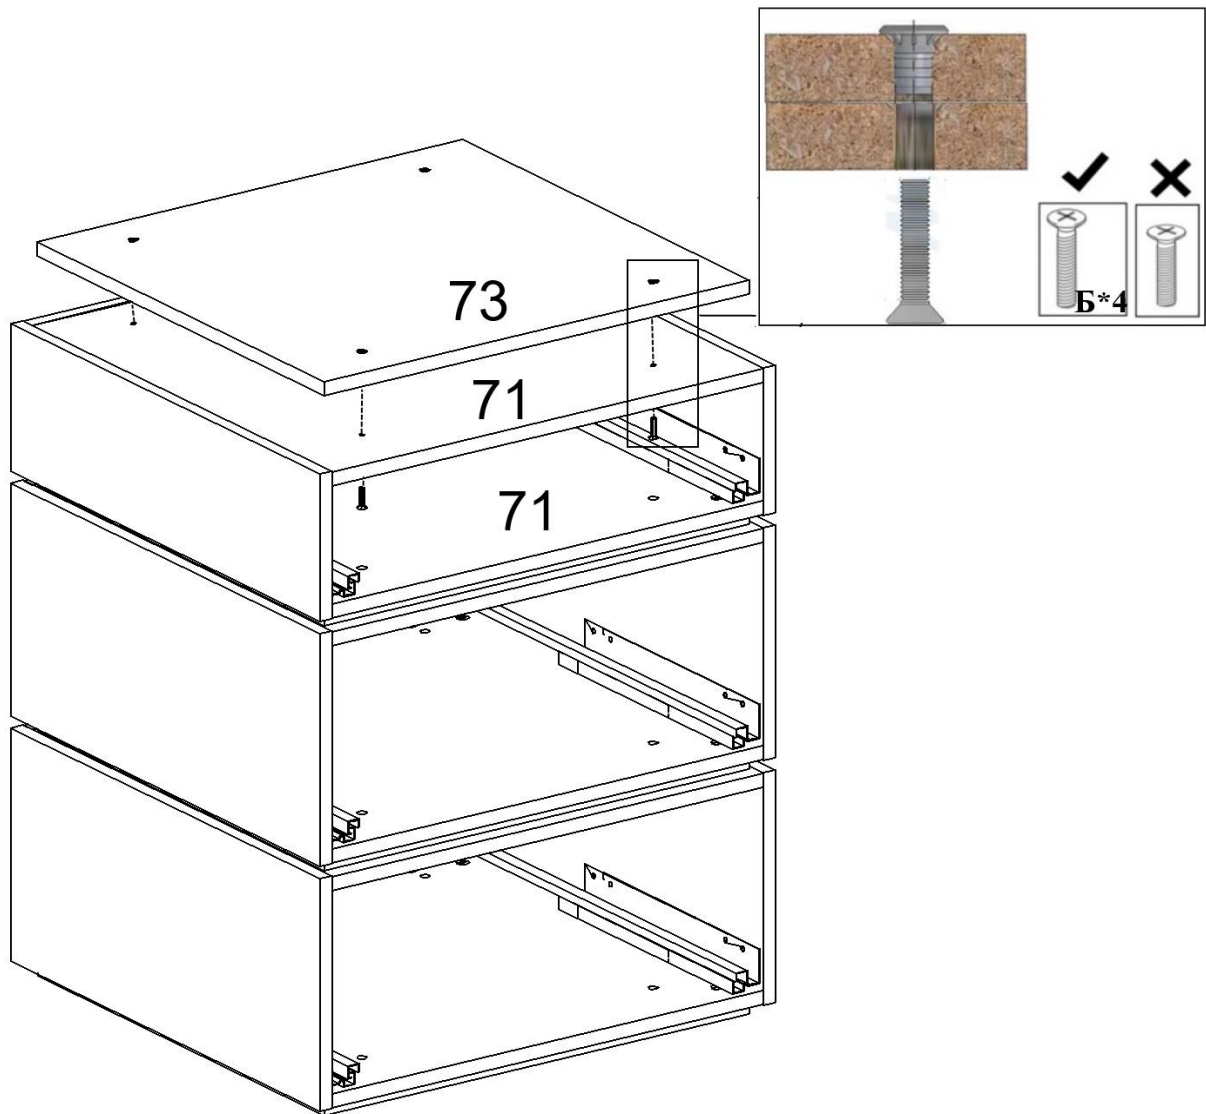


13.

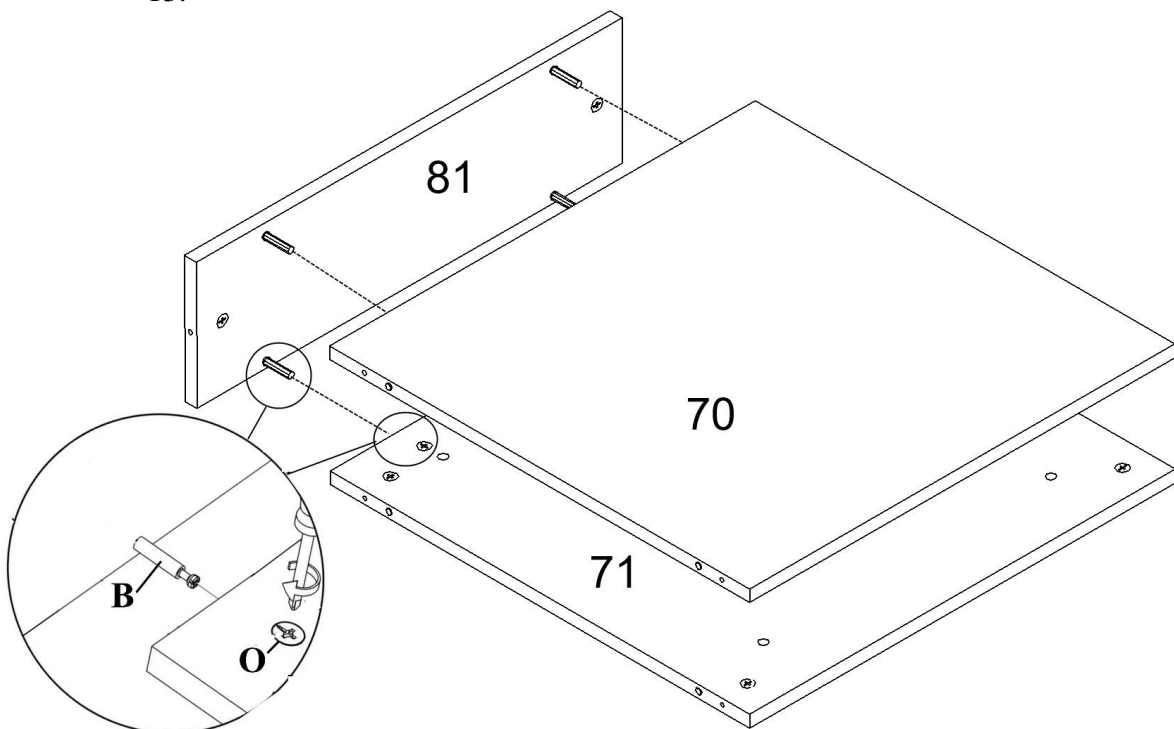


14.

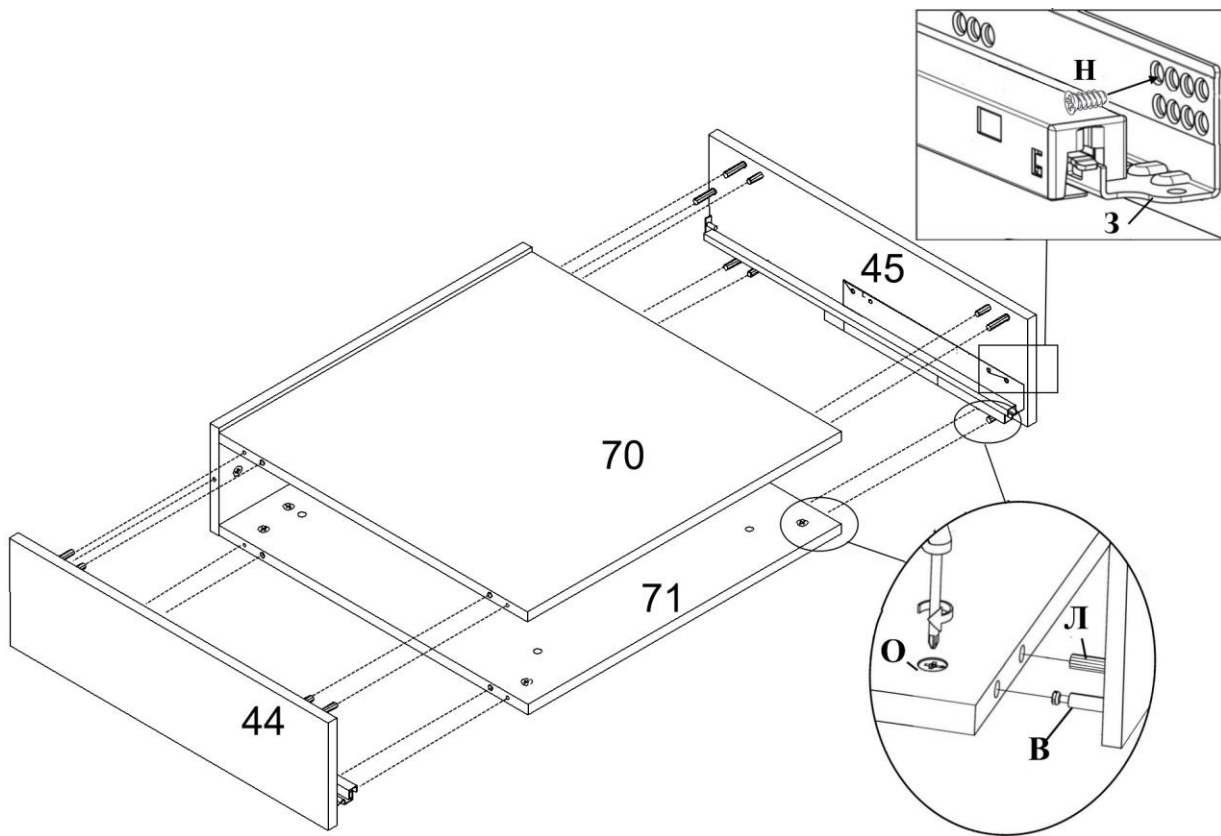


15.

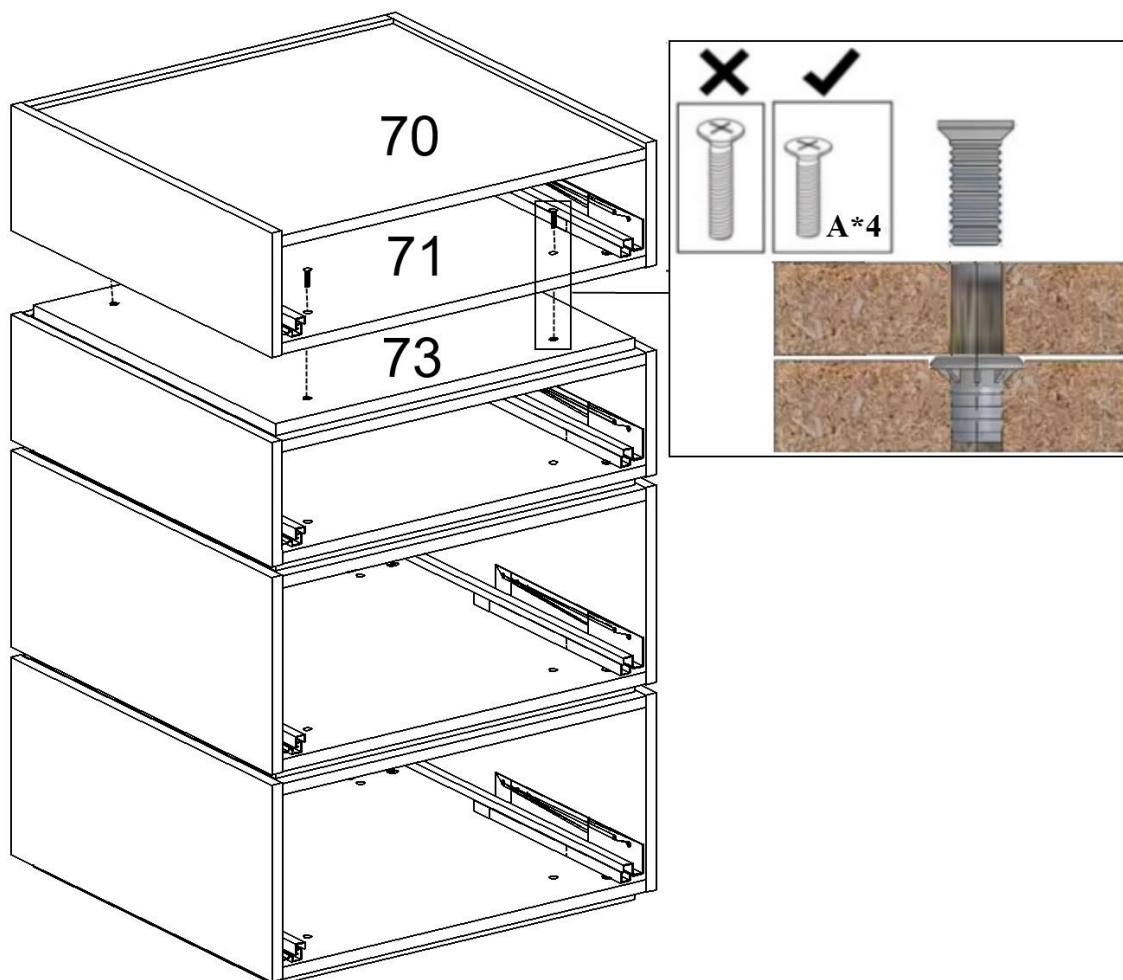


16.

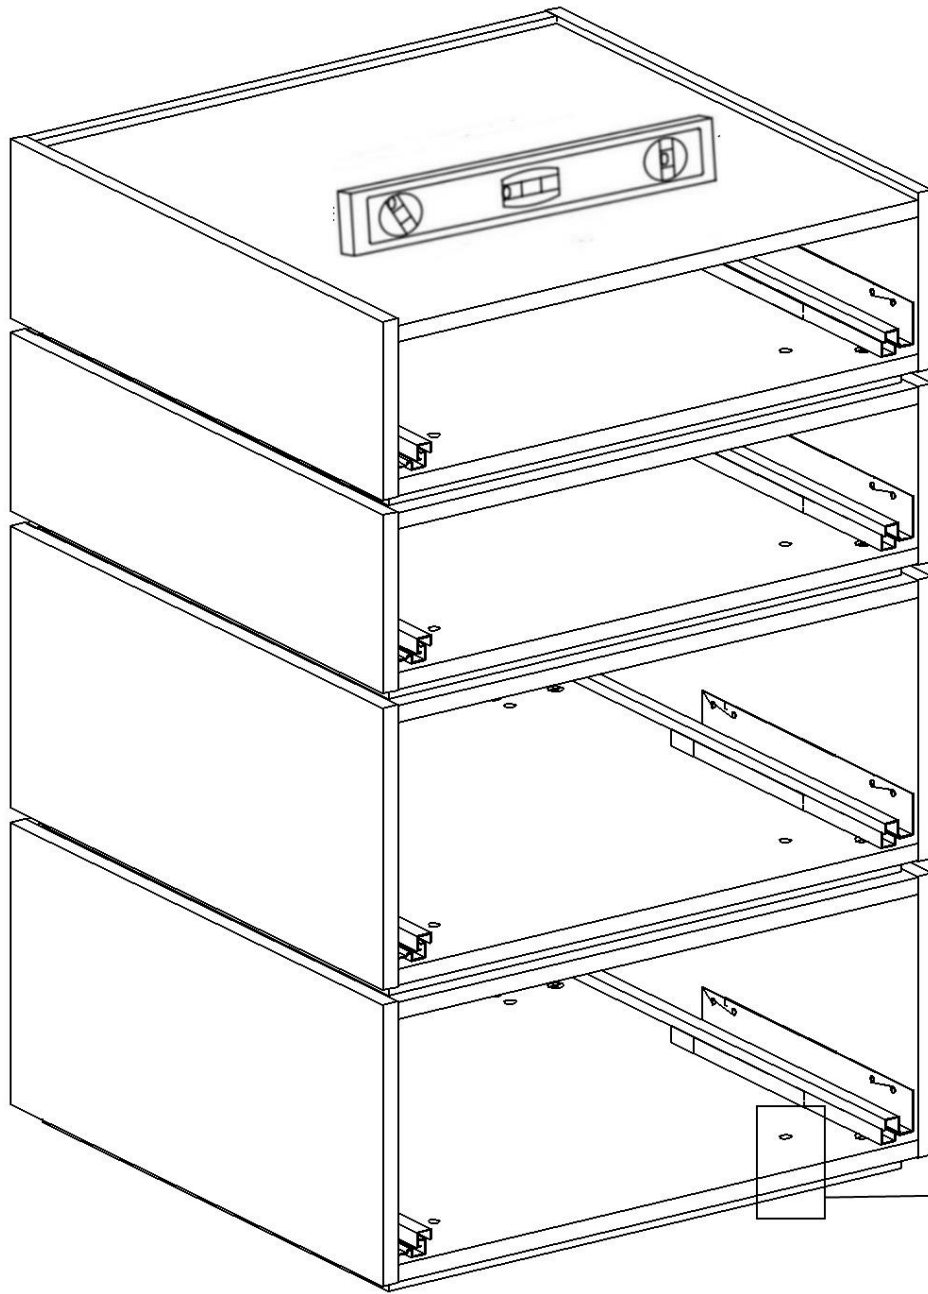


17. Ящик верхний – 2 шт.

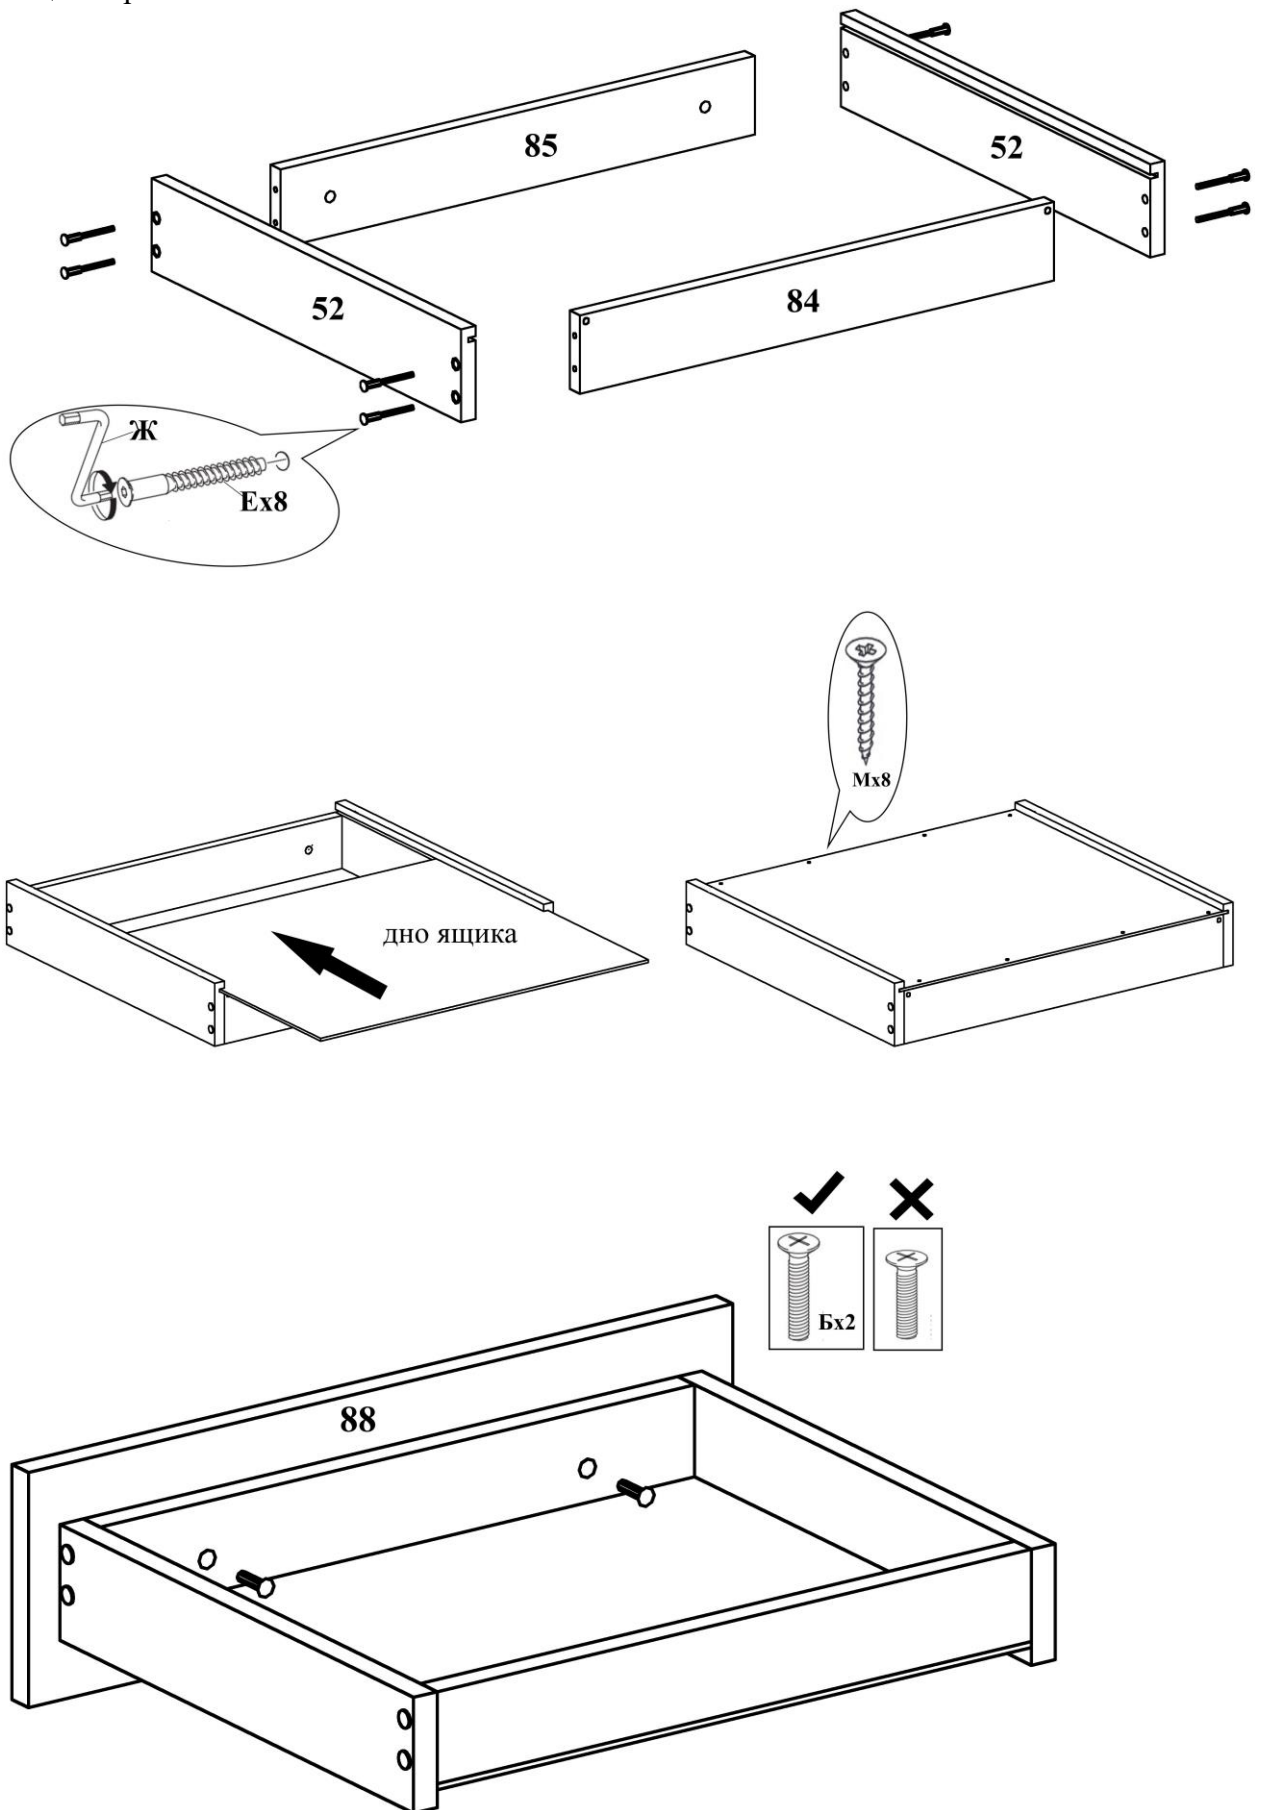


18. Ящик нижний – 2 шт.

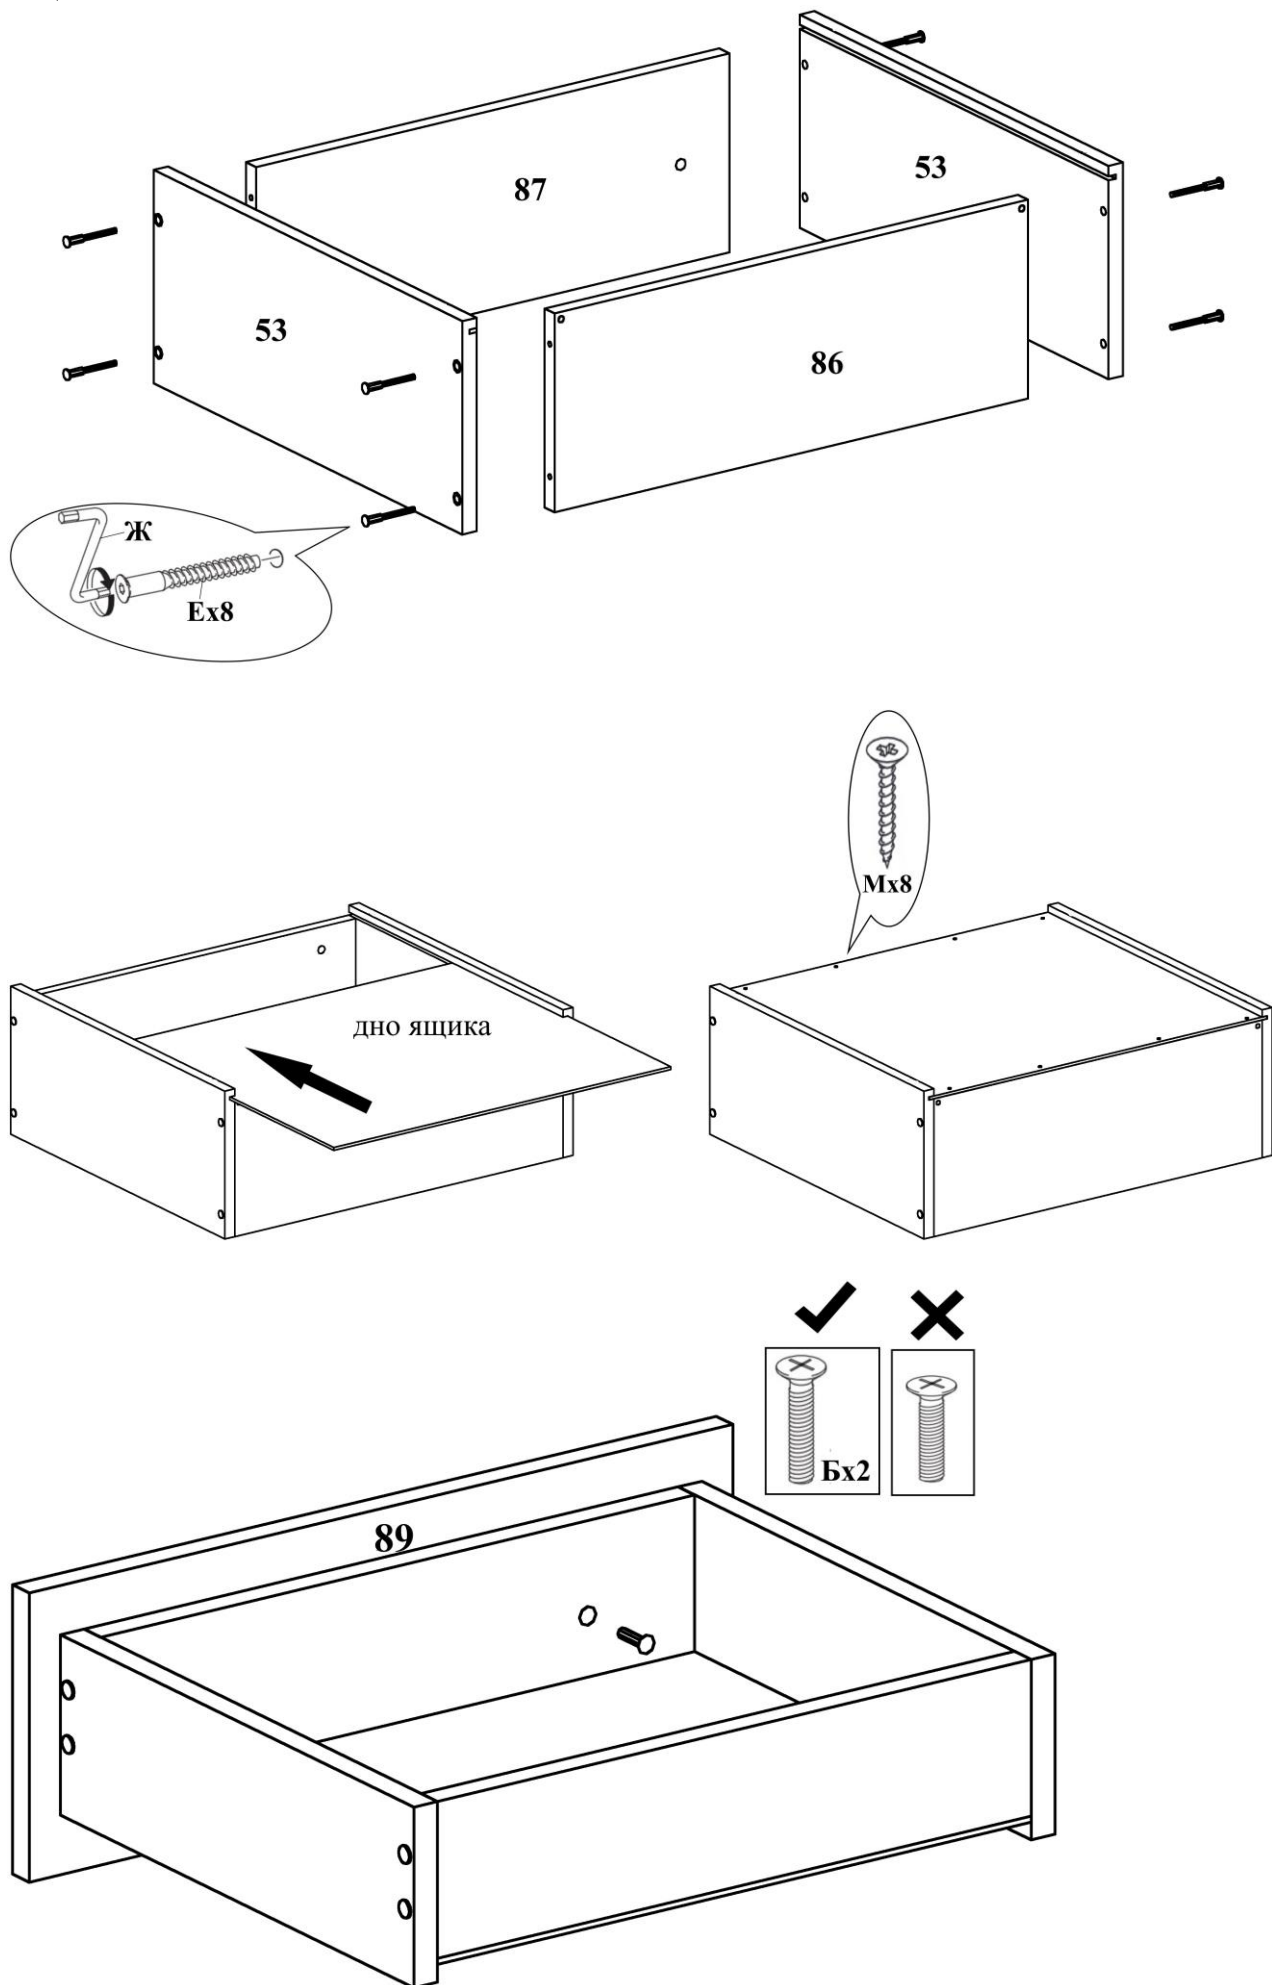

19.

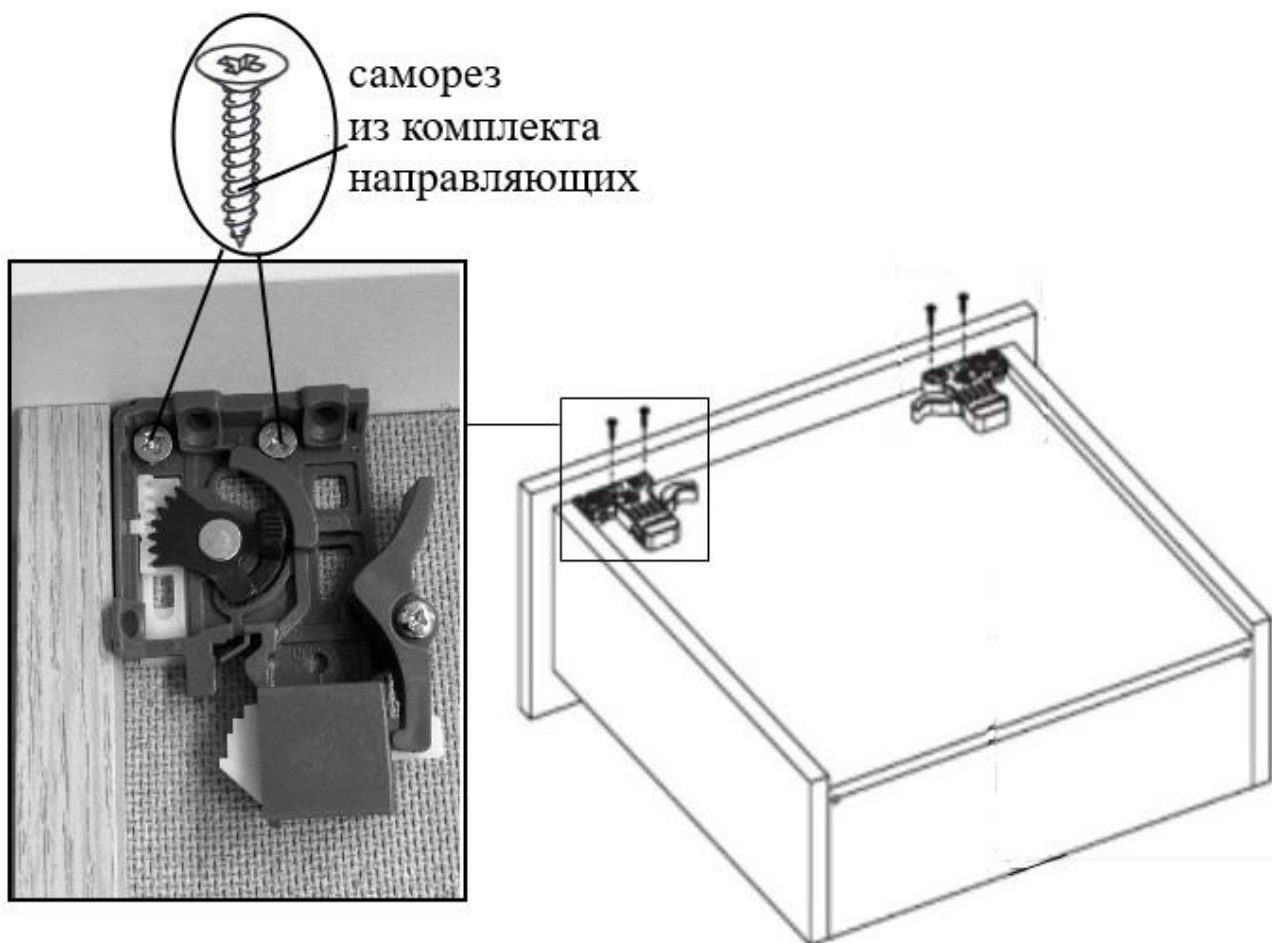


20.

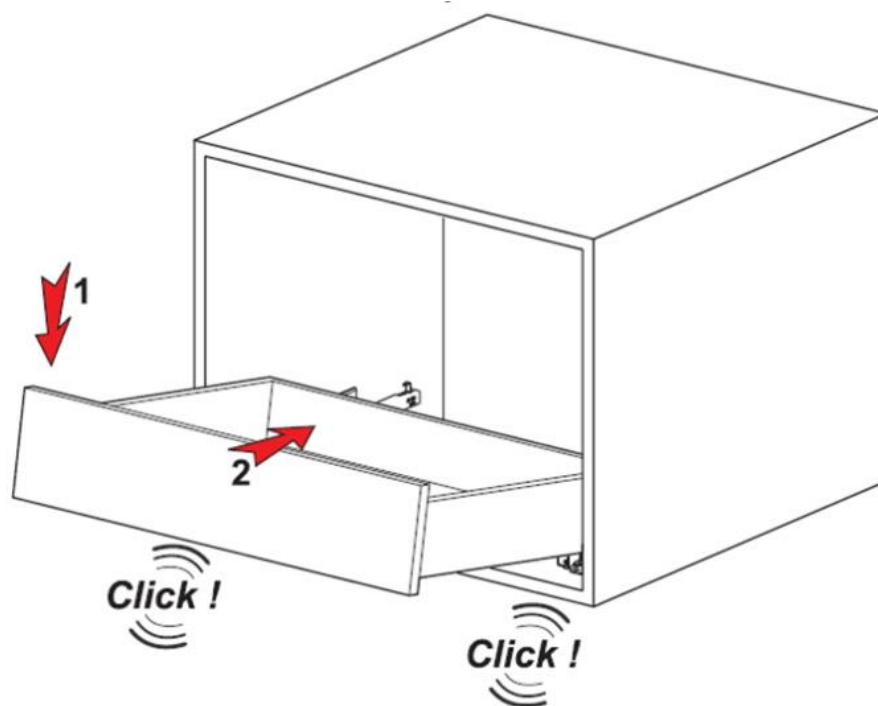

Ящик установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.


- Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

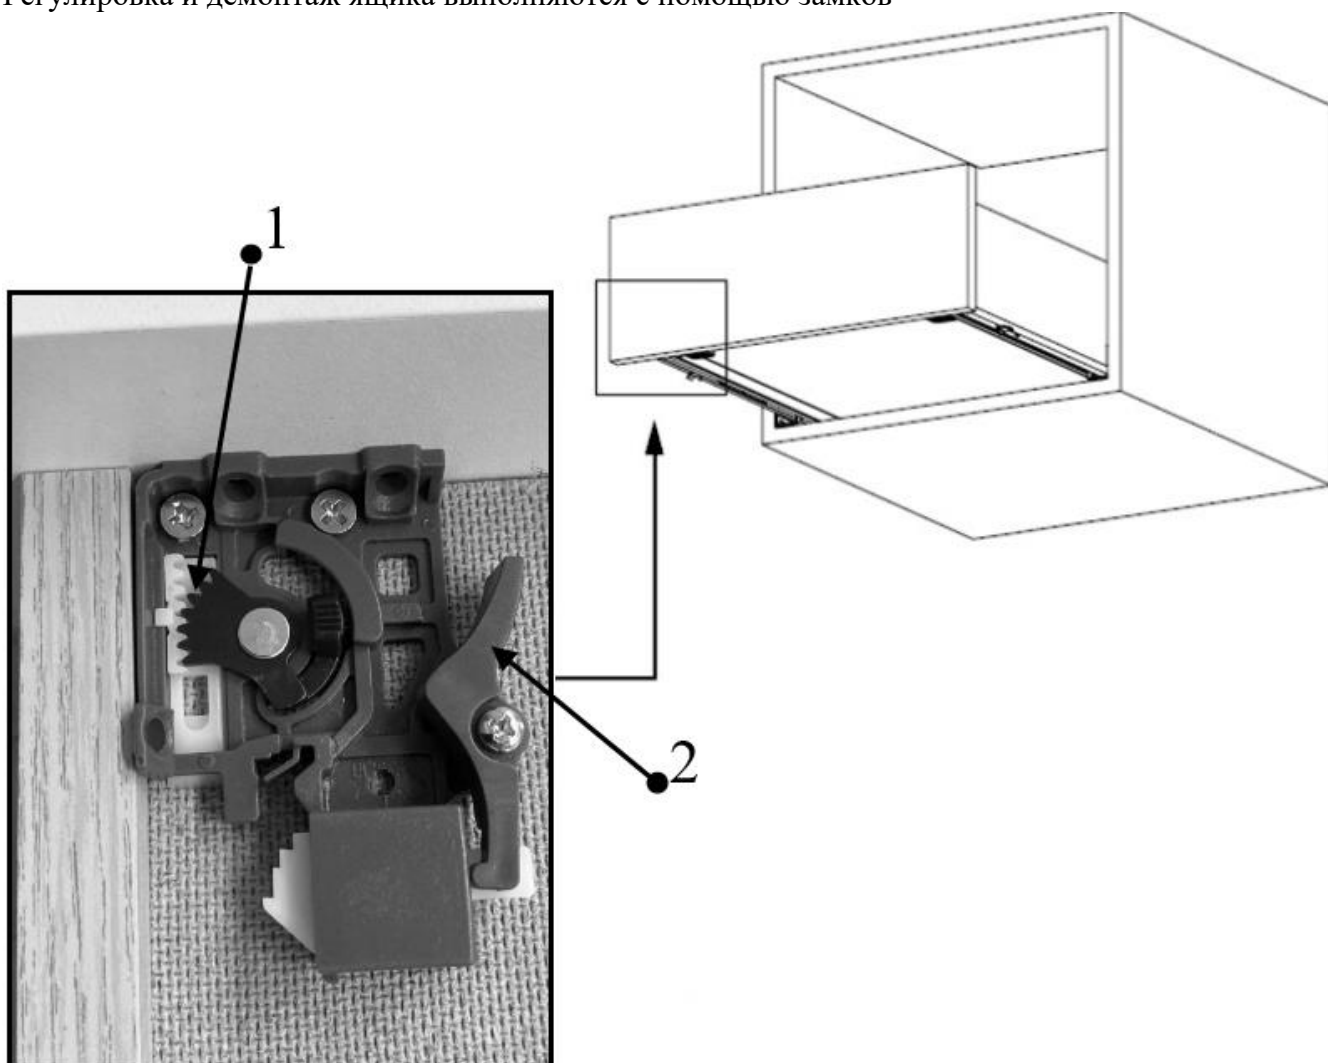

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

21. Подтянуть все крепления. Закрывать видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г, Д.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

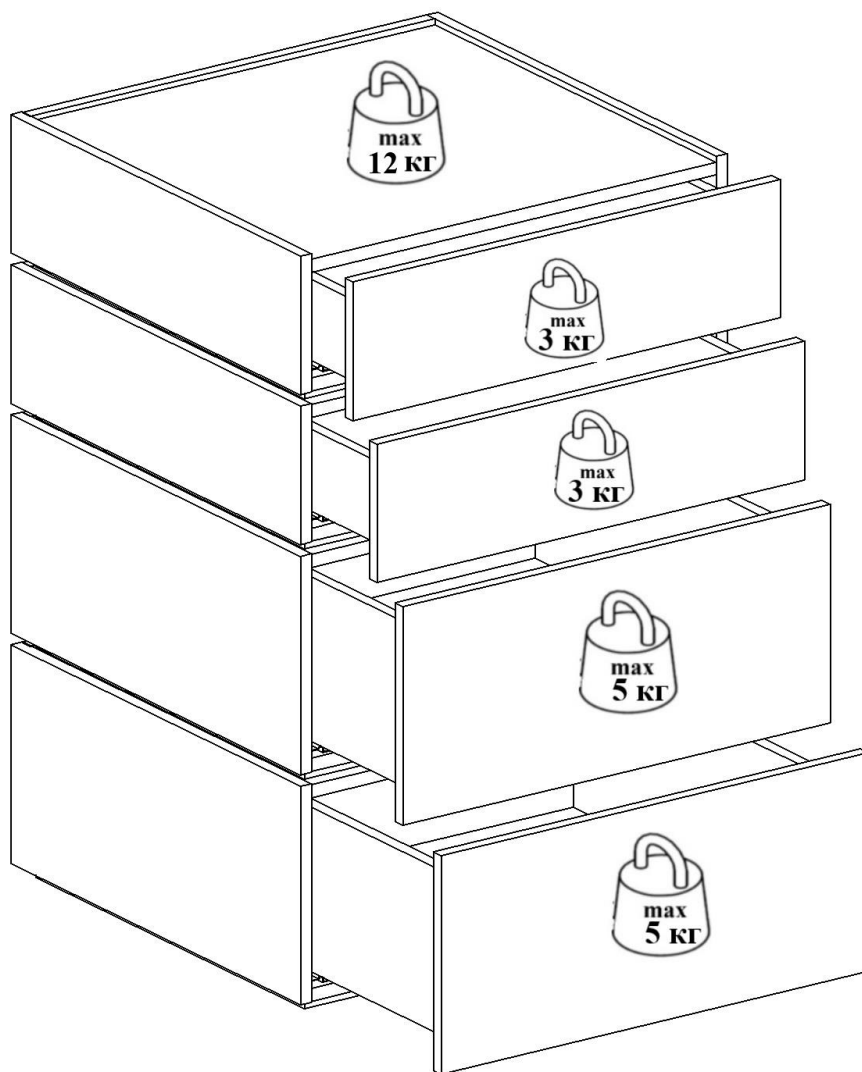

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.

11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.