

OGOGOHOME


Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели


Шкаф низкий Boho

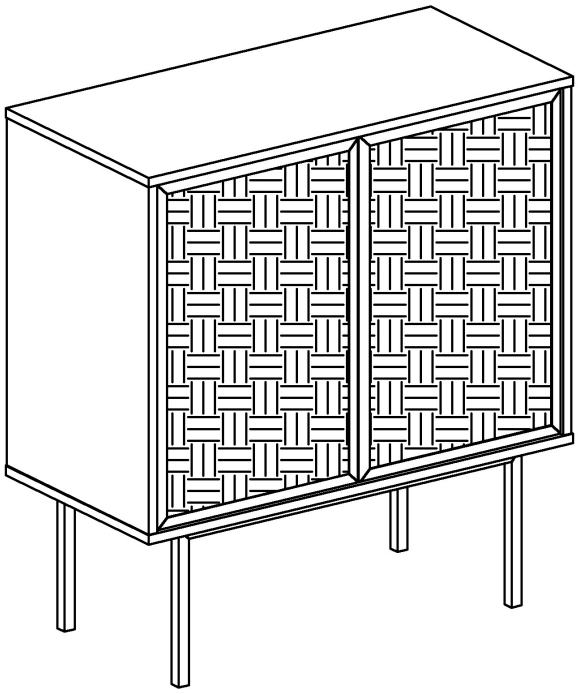


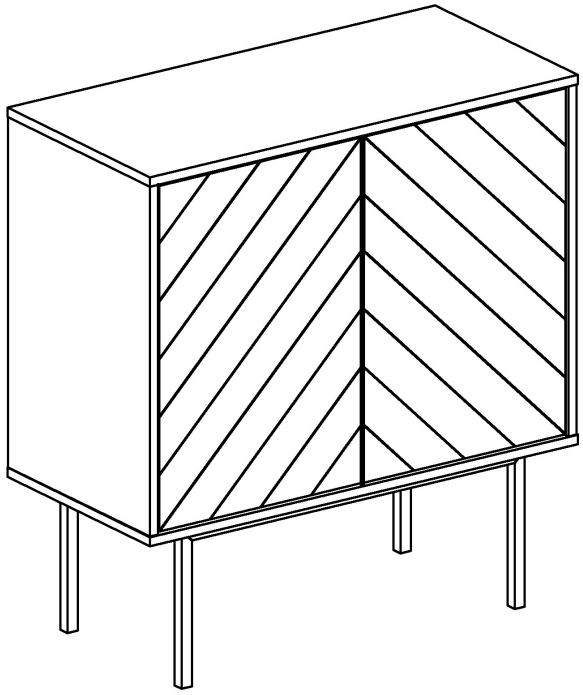

Инструкция по сборке

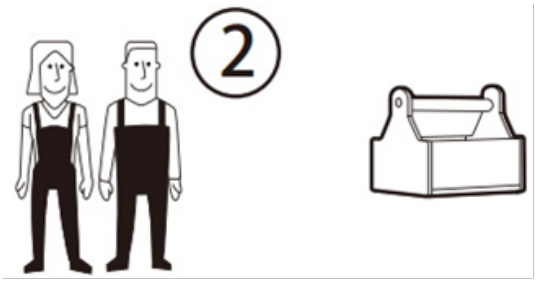

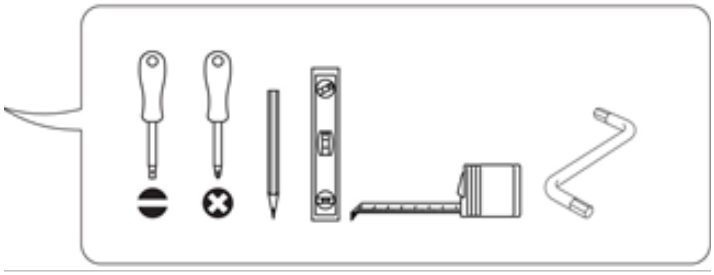

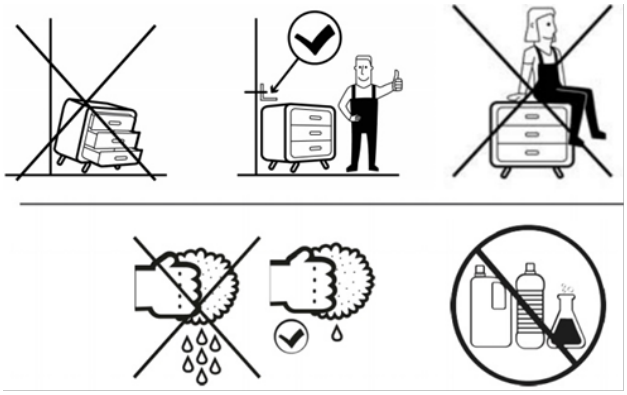

СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.






ВНИМАНИЕ!!!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения тяжелых травм. Чтобы предотвратить опрокидывание ВСЕГДА крепите мебель к стене. Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены.

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Храните тяжелые предметы в нижнем отделении.
- Не ставьте телевизор или другие тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

Шкаф низкий Boho. Корпус
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование		Количество
A	Винт 6х30 впотай оц. ГОСТ 17475		6
B	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5		10
C	Дюбель-полипропил, 8х50		2
D	Заглушка -самоклейка d-14 (корпус)		4
E	Заглушка -самоклейка d-18 (корпус)		10
F	Конфирмат-винт 7х50		4
G	Конфирмат-ключ Z 4		1
H	Скрепка заднего полика		4
I	Толкатель K-PUCH		2
J	Уголок мебельный с шурупом		10
K	Установочная площадка для толкателя		2
L	Шкант мебельный 8х30		10
M	Шурупы 3,0х20 впотай оц		4
N	Шурупы 3,5х13 впотай оц		4
O	Шурупы 4,0х60 впотай оц		2
P	Эксцентрик Rastex 15/16		10


На корпус шкафа низкий Boho могут быть установлены фасад
- зеркальны
- стеклянны
- ротанг

Фурнитура для установки фасадов идет в комплекте с фасадами.

Шкаф низкий Boho. Корпус
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Количество	Размеры		
			A	B	T
7	Нижний щит	1	840	400	16
18	Крышка	1	840	400	16
15	Стенка вертикальная левая	1	602	398	16
16	Стенка вертикальная правая	1	602	398	16
11	Стенка горизонтальная	1	806	354	16
13	Планка задняя	1	806	100	16
	Задняя стенка	2	820	308	3.2
	Задняя стенка верхняя	1	820	308	3.2
	Основание	1	674	340	270

Шкаф низкий Boho. Фасад ротанг
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование		Количество
Q	Петля Intermat		4
R	Планка монтаж. для петли Intermat		4
S	Шурупы 3,5x9,5		8

Шкаф низкий Boho. Фасад ротанг
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Количество	Размеры		
			A	B	T
	Дверь	2	596	398	20


Шкаф низкий Boho. Фасад зеркало, стекло
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Количество	Размеры		
			A	B	T
Д.3	Дверь левая	1	596	398	20
Д.4	Дверь правая	1	596	398	20


Шкаф низкий Boho. Фасад зеркало, стекло
Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование		Количество
Q	Петля Slide-on вкладная	 Петля для вкладных дверей	4
R	Планка монтажная для петли		4
S	Шурупы 3,5х13 впотай		8


1.

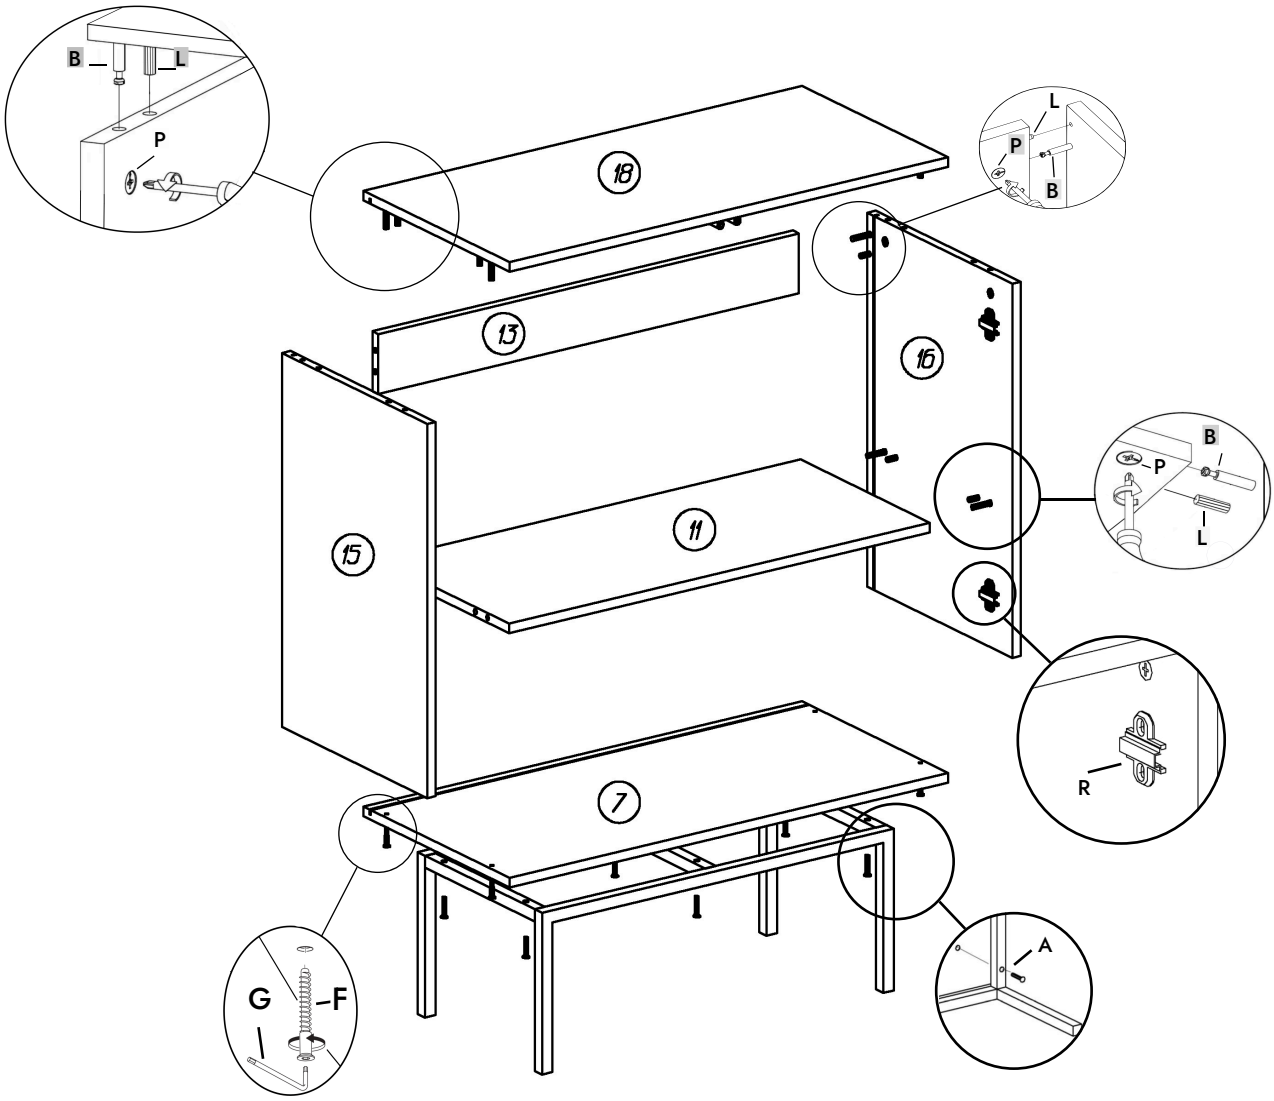


2.

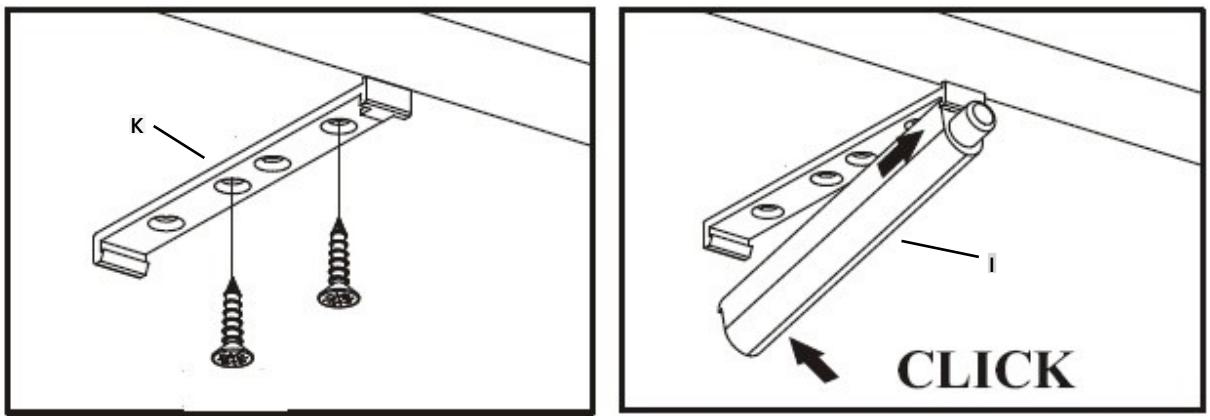



3.

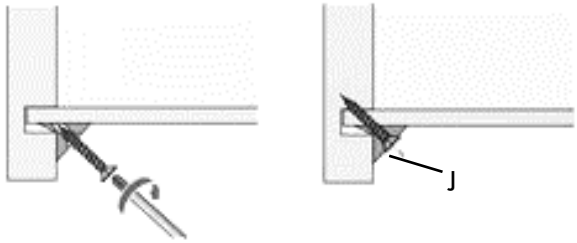


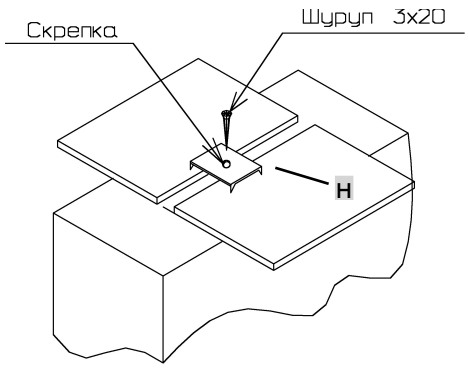


4.

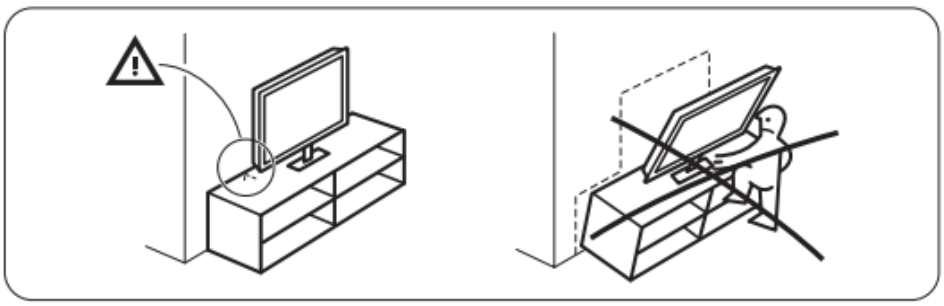


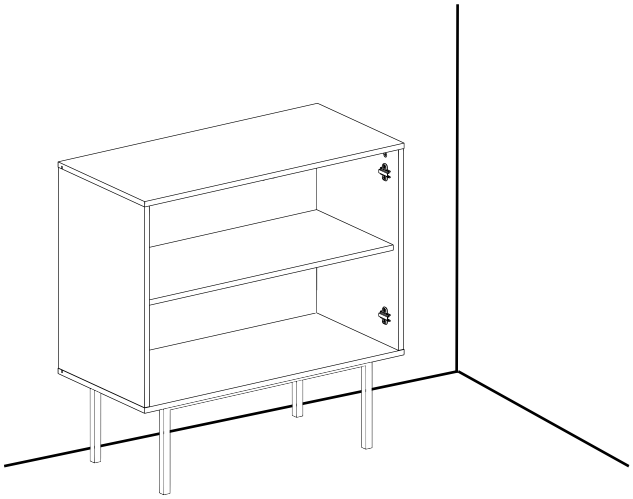

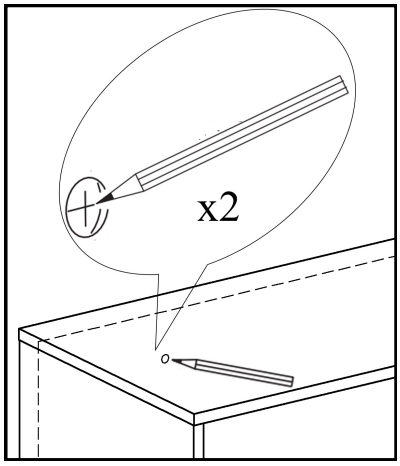


5.

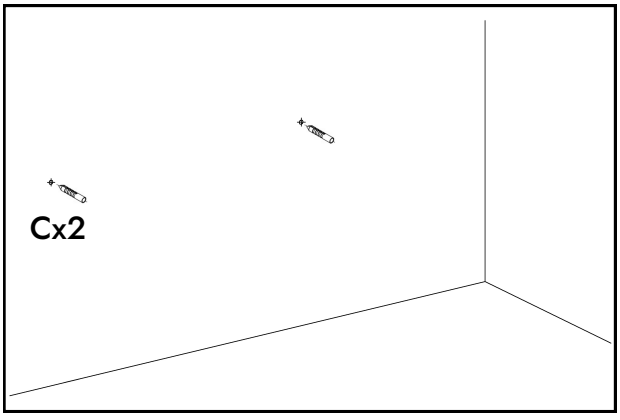


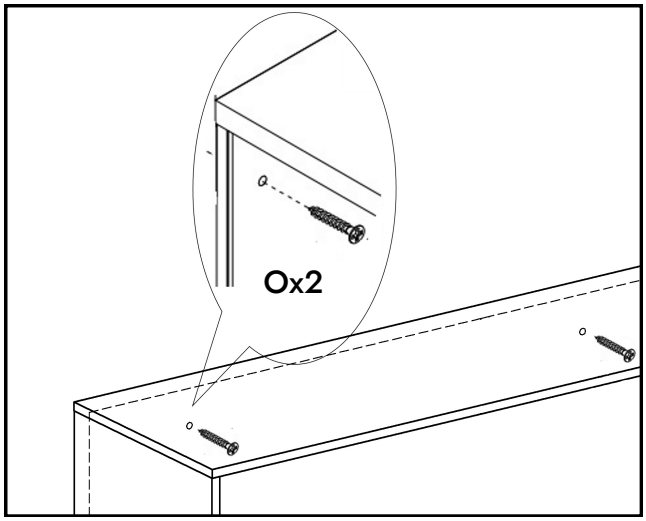



6. для зеркальных и стеклянных фасадов

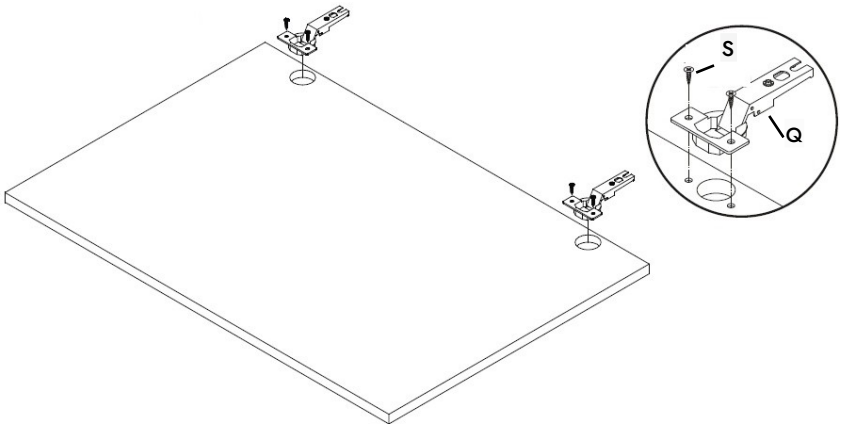


7.

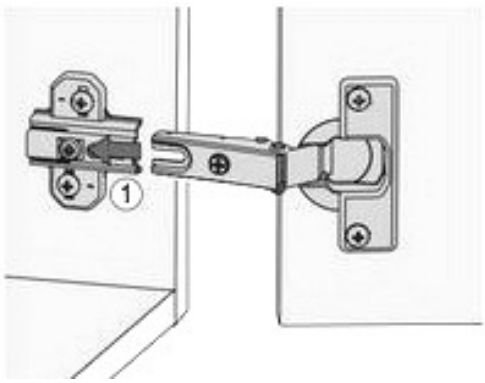

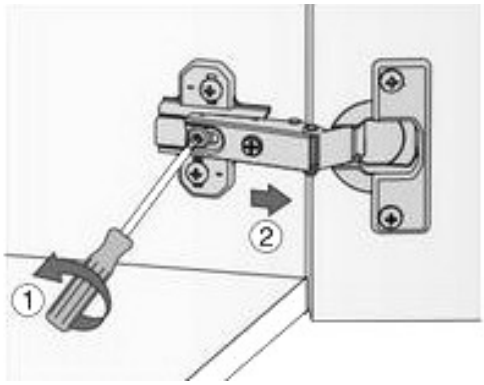


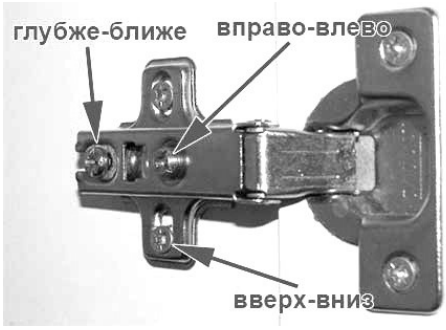

8. для рамочных дверей с ротангом

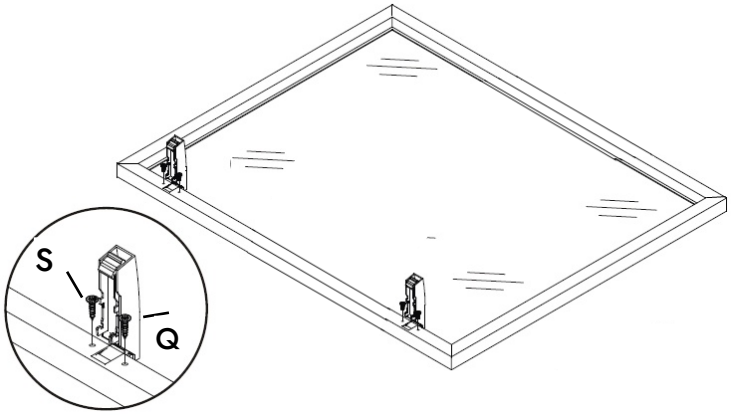


9.

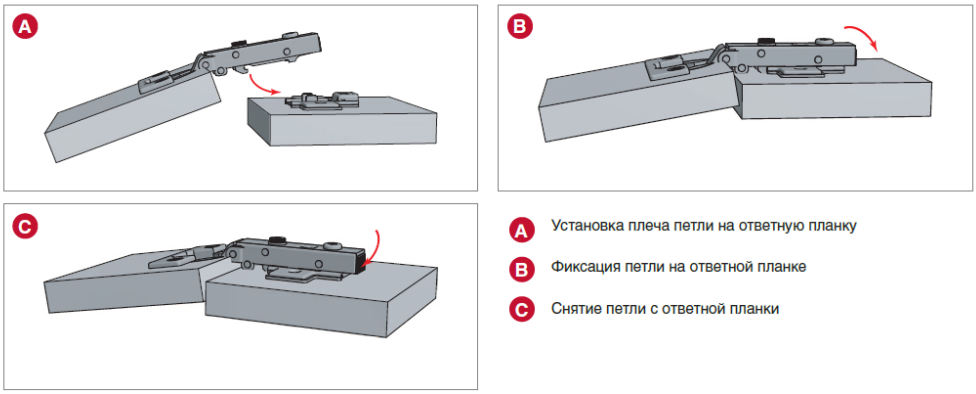


A Установка плеча петли на ответную планку

B Фиксация петли на ответной планке


C Снятие петли с ответной планки

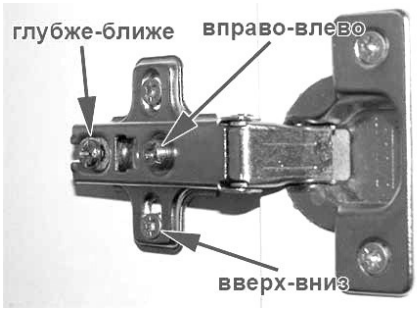

10. крепление монтажных планок

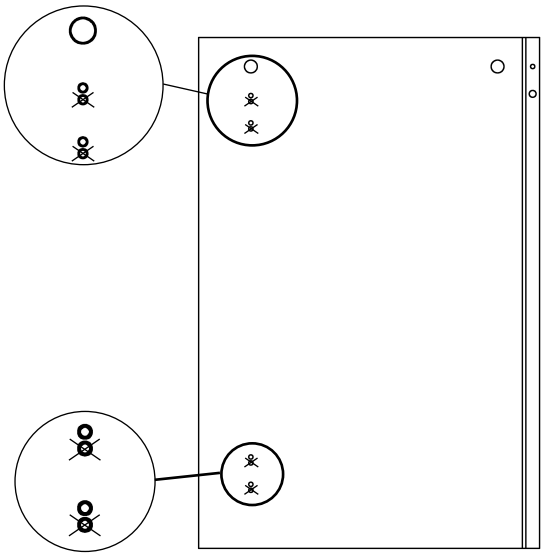

для фасада зеркало, стекло

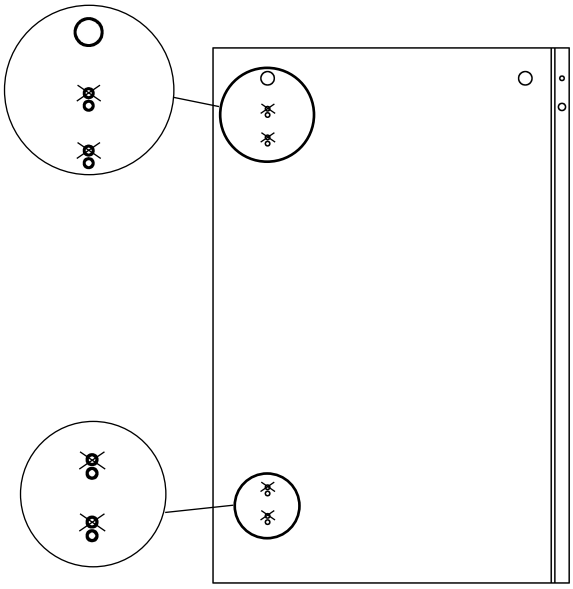



для фасада ротанг

11.

Закрыть все стяжки и неиспользуемые отверстия заглушками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

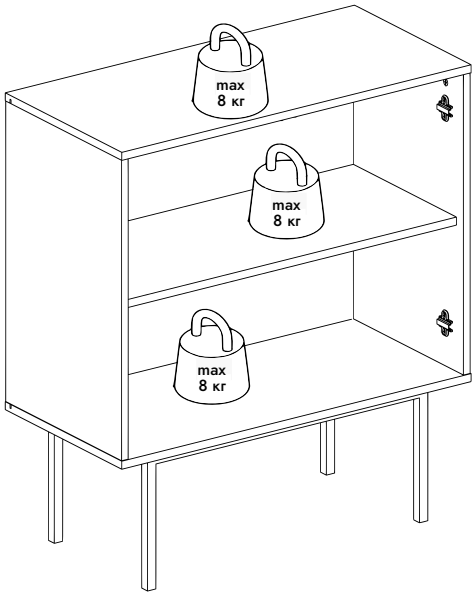

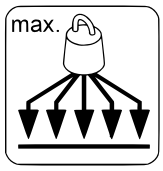

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
9. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
10. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.
11. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.