




Обстановочка!



WWW.OGOGO.RU



Инструкция  
по сборке и эксплуатации изделий мебели

**Тумба прикроватная Микко с 2-мя ящиками**

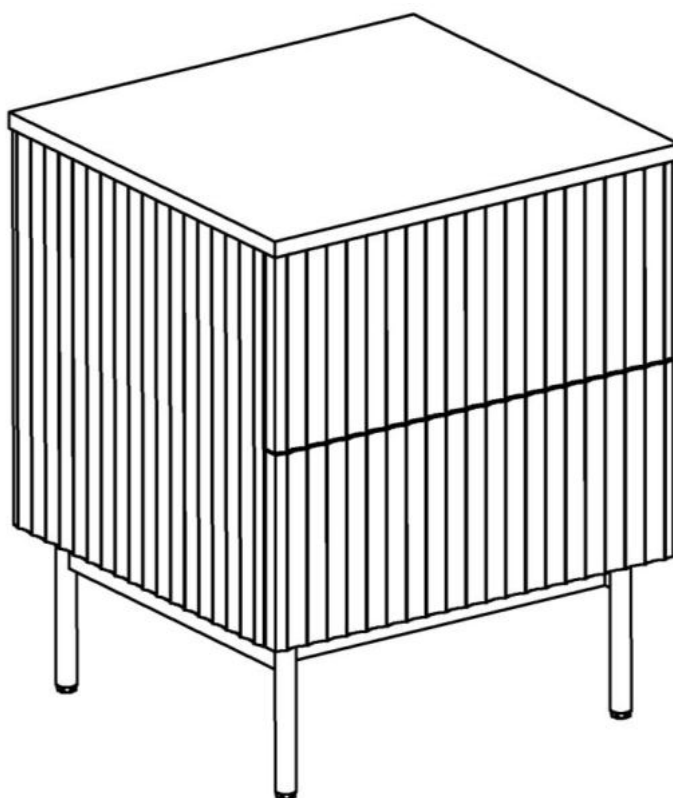

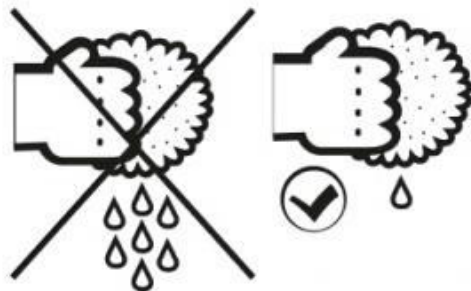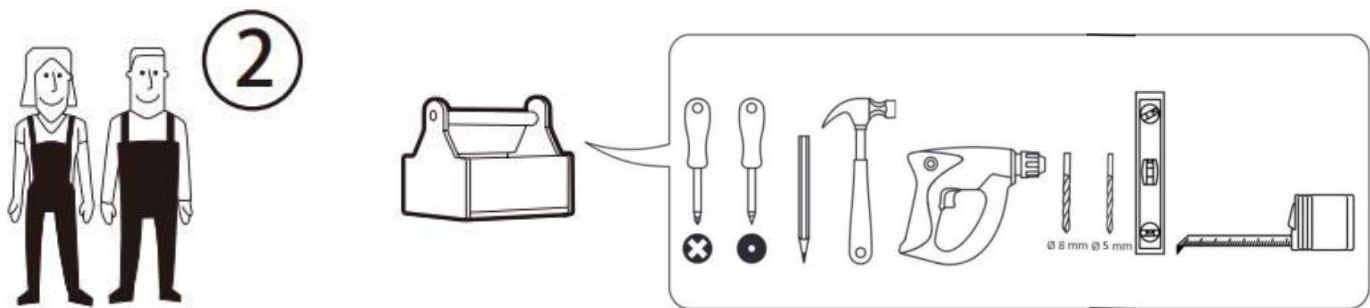

## СОВЕТЫ ПО СБОРКЕ

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде.

На пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам на схемах сборки.

Прежде чем приступить к сборке, убедитесь, что все детали имеются в наличии. Крепите детали в соответствии с порядком, указанным в инструкции.

## ВНИМАНИЕ!
















Рекомендуется крепить изделие к стене.

Наш настенный крепеж укомплектован пластиковыми дюбелями, предназначенными для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует обратиться к специалисту, который поможет подобрать соответствующее крепление для Вашего типа стены

В целях дополнительной безопасности для предотвращения от опрокидывания

- Ставьте тяжелые предметы дальше от края
- Старайтесь размещать тяжелые предметы в нижней части изделия
- Не позволяйте детям виснуть на ящиках.
- Не садитесь и не вставайте на изделие.


**Тумба прикроватная Микко с 2-мя ящиками**  
**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

Наименование		Количество, шт.
А	Дюбель DU 232 ввинчиваемый 	12
Б	Винт 6x25 впотай 	4
В	Дюбель-полипропил, 8x50 	2
Г	Заглушка -самоклейка d=14 мм 	16
Д	Заглушка -самоклейка d=18 мм 	12
З	Конфирмат-винт 7x50 	16
И	Конфирмат-ключ 4 Z 	1
К	Ножка регулируемая для мет. оснований арт. PI05.M6X18.BL 	4
Л	Комплект направляющих Push с замками L=350мм 	2
О	Саморез 4,2x16 с прессшайбой 	6
П	Шкант мебельный 8x30 	8
С	Шурупы 3,0x20 впотай 	16
Т	Шурупы 6,3x10,5 крепежный для направляющих 	8
У	Шуруп/Саморез 4,0x60 потай 	2
Х	Эксцентрик Rastex 15/16 	12

**Тумба прикроватная Микко с 2-мя ящиками**  
Комплектовочная ведомость деталей


№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
33	Крышка	1	468	439	16
34	Стенка горизонтальная	1	428	414	16
35	Стенка задняя	1	428	382	16
36	Ящика стенка боковая	4	340	134	16
37	Ящика стенка задняя	2	386	120	16
38	Ящика стенка передняя	1	386	120	16
39	Ящика стенка передняя	1	386	120	16
31	Стенка вертикальная левая	1	400	414	19
32	Стенка вертикальная правая	1	400	414	19
30	Фасад ящика	2	460	198	19
	Дно ящика	2	401	336	3,2

1.

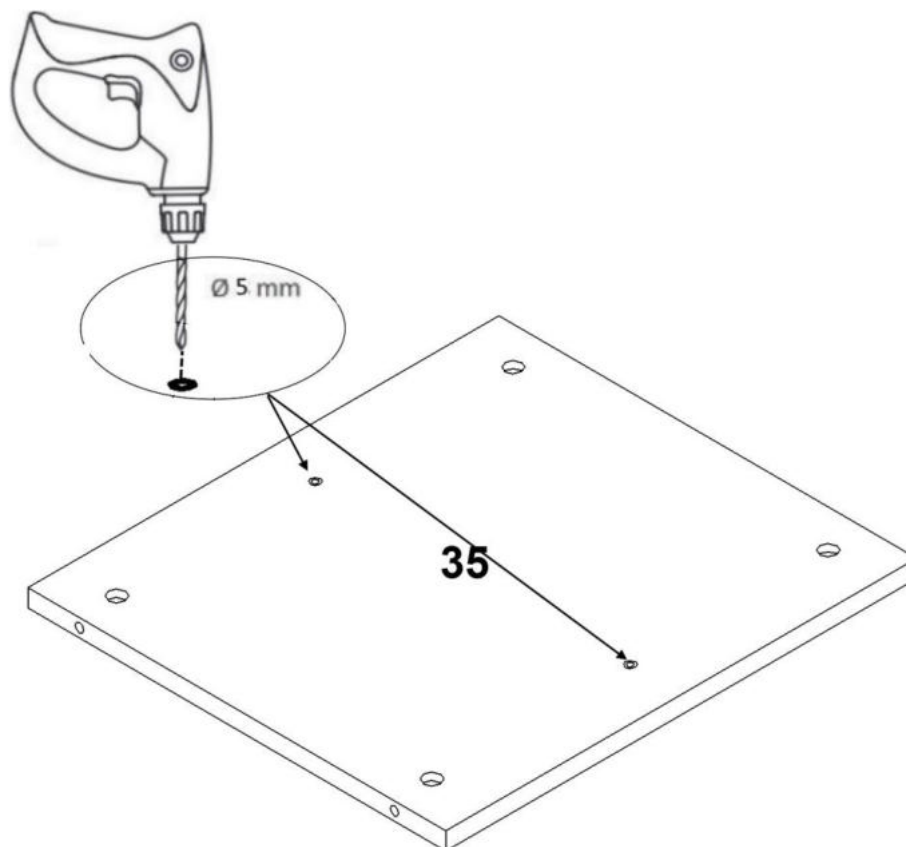


Для крепления к стене досверлить отверстия d5/d9 насквозь.


2.

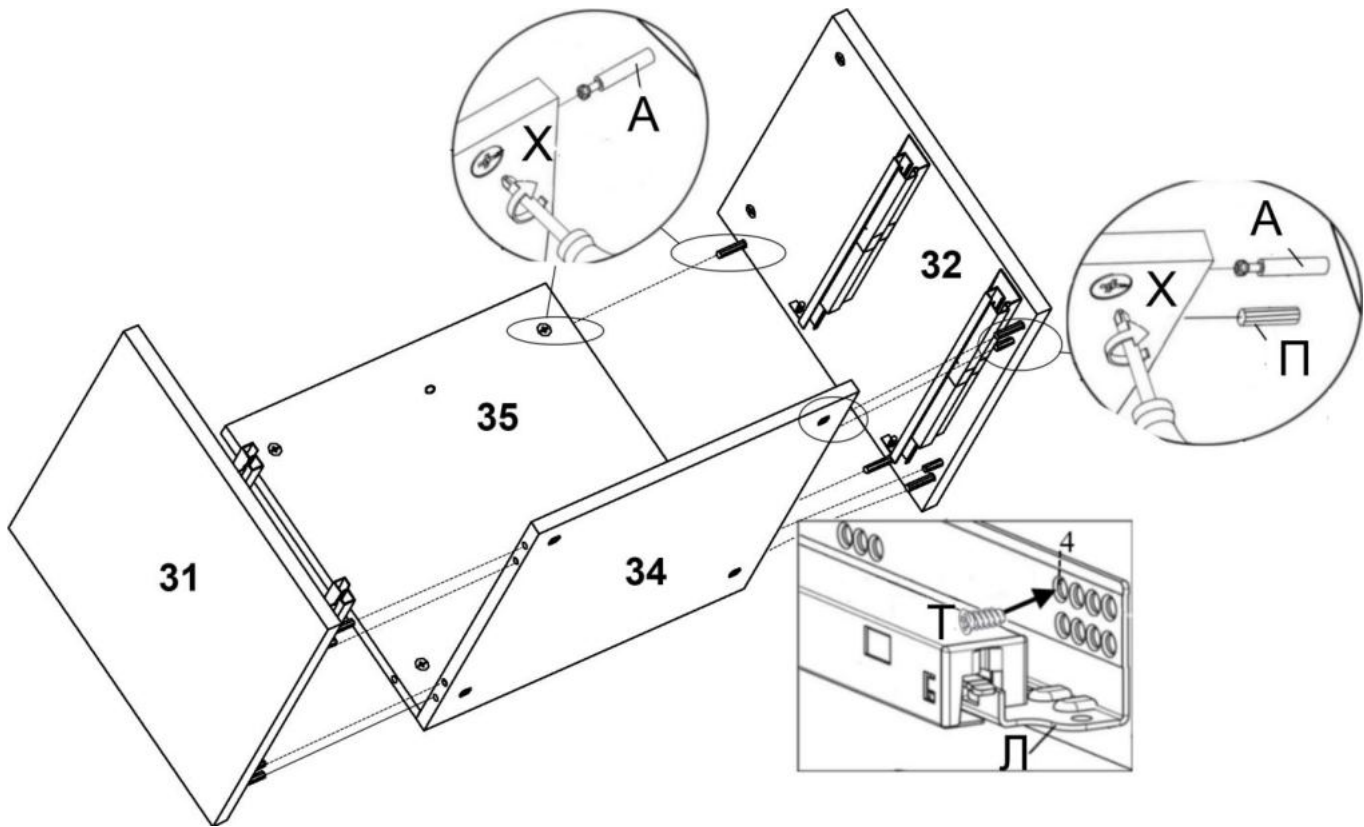


3.

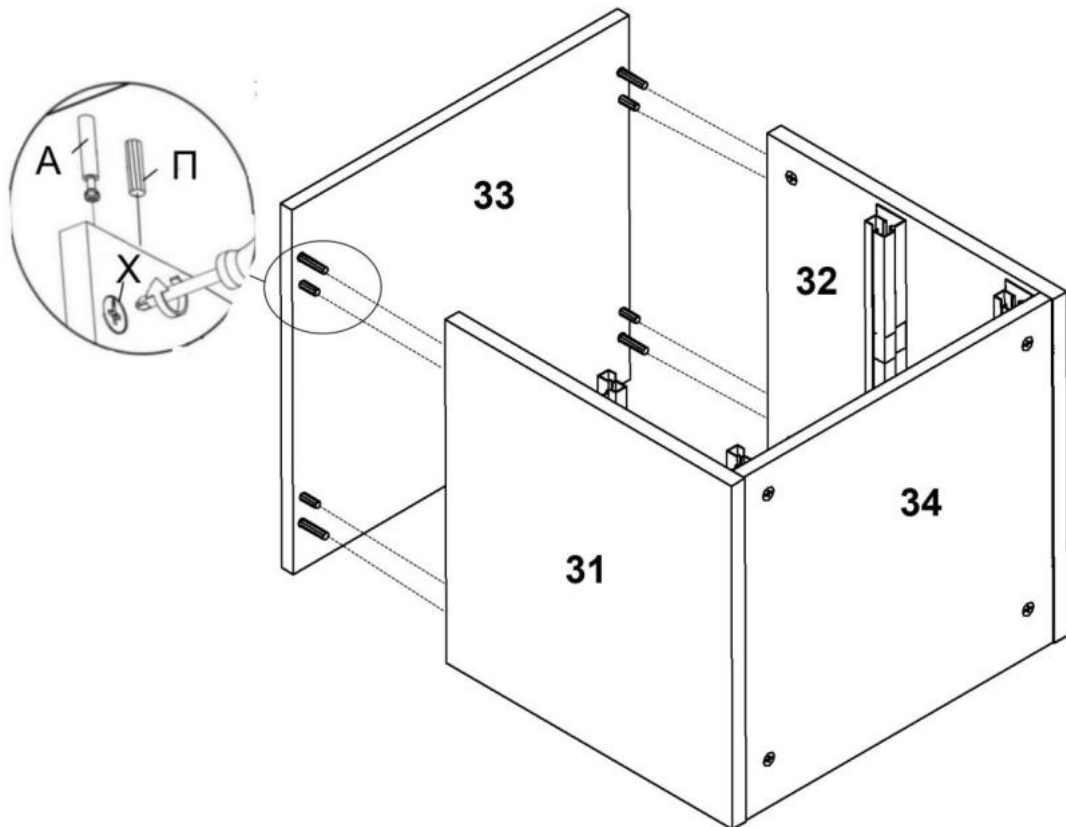


4.

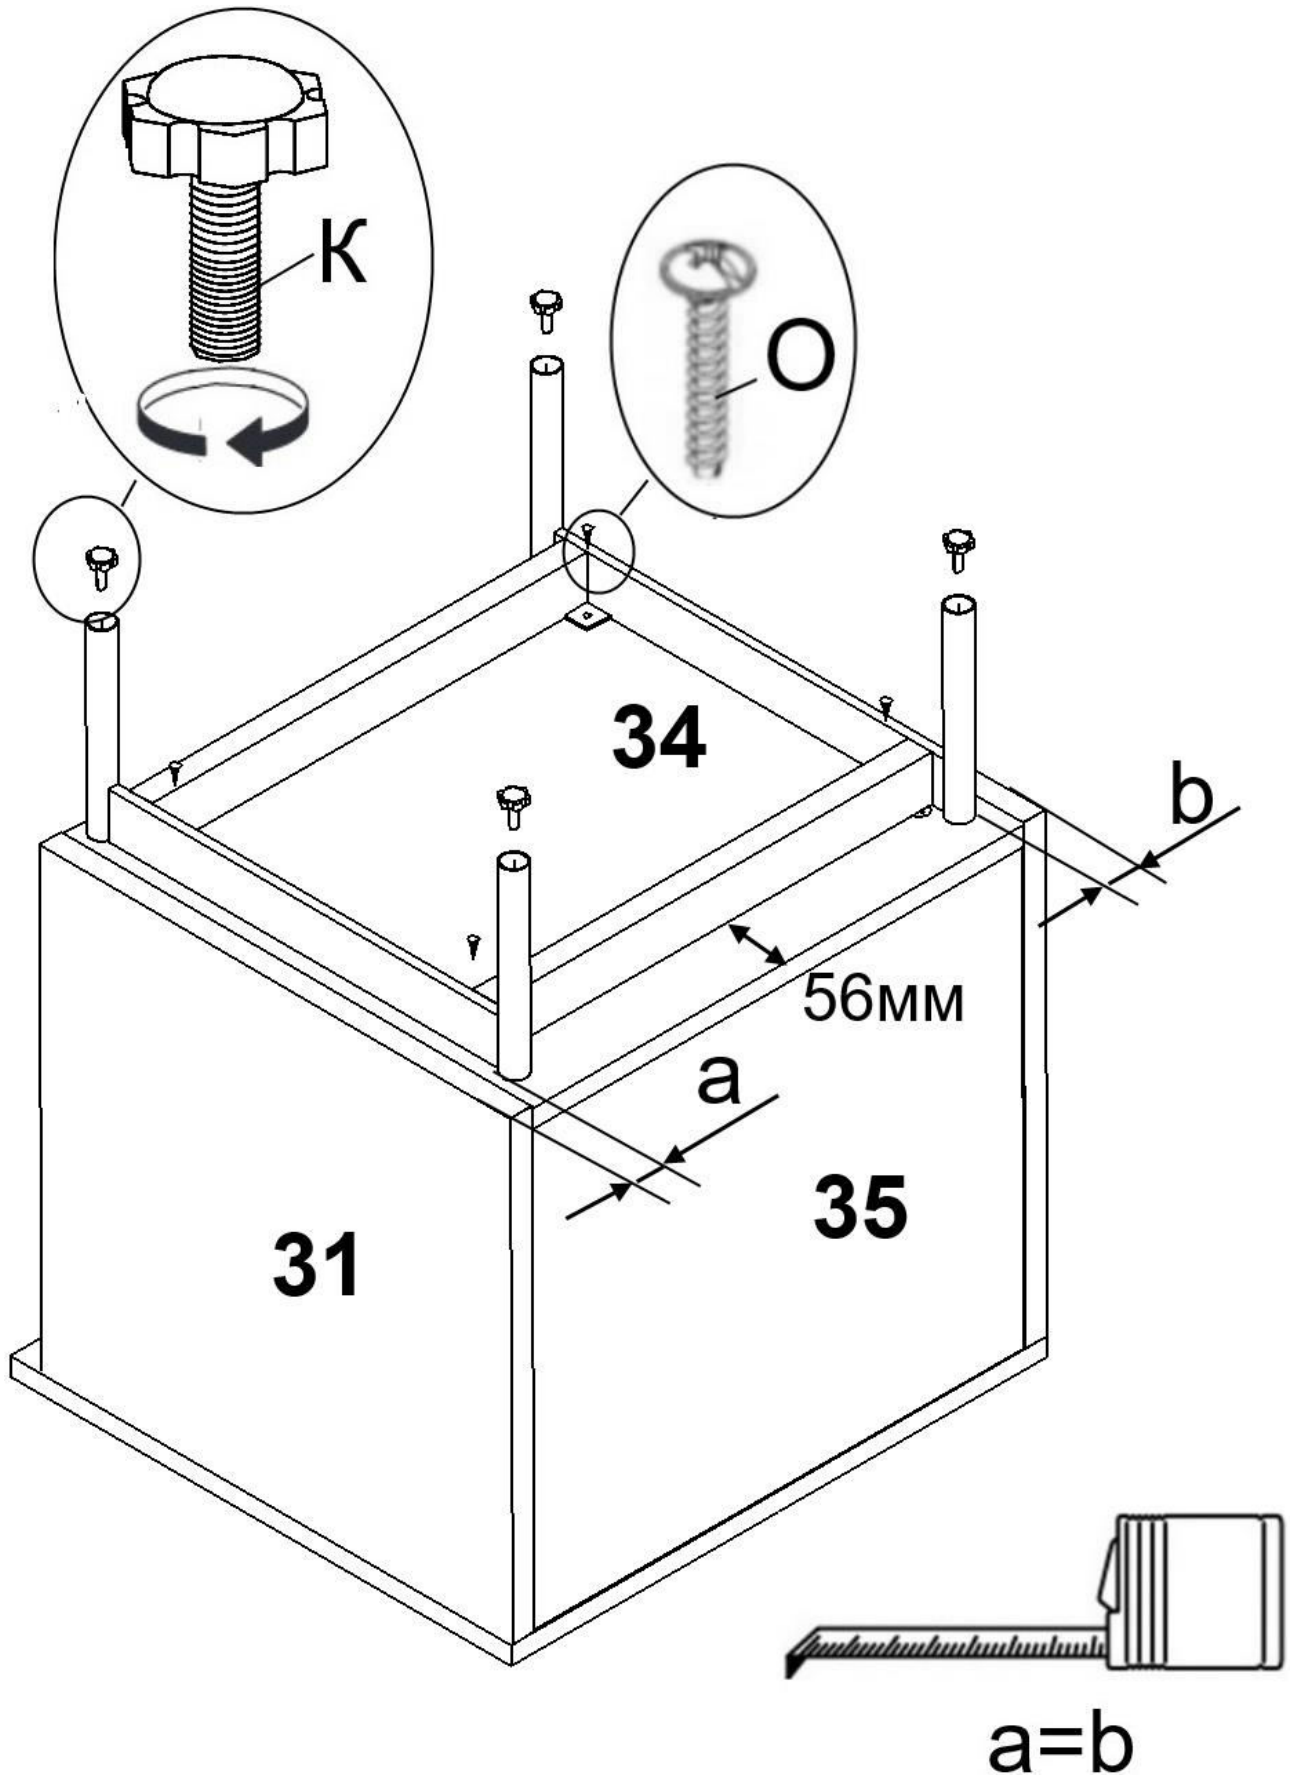


5.

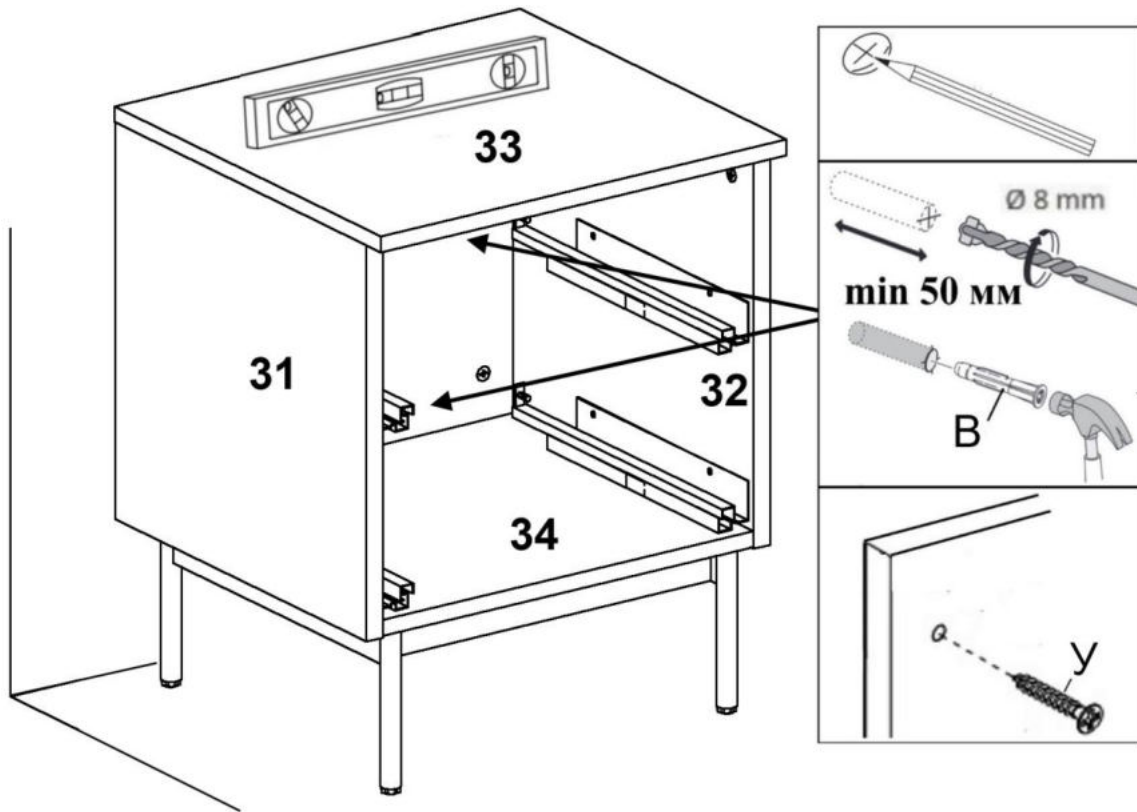


6.

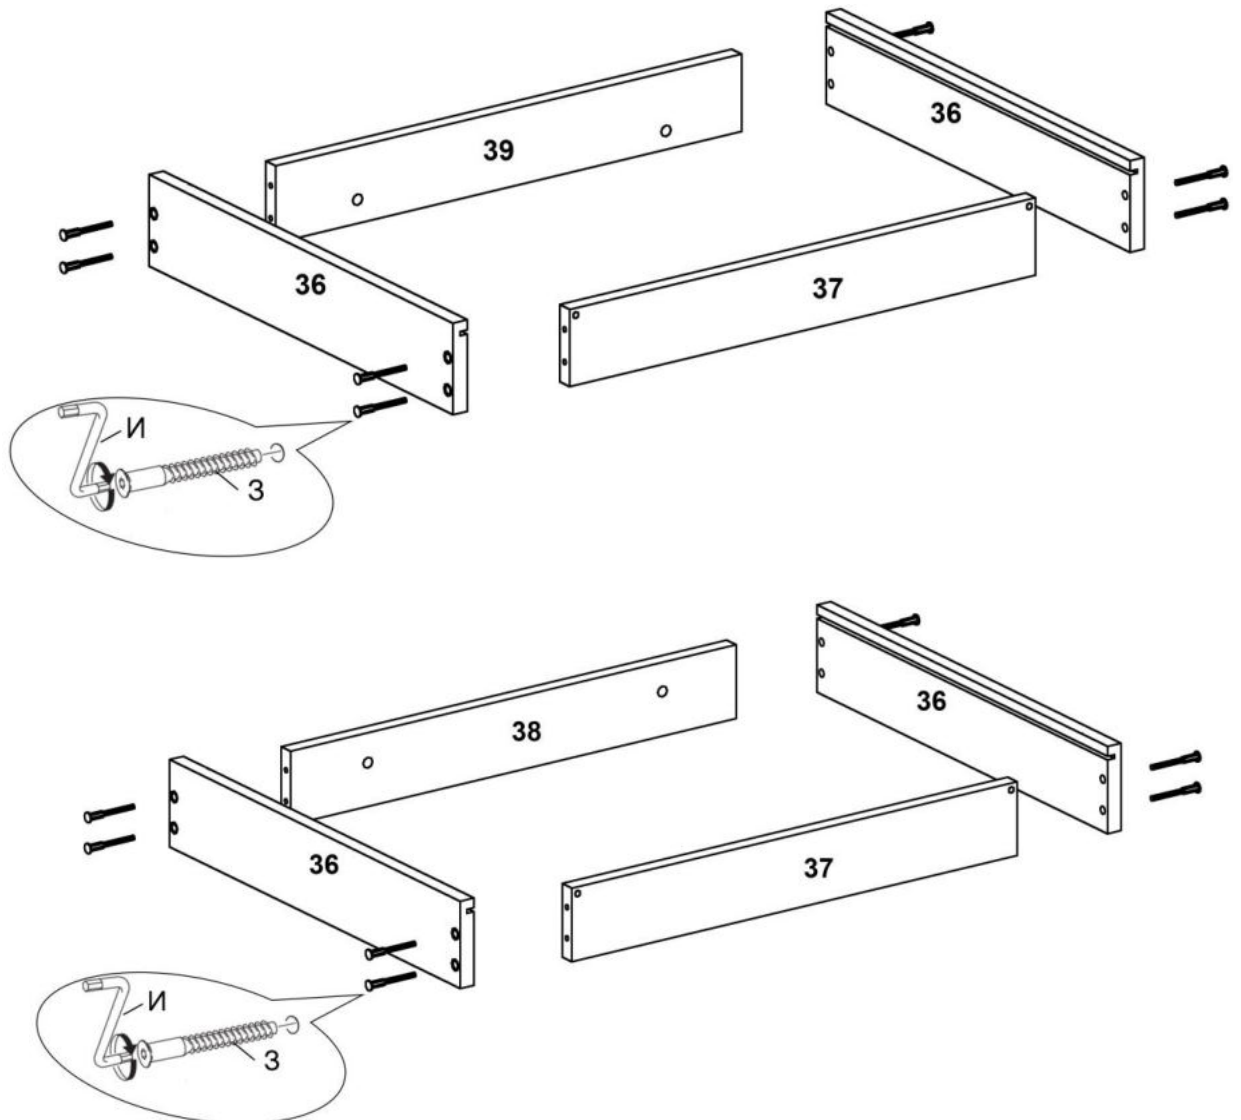




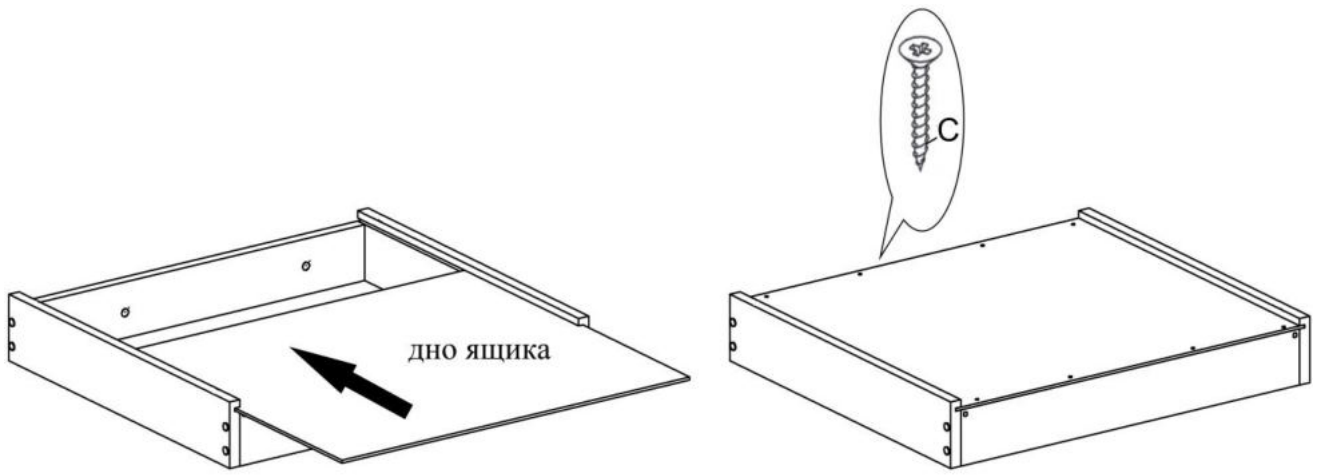



верхний ящик

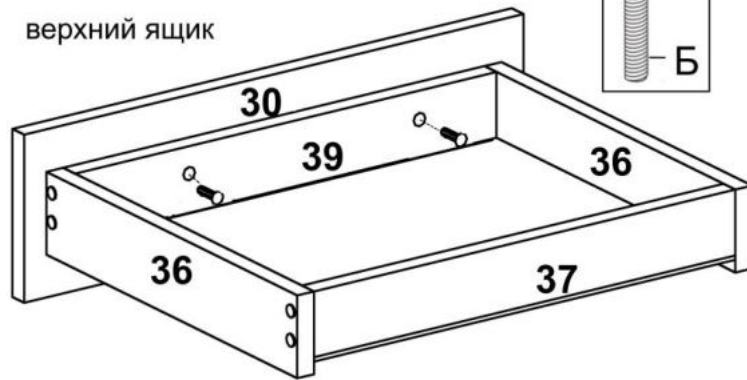

нижний ящик

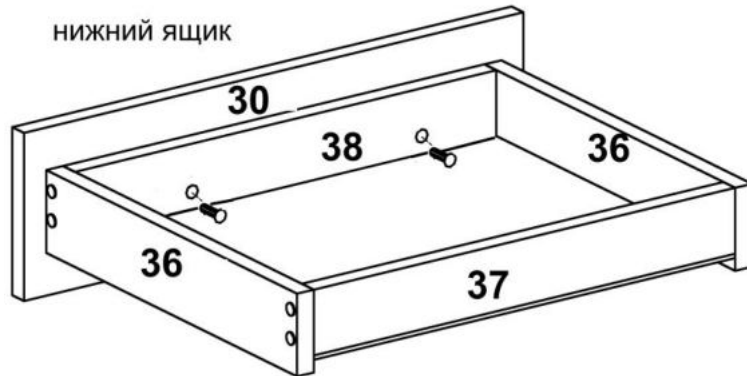


саморез  
из комплекта  
направляющих

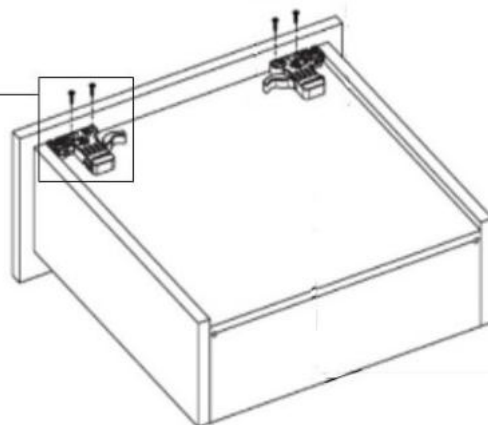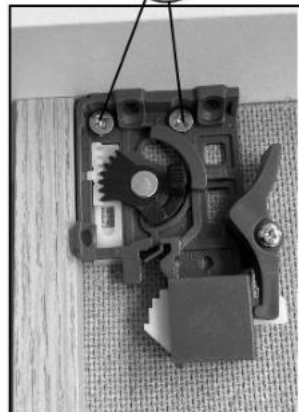




7.

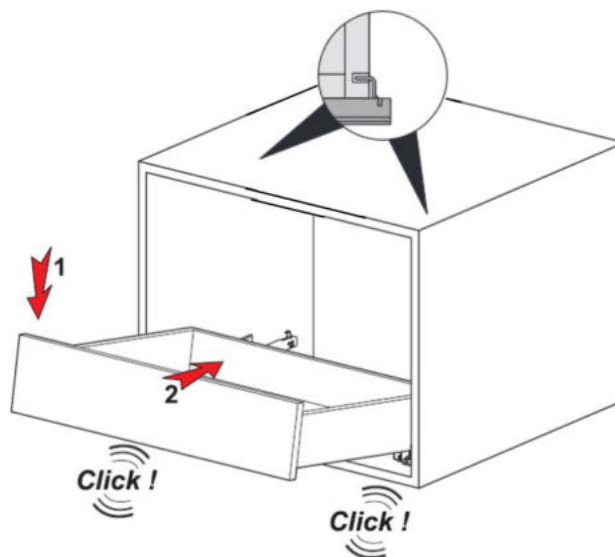

Ящики установить на направляющие и аккуратно задвинуть до фиксации.


Регулировка и демонтаж ящика выполняются с помощью замков

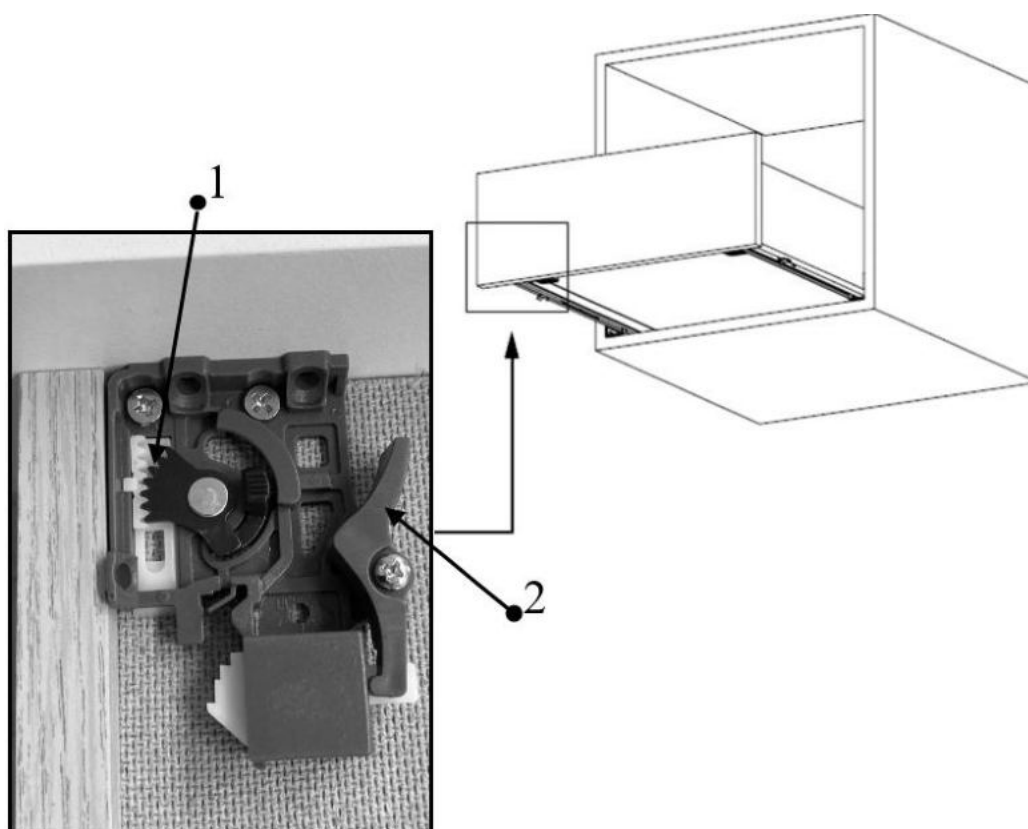

- Для регулировки по высоте 0-3 мм перемещайте клин **1**.
- Для демонтажа отожмите лапки замков **2** к направляющим и снимите ящик, подняв его вверх.
- Для корректировки положения по длине изделия ослабить винты М6х25 крепления фасада. Подрегулировать положение фасадов, затянуть винты.
- Для корректной работы системы PUSH необходим зазор между фасадом и корпусом не менее 4мм.

8. Подтянуть все крепления. Закрыть видимые крепления и отверстия заглушками-самоклейками Г, Д.

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

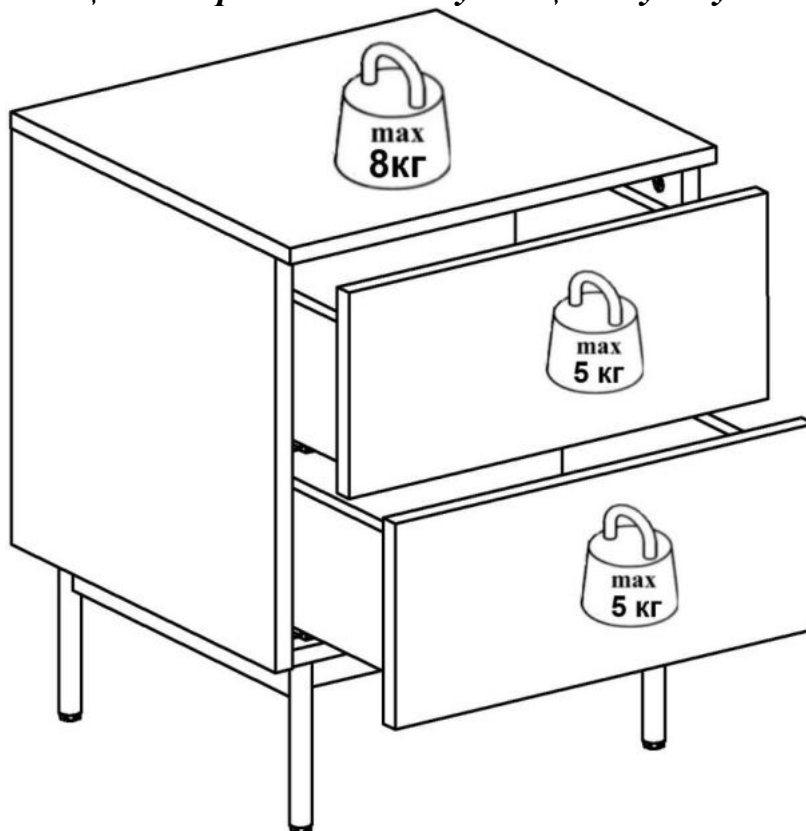

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже  $+10^{\circ}\text{C}$  и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

## *Гарантии изготовителя*

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели - 24 месяца со дня приобретения мебели.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.